
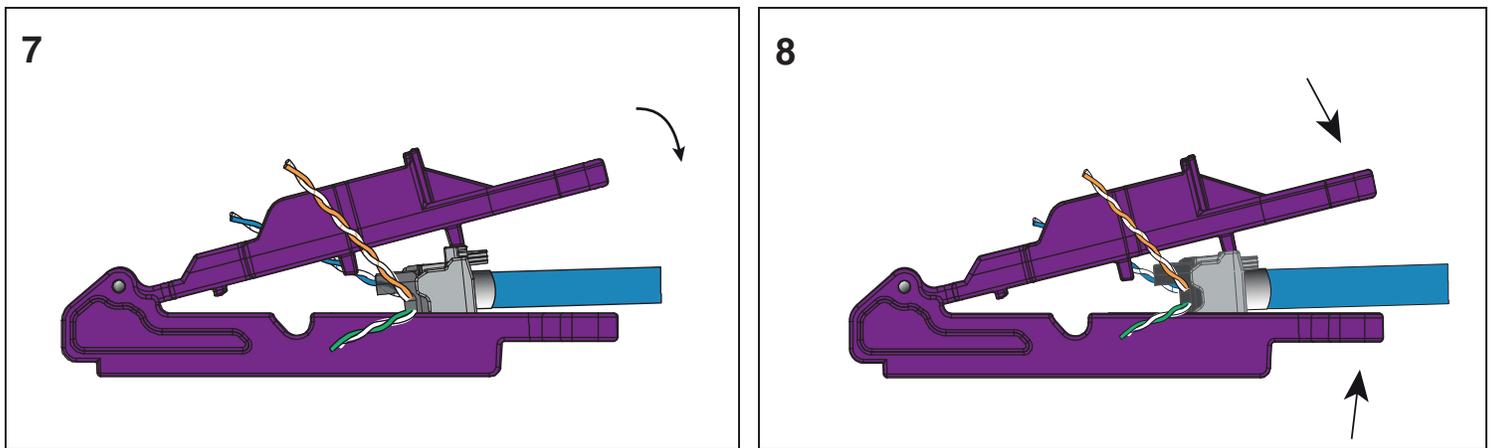
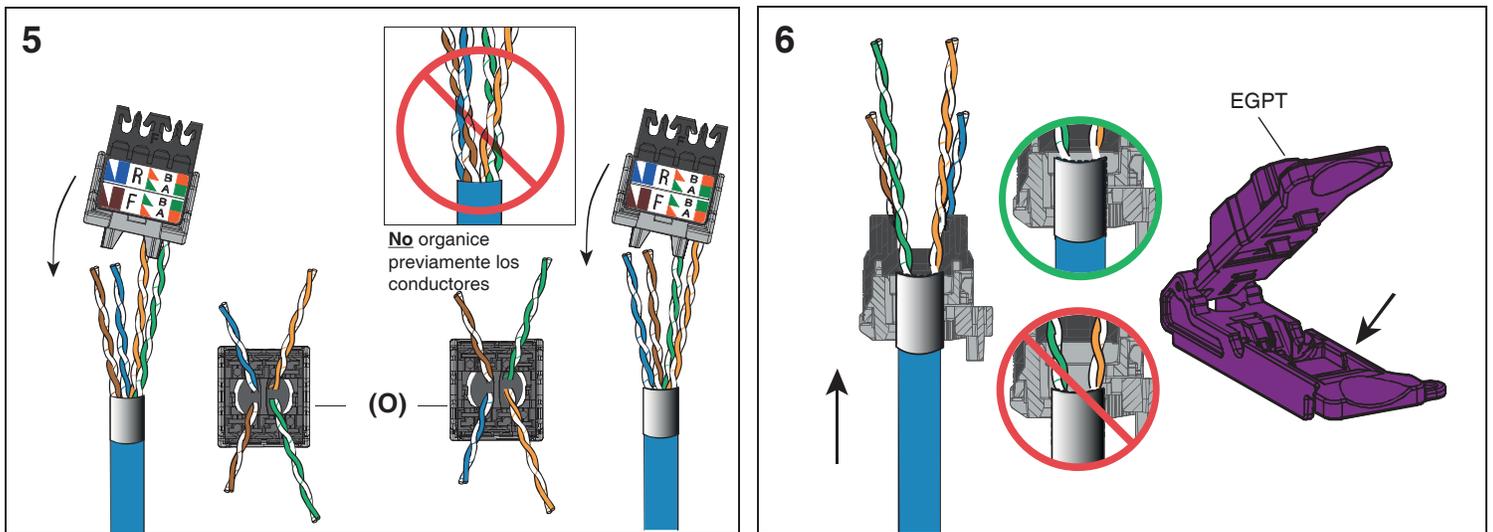


### PASOS PARA PREPARACIÓN DE CABLES

<p><b>S/FTP</b></p> <p>Foil individual de pares Conductores Malla</p>	
<p><b>SF/UTP</b></p> <p>Foil integral Conductores Malla</p>	
<p><b>U/FTP</b></p> <p>Foil individual de pares Conductores Conductor de Drenaje</p>	
<p><b>F/UTP</b></p> <p>Foil integral Conductores Conductor de Drenaje</p>	

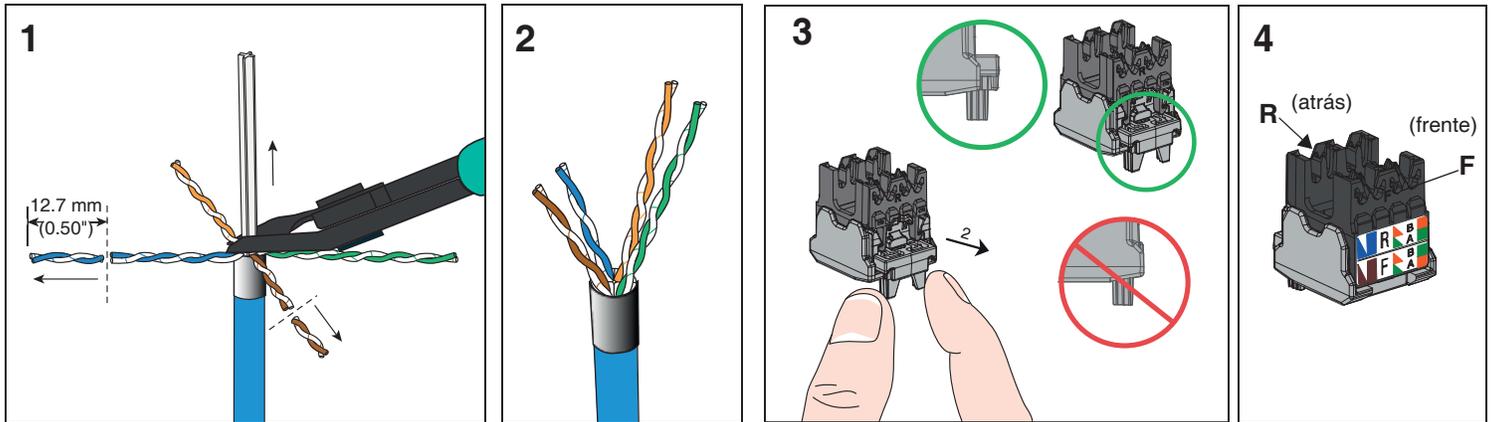

### 9 Cableado T568B

R (atrás) F (frente)

1.

(O)

1. 2.

### 10 Cableado T568A

R (atrás) F (frente)

1.

(O)

1. 2.

### 11


**IMPORTANTE:**  
Corte los conductores al ras

### 12

### 13

EGPT

### 14

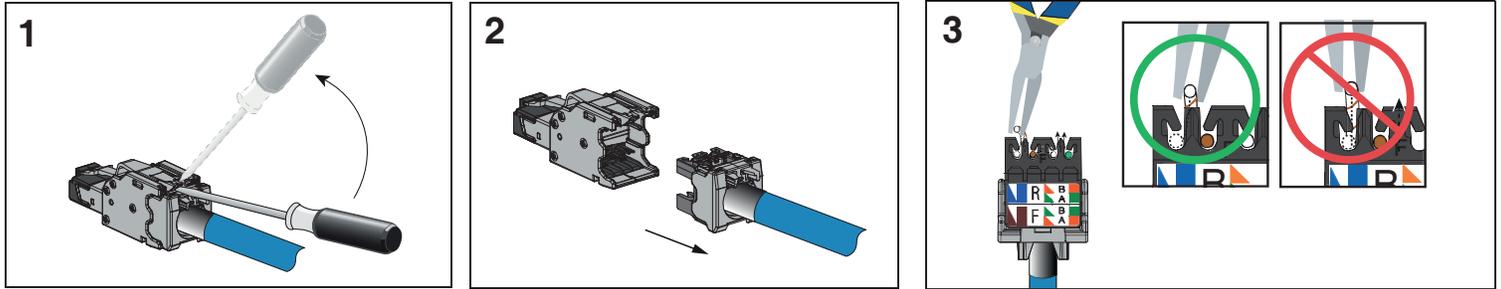**PASOS PARA EXTRACCIÓN****Notas:**

1. Para obtener el rendimiento especificado, siga la guía de instalación de TIA/EIA 568-C.
2. Los módulos *plug* pueden terminar cables sólidos 22-26 AWG o multifilar IWC con un diámetro externo de aislamiento de conductor de máximo de 1.6 mm (0.063").
3. Los módulos *plug* se pueden volver a terminar un mínimo de 20 veces.
4. Para obtener información técnica y de rendimiento, comuníquese con el Soporte Técnico de Panduit.

**Al igual que con todos los componentes de comunicación, se aplican las siguientes declaraciones:**

1. Nunca instale cableado de comunicaciones durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale cableado de comunicaciones en lugares húmedos a menos que el conector esté diseñado específicamente para su uso en lugares húmedos.
3. Nunca toque terminales o cableado de comunicación sin aislamiento a menos que la línea de comunicación haya sido desconectada en la interfaz de red.
4. Tenga cuidado al instalar o modificar el cableado de comunicación.

Para Obtener Instrucciones en su Idioma  
y Soporte Técnico, consulte:  
[www.panduit.com/resources/install\\_maintain.asp](http://www.panduit.com/resources/install_maintain.asp)

**PANDUIT**<sup>™</sup>  
[www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Correo electrónico:  
[techsupportlatam@panduit.com](mailto:techsupportlatam@panduit.com)  
Teléfono:  
1-800-969-4200 | Guadalajara - México