

Distribuidores de Montaje en Pared Opticom®

PANDUIT™

HOJAS DE ESPECIFICACIONES

especificaciones

Los distribuidores de montaje en pared deben estar contruidos con material de acero. Los distribuidores deben proporcionar protección para el radio de curvatura del cable. Los distribuidores ofrecen una capacidad de bloqueo discreto opcional entre los segmentos de servicio y de usuario.



información técnica

Dimensiones:	FWME2: de alto x de ancho x de profundidad 304.8 mm x 258.6 mm x 59.1 mm (12" x 10.18" x 2.32") FWME4: de alto x de ancho x de profundidad 409.2 mm x 311.0 mm x 89.4 mm (16.11" x 12.25" x 3.52") FWME8: de alto x de ancho x de profundidad 409.2 mm x 514.2 mm x 89.4 mm (16.11" x 20.25" x 3.52")
Bandeja portaempalmes y capacidad del portador:	FWME2: Permite (1) FSTHS que admite hasta (2) FSTK FWME4: Permite (1) FST6H4 que admite hasta (4) FST6 FWME8: Permite (2) FST6H4 que admite hasta (4) FST6 cada uno
Casete HD Flex™ y capacidad del soporte:	FWME2: No utilizable FWME4: Permite (4) soportes FLEX-OPTI-1RU que admiten (2) casetes HD Flex™ cada uno FWME8: Permite (8) soportes FLEX-OPTI-1RU que admiten (2) casetes HD Flex™ cada uno
Empaque:	Incluye kit de accesorios y etiquetas

características clave y beneficios

Clip de alivio de tensión mejorado	Instalar y alinear la fibra con el grommet es más fácil
Área de Spools	Administra y organiza la holgura de la fibra
Grommet de goma	Ofrece protección contra polvo/residuos y ayuda a asegurar el cable al distribuidor
Pestillo del plug mejorado	Proporciona un mejor cierre
Cerradura con llave opcional	Ofrece mayor seguridad
Funciona con la mayoría de los módulos Mini-Com® LC, SC y ST y casetes Opticom®, HD Flex™.	Ofrece flexibilidad para una gran variedad de aplicaciones
Pestillo del plug montado al ras	Minimiza la profundidad de la caja respecto a la pared
Bandeja portaempalmes y portador opcionales	Permite el empalme dentro de los distribuidores de parcheo

aplicaciones

Los distribuidores de montaje en pared Opticom® están diseñados para administrar y organizar la distribución de fibra en áreas donde el espacio es limitado. También se pueden utilizar para organizar el cable desde fuera de la instalación.

Los distribuidores se pueden utilizar como interconexiones o conexiones cruzadas en cualquier sala de telecomunicaciones y pueden utilizar cualquier panel adaptador estándar de la serie FAP o FMP. Los distribuidores Opticom® son completamente modulares y pueden administrar cables de fibra y cobre.

Distribuidores de Montaje en Pared Opticom®

Máximo 48 fibras (2 FAP): Máx 24 fibras (2 FSTK):	FWME2
Máximo 96 fibras (4 FAP): Máx 48 fibras (4 FST6):	FWME4
Máximo 192 fibras (8 FAP): Máximo 96 fibras (8 FST6):	FWME8

Paneles Adaptadores

Módulo ciego	FAPB
---------------------	------

Paneles Adaptadores LC

6 LC dúplex:	FAP6WAQDLCZ
12 LC dúplex:	FAP12WAQDLCZ

Paneles Adaptadores SC

3 SC dúplex:	FAP3WBUDSCZ
6 SC dúplex:	FAP6WBUDSCZ


Bandeja Portaempalmes

Portador FWME4, FWME8:	FST6H4
Bandeja portaempalmes:	FST6
Portador FWME2:	FSTHS
Bandeja portaempalmes:	FSTK


Cerraduras de Puerta

Lado del usuario:	FELU
Lado del servicio:	FELS


Distribuidores de Montaje de Pared

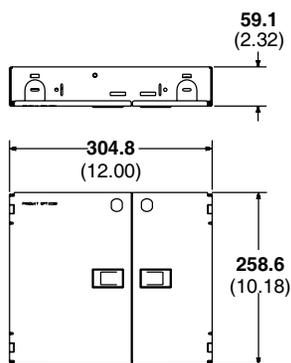

FWME2


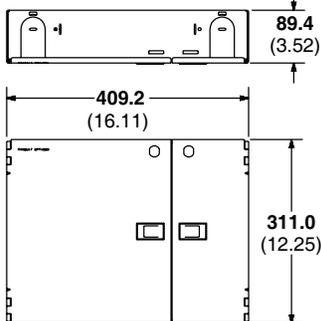


FWME4


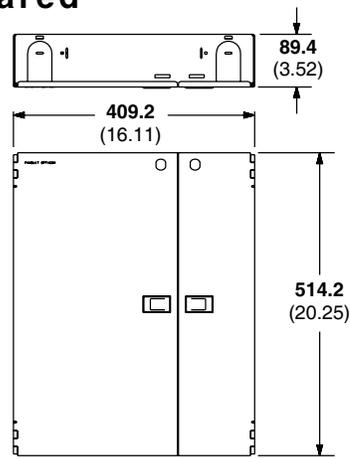


FWME8

Paneles Adaptadores

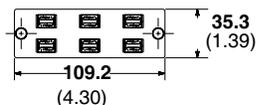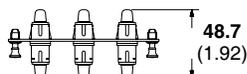


FAP6WBUSC

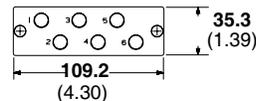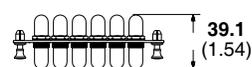


FAP6WST



Bandejas Portaempalmes

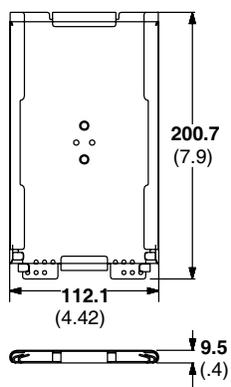

FST6

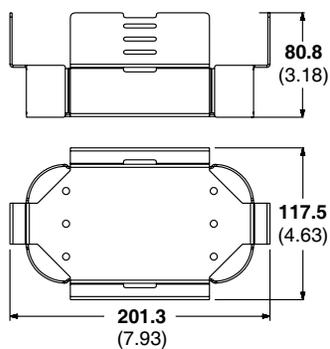

FSTHS

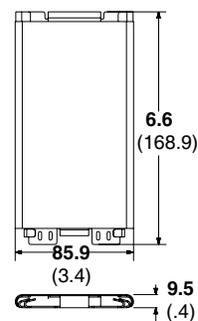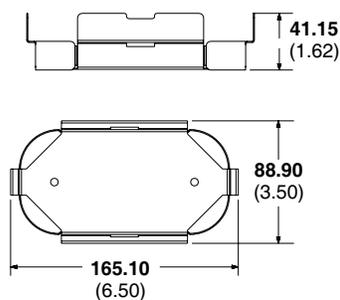

FSTK

Las dimensiones están en milímetros. (Las dimensiones entre paréntesis están en pulgadas).

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información

Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

PANDUIT™