



# IMPRESORA MP200

## Manual del operador



Lea atentamente este documento para poder usar el producto de manera correcta y segura. Si el producto está defectuoso, lea la tarjeta de garantía del sitio web. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de Panduit.

Visítenos también en [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para obtener más asistencia. También puede descargar la última versión de este Manual del operador desde el sitio web.






- Servicio de atención al cliente global
- [CS@PANDUIT.COM](mailto:CS@PANDUIT.COM)
  - EE. UU. y Canadá: 800-777-3300
  - Europa, Oriente Medio y África: 44.20.8601.7200
  - América Latina: 52.33.3777.6000
  - Asia-Pacífico: 65.6305.7575

- Soporte Técnico de Panduit
- [GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM](mailto:GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM)
  - EE. UU. y Canadá: 1-866-871-4571
  - Europa: 31.546.580.452
  - América Latina: 52.33.3777.6000
  - Asia-Pacífico: 65.6379.6700

### Contenido

Especificaciones.....	2
Uso de la impresora con Easy-Mark Plus.....	3
Detección y resolución de problemas .....	4
Nombres de las partes y funciones.....	5
Comenzar aquí .....	7
Limpieza .....	14
Inicialización de los ajustes.....	15
Funciones de etiqueta .....	16
Índice de menú de teclas.....	43
Listas de marcos y tablas .....	61
Lista de símbolos.....	63
Asistencia técnica .....	65

### Anotación utilizada en este manual

 <b>ADVERTENCIA</b>	Indica información que, si se ignora, podría provocar lesiones personales serias o mortales por un manejo incorrecto.
 <b>PRECAUCIÓN</b>	Indica información que, si se ignora, podría provocar lesiones personales, daños físicos o daños materiales al equipo por un manejo incorrecto.
<b>Atención</b>	Indica información importante acerca de la impresora.
<b>RECUERDE</b>	Indica información y puntos adicionales cuyo conocimiento puede resultar útil en relación con un tema.
	Indica la ubicación de información más detallada.
	Muestra una imagen de la etiqueta que se usará como ejemplo.
	Indica los botones de la impresora.
<b>"Nombre"</b>	Indica los elementos del menú, los mensajes mostrados en la pantalla o el nombre de un manual. Ejemplo: "Activado", "¿Iniciar impr?"

# Especificaciones

## Aparato

Dimensiones (an x fn x alt)	Aprox. 5,35 x 11,73 x 3,54 (pulgadas)	
	Aprox. 136 x 298 x 90 (mm)	
Peso	Aprox. 2,45 lb	(sin pilas ni cartucho de cinta)
	Aprox. 1110 g	

## Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	Entre 5 y 35 °C
Temperatura de almacenamiento	Entre -10 y 55 °C

## Anchos de cinta admitidos

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
---------------------------------

## Fuente de alimentación

### Pilas

1 batería Li-ion (C52CE97010) / 6 pilas alcalinas AA
--

## Adaptador de CA

Tipo	AST1116Z2-1
Fabricante	Seiko Epson Corp.
Entrada	100-240 V CA, 0,4 A, 50-60 Hz (adaptador específico, sólo cable de corriente)
Salida	11 V CC, 1,64 A
Total salida de corriente	18,04 W

## Especificaciones de la batería Li-ion

### Temperatura ambiente

Durante el uso		Entre 0 y 40 °C
Carga		Entre 0 y 40 °C
Durante el almacenamiento	Menos de 1 mes	Entre -20 y 50 °C
	Menos de 3 meses	Entre -20 y 40 °C
	Menos de 1 año	Entre -20 y 20 °C

### Información de carga

Especificaciones normales	Corriente de carga (est.)	1,0 A
	Tensión de carga (est.)	8,05 V
	Tiempo de carga	Aprox. 3 horas
Límites de carga	Modelo de paquete de batería	C52CE97010
	Corriente de carga máxima, A	1,0 A
	Tensión de carga máxima, V	8,4 V

### Tiempo nominal cuando se usan pilas alcalinas

Tiempo de funcionamiento nominal / Tiempo de reposo nominal	0,5 h / 1,0 h
---	---------------

### Cumplimiento / regulación de seguridad

Para más información, consulte la hoja Seguridad importante.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora con Easy-Mark Plus

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Uso de la impresora con Easy-Mark Plus

Conecte la impresora a un ordenador con el cable USB para imprimir desde el software de etiquetado Easy-Mark Plus.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo instalar y usar Easy-Mark Plus, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) o póngase en contacto con el Grupo de asistencia técnica de identificación de Panduit.

Visite el sitio web de Panduit para encontrar el archivo de actualización de firmware de MP200 más reciente y las instrucciones.

 "Información de contacto de asistencia técnica"

Inicio

Especificaciones

**Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus**

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Detección y resolución de problemas

## ■ Mensajes

En esta sección se explican las medidas que se han de tomar cuando aparecen los siguientes mensajes en la pantalla.

Verif. batería Cargar Li-ion	La batería se ha quedado sin energía. Conecte el adaptador de CA a la impresora y cargue la batería. Para obtener más información, consulte "Carga de la batería Li-ion"
Verif. batería Cambiar alcalina	Las pilas se han agotado. Apague la unidad y sustituya todas las pilas por nuevas.
¡Tapa abierta!	La tapa superior está abierta. Cierre la tapa superior.
Insertar cinta	Compruebe si el cartucho de cinta está cargado o colocado correctamente. Para obtener más información, consulte "Instalación de un cartucho de cinta"
Compruebe cinta del cartucho	La cinta cargada no es compatible. Inserte un cartucho correcto.
¡No más núms. de secuencia!	Solo se pueden insertar hasta 2 números de secuencia.
No más cód. bar.	Solo se pueden insertar hasta 2 códigos de barras.
QR CODE excesivo	Realice un procedimiento de los siguientes: Utilice una cinta más ancha. Reduzca el texto o el tamaño de la celda. "Nivel ECC" bajo.
¡Sobrecalentado!	El cabezal de impresión está sobrecalentado. Apague la unidad y retire el cartucho de cinta; a continuación, deje el impresora hasta que se enfríe.
Basura en ranura Eliminar basura	Queda cinta en la ranura de salida de cinta. Retire la cinta.
Quit.cort.etiqu.	No se puede iniciar la impresión porque queda cinta cortada en la ranura de salida de cinta. Retire la cinta de la ranura de salida de cinta.

## ■ Problema

### No se puede cargar la batería Li-ion

¿Se ha instalado correctamente la batería Li-ion? Compruebe que la batería Li-ion se haya instalado correctamente.
¿Está conectado firmemente el adaptador de CA? Conecte el adaptador de CA y el cable de alimentación firmemente a la toma de alimentación del impresora, el adaptador de CA y la toma de corriente.

### No se puede detectar la cinta correctamente

¿Se ha instalado correctamente el cartucho de cinta? Compruebe que el cartucho de cinta se haya instalado correctamente.
¿La etiqueta de detección del cartucho de cinta está limpia? Si no lo está, límpiela con un paño suave.
¿Está limpio el sensor de detección de la impresora? Si no lo está, límpiela con un paño suave.

### RECUERDE

Si ninguna de las acciones anteriores ha resuelto el problema o el síntoma no es uno de los mencionados, póngase en contacto con la Asistencia técnica de identificación de Panduit.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

**Detección y resolución  
de problemas**

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta


Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Nombres de las partes y funciones

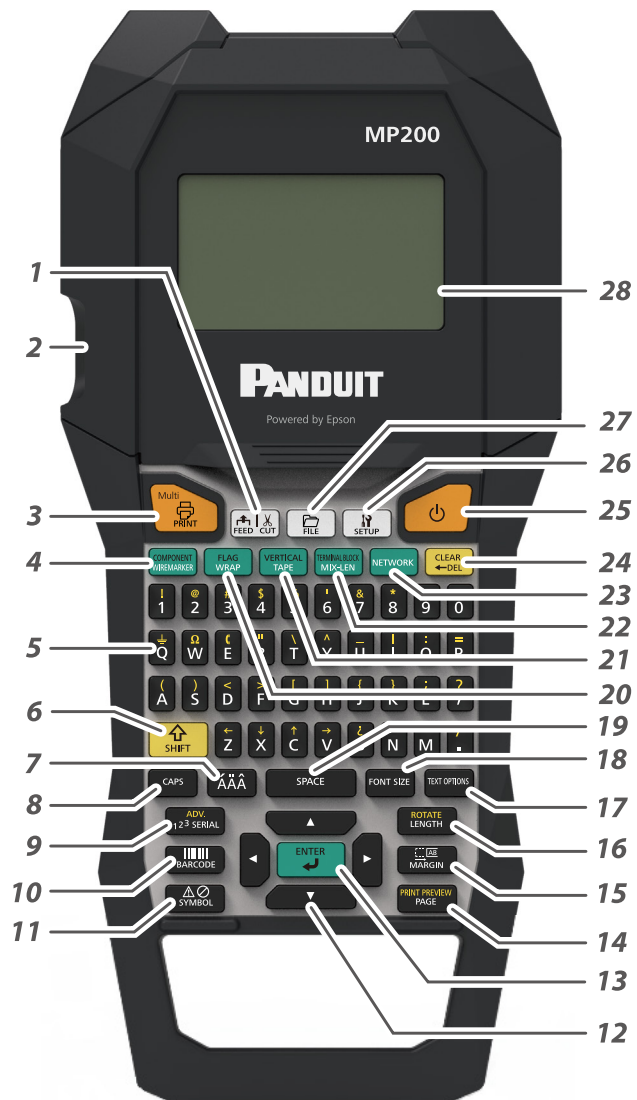

1. Carga y corta la cinta.
2. Ranura de salida de cinta
3. Imprime una etiqueta. Mantenga pulsado y pulse este botón para imprimir con una función de impresión especial.
4. Crea una etiqueta para marcadores de cables. Mantenga pulsado y pulse este botón para cambiar al modo Componente.
5. Teclas de caracteres. Los caracteres secundarios se pueden especificar pulsando y estos botones al mismo tiempo.
6. Mayúsculas
7. Introduce un carácter con un acento.
8. Bloqueo de mayúsculas
9. Crea una etiqueta con una secuenciación. Mantenga pulsado y pulse este botón para crear con secuenciación avanzada.
10. Crea una etiqueta de código de barras.
11. Introduce un símbolo.
12. Teclas de cursor
13. Confirma los ajustes.
14. Añade una página. Mantenga pulsado y pulse este botón para obtener una vista previa de la etiqueta creada.
15. Establece los márgenes.
16. Establece la longitud de la cinta. Mantenga pulsado y pulse este botón para girar el texto.
17. Establece el formato y el estilo.
18. Cambia el tamaño de fuente.
19. Barra espaciadora
20. Crea una etiqueta para envolver cables. Mantenga pulsado y pulse este botón para crear una etiqueta que envuelva los cables como una bandera.
21. Crea una etiqueta de cinta. Mantenga pulsado y pulse este botón para cambiar al modo Vertical.
22. Crea etiquetas con longitudes mixtas. Mantenga pulsado y pulse este botón para cambiar al modo Terminal Block.
23. Crea etiquetas para Patch Panel, 66-Block y 110-Block.
24. Borrar. Mantenga pulsado y pulse este botón para borrar todo el texto y/o los ajustes.
25. Enciende y apaga la impresora.
26. Muestra el menú de configuración.
27. Guarda y recupera archivos de etiquetas.
28. Área de visualización.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora con Easy-Mark Plus

Detección y resolución de problemas

**Nombres de las partes y funciones**

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Funciones de etiqueta


Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

### ■ Pantalla

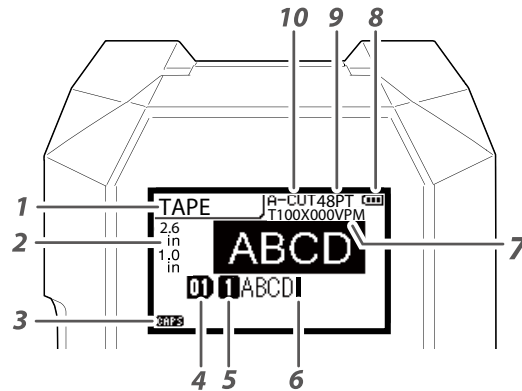

1. Modo Etiqueta
2. Longitud y anchura de la cinta actual  
La unidad se puede alternar entre pulgadas y cm.  
👉 "pulgada/cm"
3. Bloqueo de mayúsculas activado
4. Número de página
5. Número de línea
6. Cursor
7. Número de referencia de la etiqueta
8. Duración de la batería
9. Tamaño de la fuente
10. Ajuste de corte

La pantalla muestra los ajustes actuales y los caracteres que ha introducido.  
Puede cambiar el idioma que se muestra en la pantalla de ajuste y los menús.  
👉 "Idioma"

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

**Nombres de las  
partes y funciones**

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Comenzar aquí

## 1. Instalación de la batería Li-ion

Antes de utilizar la impresora por primera vez, cargue la batería Li-ion (C52CE97010). Lea también las precauciones de seguridad para la batería recargable que se han descrito en este manual.

Para obtener detalles sobre el manejo de la batería de iones de litio, consulte el manual incluido con la batería.


### ⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de utilizar la batería Li-ion dedicada (C52CE97010). El uso de una batería diferente de la especificada puede provocar un incendio, una explosión, un sobrecalentamiento u otros daños.


### ⚠ PRECAUCIÓN

Cuando deseche las pilas usadas, asegúrese de seguir las normas vigentes.


### 1. Abra la tapa de las pilas.

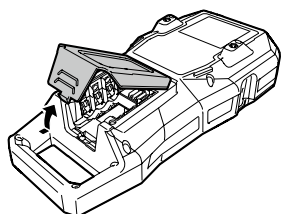

### 2. Instale la batería Li-ion en la orientación correcta.

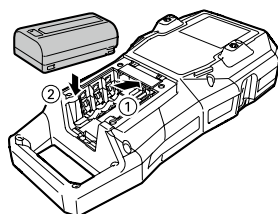


### 3. Cierre la tapa de las pilas.

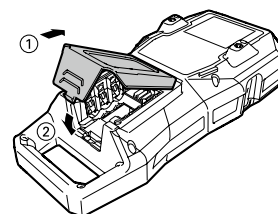

## ■ Carga de la batería Li-ion

Puede cargar la batería Li-ion dedicada (C52CE97010) con la impresora.

Para cargar la batería, conecte el adaptador de CA a la impresora con la batería Li-ion instalada.

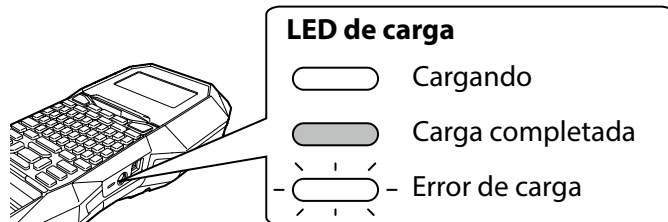

### RECUERDE

- La batería Li-ion no se puede cargar durante la impresión.
- Cuando la carga de la batería Li-ion cargada parezca reducirse rápidamente, sustitúyala con una nueva.
- Es probable que haya un error de carga o de la batería en los siguientes casos. Póngase en contacto con personal de asistencia cualificado.
  - El LED de carga parpadea durante la carga.
  - La nueva batería Li-ion tarda significativamente más en cargar que la carga estimada (menos de 3 horas).

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora con Easy-Mark Plus

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de teclas


Listas de marcos y tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

## ■ **Uso de pilas alcalinas**

Puede usar pilas alcalinas en vez de la batería Li-ion. Si utiliza pilas alcalinas, instálelas en la orientación correcta.

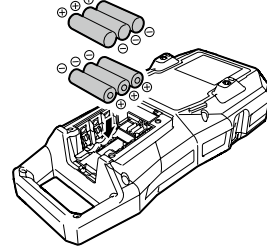


### ⚠ **PRECAUCIÓN**

Cuando haya estado imprimiendo de forma continuada durante 30 minutos usando pilas alcalinas, deje que la impresora descanse como mínimo una hora para permitir que las pilas se enfrien.


## ■ **Conexión del adaptador de CA**

Conecte el adaptador de CA como se muestra a continuación.

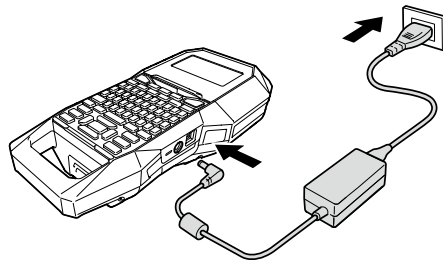

## ■ **Conexión del ordenador**

1. **Conecte el cable USB a la impresora.**
2. **Conecte el otro conector del cable USB al ordenador.**

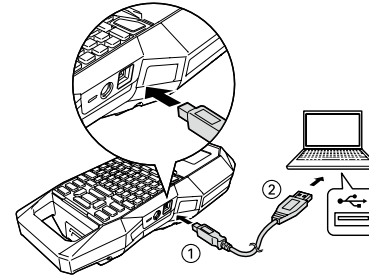

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

**Comenzar aquí**

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas


Lista de símbolos

Asistencia técnica

## 2. Instalación de un cartucho de cinta


### ⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la unidad esté apagada.
- Asegúrese de usar el cartucho de cinta especificado.
- Asegúrese de que la tapa superior esté bien cerrada.
- Si ha abierto la tapa superior durante la instalación de un cartucho de cinta, compruebe que el extremo de la cinta esté en la ranura de salida de la cinta antes de iniciar las operaciones.
- Tenga cuidado de mantener limpios la etiqueta para detectar el cartucho de cinta y el sensor de la impresora.
- De lo contrario, es posible que la cinta ya no se detecte correctamente.
- No toque el sensor directamente con los dedos.

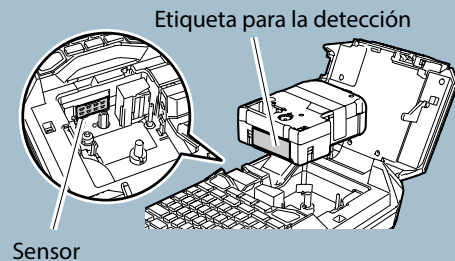


### 1. Rebobine la cinta entintadora si es necesario.

Use un bolígrafo o un lápiz.

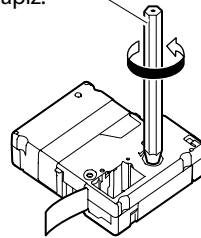

### 2. Abra la tapa superior.

Tapa superior

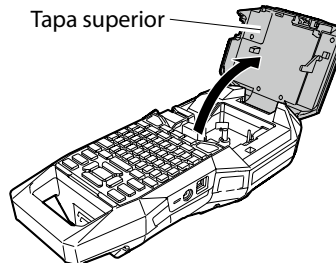


### 3. Instale un cartucho de cinta.

Ponga el extremo de la cinta en la ranura de salida de la cinta.



### 4. Cierre la tapa superior.

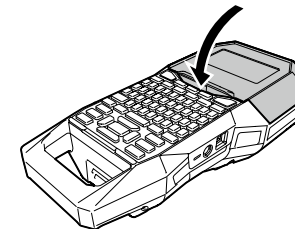

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora con Easy-Mark Plus

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

**Comenzar aquí**

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de teclas


Listas de marcos y tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

### 3. Encendido de la unidad

1. Pulse .

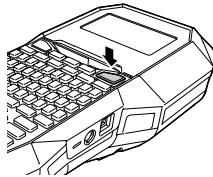

#### Apagado automático

Si no se pulsa ninguna tecla durante cinco minutos, la impresora se apaga automáticamente. (Los caracteres que ha entrado en la sesión actual se guardan.) Asimismo, si no se acciona ninguna tecla durante una hora desde la conexión a un ordenador, la impresora se apaga automáticamente.

#### ■ Alimentación de la cinta

##### PRECAUCIÓN

Asegúrese de alimentar la cinta cada vez que se instala un cartucho de cinta.

1. Pulse .

2. Seleccione una función con / y después pulse .

#### **Alim. de cinta**

Alimenta la cinta.

#### **Alim. y corte**

Alimenta la cinta y después la corta.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark PlusDetección y resolución  
de problemasNombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de  
teclasListas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

## 4. Introducción de texto

**Ex** Câble#101


1. Pulse .

00 1C|




2. Pulse .

3. Pulse .

4. Pulse .

Aparece una lista de caracteres.  
Para los acentos que se pueden  
insertar  "Acento"

a  
á à ã ä å æ ç ä å ç  
â ã

5. Seleccione un carácter con  /  y pulse .

Se introduce "â".

00 1Câ|

6. Pulse las teclas: , , .


Aparece "Câble" en la pantalla.


7. Pulse  + .

Se introduce "#".

8. Pulse las teclas: , , .

00 1Câble#101|

**Guardar la etiqueta creada:**  "Guardado de etiquetas  
usadas frecuentemente"

**Cambiar el tamaño de fuente:**  "Cambio del tamaño de  
fuente"

### ■ Borrado de texto

1. Pulse .

Se borrará un carácter hacia atrás.

### Borrado de todo el texto

1. Pulse  + .

2. Seleccione una función con  /  y después pulse .

#### Solo texto

Borra todo el texto.

#### Texto & ajustes

Borra todo el texto y restaura el tamaño de fuente y otros  
ajustes a los ajustes iniciales.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark PlusDetección y resolución  
de problemasNombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de  
teclasListas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

## 5. Impresión de etiquetas

### 1. Pulse .


#### Desactivación del corte automático de etiquetas

 "Corte autom."

#### Impresión con funciones de impresión especiales

 "Ampliar impr."

### ■ *Comprobación de la imagen de impresión*



### 1. Pulse + .

La imagen impresa se desplaza por la pantalla completa. Cuando finalice la vista previa volverá a aparecer la pantalla de edición.


### PRECAUCIÓN

- No inserte los dedos en la ranura de salida de la cinta.
- No tire de la cinta hasta que se haya completado la impresión.

### Atención

- Se mostrará "Insertar cinta" en la pantalla si no está cargado o colocado correctamente el cartucho de cinta.
- La longitud de la etiqueta mostrada en la pantalla es una guía y puede no coincidir exactamente con la longitud de la etiqueta impresa.

### RECUERDE

- Para cancelar la impresión, pulse .
- En función del ajuste de margen o del tipo de etiqueta, la cinta se puede alimentar y cortar antes de la impresión.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark PlusDetección y resolución  
de problemasNombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de  
teclasListas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos


Asistencia técnica

## 6. Pegado de etiquetas

### 1. Quite el papel posterior.



### 2. Pegue la etiqueta y frótelas firmemente.

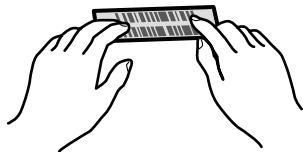


#### PRECAUCIÓN

En función del entorno en que utiliza etiquetas y la naturaleza de la superficie en que se va pegar, las etiquetas pueden desprenderse o descolorarse, y el pegamento puede permanecer o dañar la superficie de la pieza pegada. Asegúrese de comprobar el entorno y la naturaleza de la superficie de la pieza en la que se va a pegar antes del uso. Panduit Corp. no se responsabiliza por cualquier daño o pérdida derivadas de las causas anteriormente mencionadas.

## 7. Apagado de la unidad

### 1. Pulse .

Los caracteres que ha introducido en la sesión actual se guardan incluso después de haber apagado la impresora. Se muestran al encenderse de nuevo.

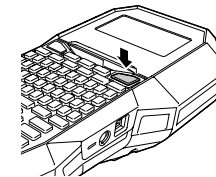

### 2. Abra la tapa de la batería y después retire la batería Li-ion.

Si el adaptador de CA está conectado, desconecte el cable del adaptador de CA de la impresora.

#### PRECAUCIÓN

- Se muestra el mensaje "Apagando" mientras se apaga el impresora.  
No retire la batería Li-ion ni desconecte el adaptador de CA hasta que desaparezca este mensaje.
- Si no va a utilizar la impresora durante un período de tiempo prolongado, retire las baterías (batería Li-ion o pilas alcalinas), desconecte el adaptador de CA y retire el cartucho de cinta de la impresora.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark PlusDetección y resolución  
de problemasNombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de  
teclasListas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Limpieza

## PRECAUCIÓN

Apague la impresora y retire las pilas antes de la limpieza. Si el adaptador de CA está conectado, desconecte el cable del adaptador de CA de la impresora.

### Exterior


Límpielas con un paño suave. Si está muy sucia, utilice un trapo húmedo bien escurrido.

## PRECAUCIÓN

No utilice nunca productos químicos ni disolventes como alcohol, diluyentes o bencina, ni utilice un plumero químico.

### Cabezal de impresión

Limpie el cabezal de impresión con un bastoncillo de algodón.

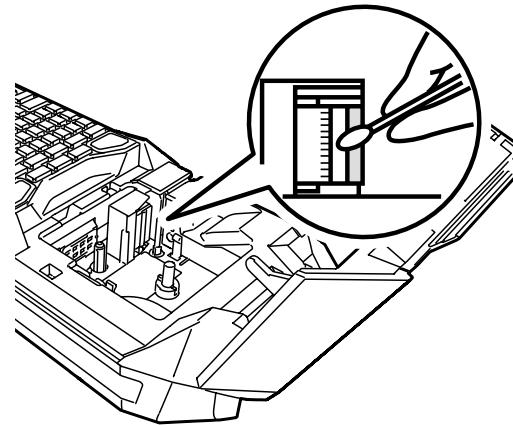

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

**Limpieza**

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos






Asistencia técnica

# Inicialización de los ajustes

Inicialice los ajustes si la impresora no funciona con normalidad, como, por ejemplo, si se interrumpe la pantalla.

## Atención

Esta función inicializa los ajustes. Tenga sumo cuidado antes de inicializar el producto. Todo el texto creado se perderá y los ajustes que ha realizado se restablecerán.

1. Si la unidad está encendida, pulse  para apagarla.
  2. Mantenga pulsado  +  y pulse .
  3. Cuando aparezca un mensaje, pulse .
- Los ajustes se inicializarán.

## RECUERDE

Para cancelar la inicialización, pulse cualquier tecla que no sea



Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

**Inicialización de los  
ajustes**

Funciones de etiqueta

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica


# Funciones de etiqueta

Haga clic en la ilustración de la etiqueta que desee crear o la función que desee usar para mostrar informaciones tales como el procedimiento de creación o el procedimiento de ajuste.


## Modos de etiqueta




Modo Marcador de cables



Modo Componente




Modo Wrap




Modo Flag




Modo Cinta




Modo Vertical

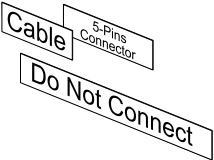


Modo MIX-LEN




Modo Terminal Block

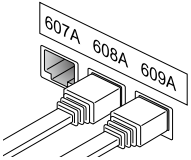

Etiqueta de Panel de conexiones (Patch panel)

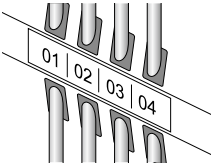

Etiqueta 66-Block

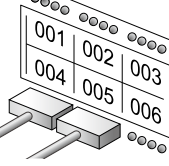

Etiqueta 110-Block

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas











Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

## Personalización de etiquetas

## Funciones de etiqueta

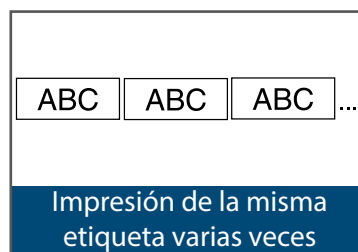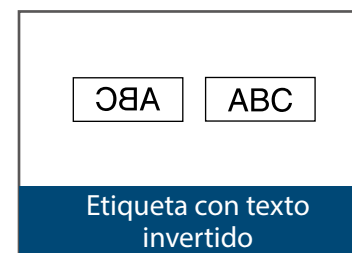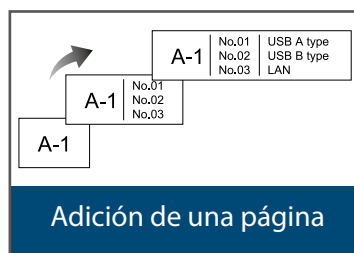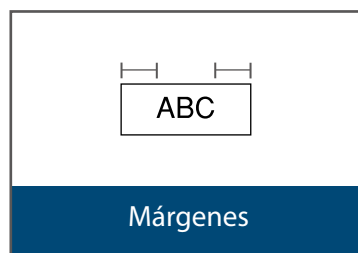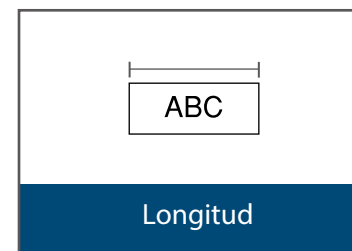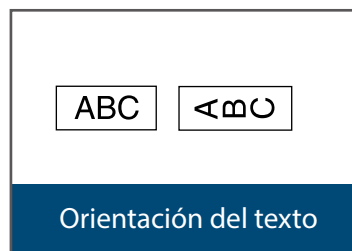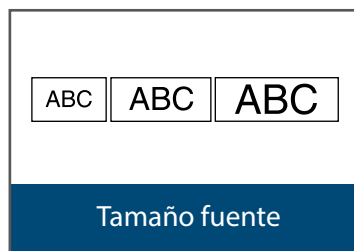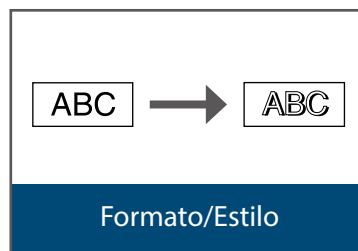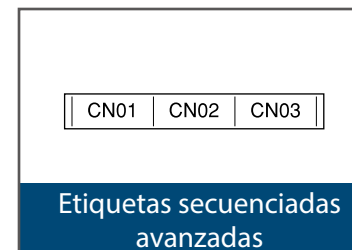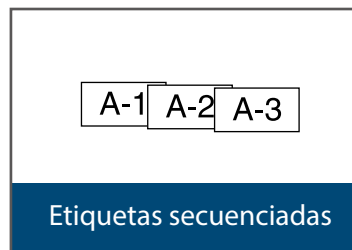

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Funciones útiles



## Funciones de etiqueta

- Inicio
- Especificaciones
- Uso de la impresora con Easy-Mark Plus
- Detección y resolución de problemas
- Nombres de las partes y funciones
- Comenzar aquí
- Limpieza
- Inicialización de los ajustes
- Funciones de etiqueta**
- Índice de menú de teclas
- Listas de marcos y tablas
- Lista de símbolos
- Asistencia técnica

# Modo Marcador de cables

## Creación de una etiqueta con el mismo texto repetido



Puede imprimir texto repetidamente para que se vea desde cualquier ángulo en que se observe el cable.

1. Pulse .
2. Introduzca el texto y ajuste el tamaño de fuente, el diseño, etc.

### RECUERDE

- Añada una columna para continuar creando otra etiqueta con un conjunto de texto impreso repetidamente en ella.
- La cantidad de texto que puede imprimirse en una etiqueta varía según el tamaño de fuente, el número de líneas, etc., ajustados para el texto.
- Si la orientación del texto está ajustada a Vert.2, puede que aparezca la pantalla para ajustar la longitud de la etiqueta.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora con Easy-Mark Plus

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

**Funciones de etiqueta**

Índice de menú de teclas


Listas de marcos y tablas

Lista de símbolos


Asistencia técnica



## Creación de etiquetas con cinta autolaminada continua

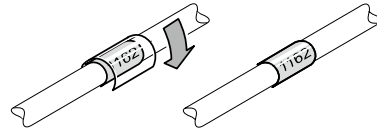Utilice la etiqueta con envoltura autolaminada. Esta etiqueta incorpora una película transparente. La película se puede envolver alrededor de la etiqueta para evitar que se ensucie.


**Ex**

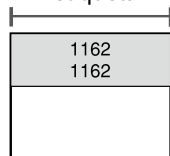Longitud de la etiqueta



1. **Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse**  .  
Intervalo de ajuste: de 0,39 a 39,36" (de 1 a 99,99 cm)
2. **Introduzca el texto.**
3. **Pulse**  .

### RECUERDE

El texto introducido se puede editar con  , etc.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark PlusDetección y resolución  
de problemasNombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los  
ajustes**Funciones de  
etiqueta**Índice de menú de  
teclasListas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos




Asistencia técnica

# Modo Componente

## Crear simultáneamente muchas etiquetas con distintos ajustes





Puede crear simultáneamente muchas etiquetas con distintos ajustes.


1. Pulse  + .
2. Introduzca el texto de la primera etiqueta y pulse .
3. En un nuevo bloque, introduzca el texto de la segunda etiqueta.

Repita estos pasos para todas las etiquetas que desee crear.

### RECUERDE


- El texto introducido se puede editar con , , etc.
- Si la orientación del texto está ajustada a Vert.2, puede que aparezca la pantalla para ajustar la longitud de la etiqueta.





## Si se utiliza una cinta autolaminada continua

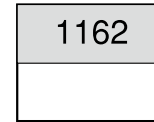


Puede crear una etiqueta general con cinta autolaminada continua.

EX



1. Pulse  + .
2. Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse . Intervalo de ajuste: de 0,39 a 39,36" (de 1 a 99,99 cm)
3. Introduzca el texto.
4. Pulse .

### RECUERDE

El texto introducido se puede editar con , etc.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora con Easy-Mark Plus

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

**Funciones de etiqueta**

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Lista de símbolos


Asistencia técnica

# Modo Wrap

## Creación de etiquetas para envolver cables

FLAG  
WRAP

Puede imprimir texto repetidamente para que se vea desde cualquier ángulo en que se observe el cable.

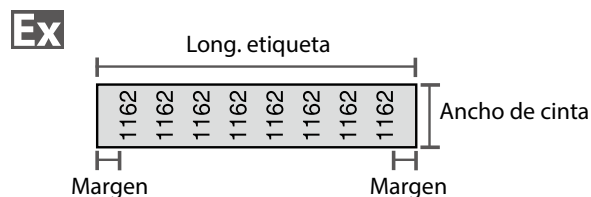

1. Pulse

2. Seleccione el tipo de longitud con / y después pulse

En este ejemplo seleccionaremos "Longit".


**AWG:** Ajusta la longitud de acuerdo con los estándares de tamaño de cable de AWG.

**Diámet:** ajusta el diámetro del cable.  
(Intervalo de ajuste: de 0,10 a 5,91"  
(de 0,25 a 15,00 cm))

**Longit:** ajusta la longitud por longitud de la etiqueta.

3. Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse

Intervalo de ajuste: de 0,39 a 39,36" (de 1 a 99,99 cm)

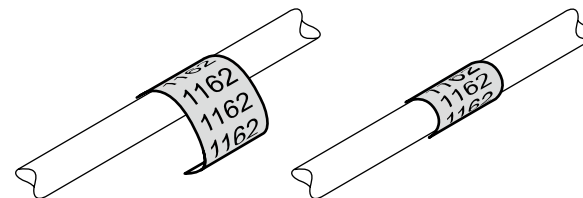

4. Seleccione Activado o Desactivado para la repetición del texto con / y después pulse

En este ejemplo seleccionaremos "Activa".

Activado

1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162

Desactivado

1162

5. Seleccione el tipo de márgenes con / y después pulse

En este ejemplo seleccionaremos "Largo".

6. Introduzca el texto.

7. Pulse

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos



Asistencia técnica

# Modo Flag

## Creación de etiquetas para envolver cables como una bandera



Esta etiqueta es útil para diferenciar cables porque la parte de bandera de la etiqueta envuelta alrededor del cable se puede ver fácilmente.

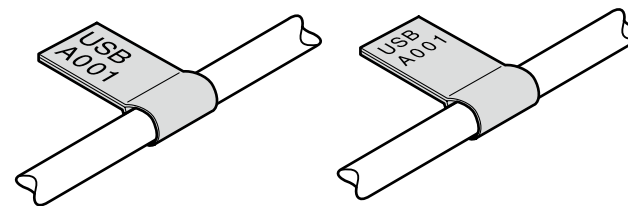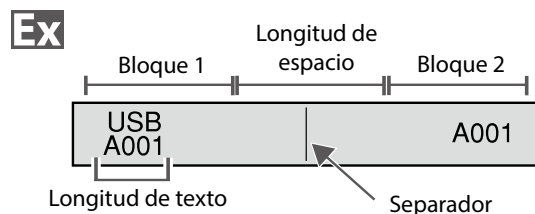

1. Pulse + .

2. Seleccione el método de ajuste de la longitud de espacio con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Longit".

**AWG:** Ajusta la longitud de acuerdo con los estándares de tamaño de cable de AWG.

**Diámet:** ajusta el diámetro del cable.  
(Intervalo de ajuste: de 0,10 a 5,91"  
(de 0,25 a 15,00 cm))

**Longit:** ajusta la longitud por longitud de espacio.

3. Introduzca la longitud de espacio y pulse .

Intervalo de ajuste: de 0,10 a 11,81" (de 0,25 a 30,00 cm)

4. Introduzca la longitud de texto y pulse .

Intervalo de ajuste: de 0,10 a 11,81" (de 0,25 a 30,00 cm)

5. Seleccione el tipo de separador con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Línea".

6. Seleccione la orientación con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Hori.2".

Hori.1	USB A001	USB A001
Hori.2	USB A001	A001
Vert.1	USB A001	USB A001
Vert.2	USB A001	A001
Vert.3	USB A001	USB A001
Vert.4	USB A001	A001

7. Introduzca el texto del bloque 1 y pulse .

8. Introduzca el texto del bloque 2.

9. Pulse .

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Modo Cinta

## **Creación de etiquetas con texto en orientación horizontal**



Puede imprimir etiquetas con el texto en orientación horizontal.

1. Pulse .

2. Introduzca el texto.

3. Pulse .

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas


Lista de símbolos

Asistencia técnica




# Modo Vertical

## Creación de etiquetas con texto en

### orientación vertical



Puede imprimir etiquetas con el texto en orientación vertical.

1. Pulse  + .
2. Introduzca el texto.
3. Pulse .

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos



Asistencia técnica

# Modo MIX-LEN

## Creación de varias etiquetas simultáneamente

TERMINAL BLOCK  
MIX-LEN

Puede crear muchas etiquetas de longitud mixta simultáneamente.

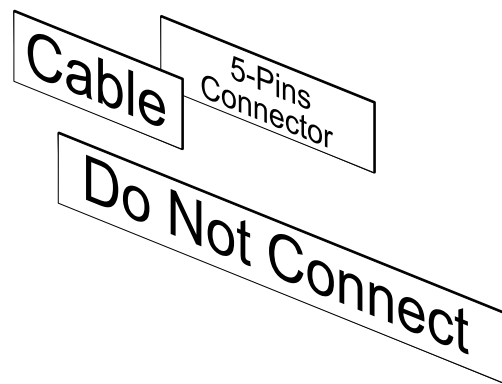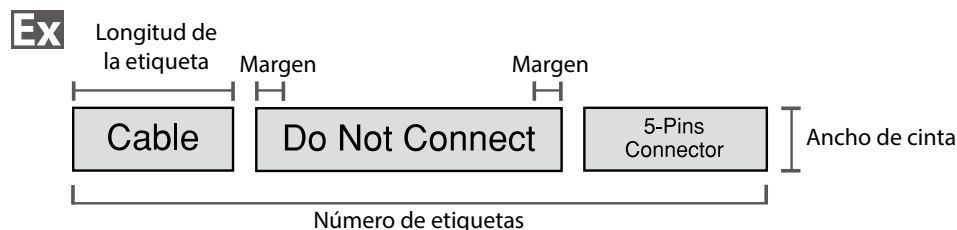

1. Pulse **TERMINAL BLOCK MIX-LEN**.

2. Seleccione la longitud de la etiqueta con **▲/▼** y después pulse **ENTER**.

**Auto:** ajusta automáticamente la longitud de la etiqueta en función de la longitud del texto.

**Estab.:** ajusta la longitud de la etiqueta.  
Intervalo de ajuste: de 0,39 a 39,36"  
(de 1 a 99,99 cm)

3. Introduzca el número de etiquetas y pulse **ENTER**.

En este ejemplo, introduciremos "3".

4. Seleccione el tipo de márgenes con **▲/▼** y después pulse **ENTER**.

5. Seleccione la orientación con **▲/▼** y después pulse **ENTER**.

En este ejemplo seleccionaremos "Horiz."

Horiz. 012

Vert.1 012

Vert.2 012

6. Introduzca "Cable" y pulse **PRINT PREVIEW PAGE**.

De forma similar para otras etiquetas, introduzca texto y pulse **PRINT PREVIEW PAGE**.

7. Pulse **STOP/RESET**.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas


Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Modo Terminal Block

## Creación de etiquetas para Terminal Block



Puede crear etiquetas optimizadas para bloques de terminales ajustando la longitud de paso y la longitud de la etiqueta.

1. **Pulse** + .
2. **Seleccione el tipo de longitud y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Pitch".  
**Pitch:** ajusta la longitud por longitud de paso.  
**Etiqu.:** ajusta la longitud por longitud de la etiqueta.
3. **Introduzca la longitud de paso y pulse** .
4. **Introduzca el número de terminales y pulse** .  
En este ejemplo, introduciremos "03".
5. **Seleccione el tipo de separador con** / **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Línea".
6. **Seleccione la orientación con** / **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Vert.2".  
**Horiz.**

607A	608A	609A
------	------	------

  
**Vert.1**

607A	608A	609A
------	------	------

  
**Vert.2**

607A	608A	609A
------	------	------
7. **Introduzca el texto.**
8. **Pulse** .

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos


Asistencia técnica

# Modo Network


## Creación de etiquetas para panel de conexiones

NETWORK

Puede crear las etiquetas óptimas para su panel de conexiones ajustando la longitud de la etiqueta y el número de puertos.

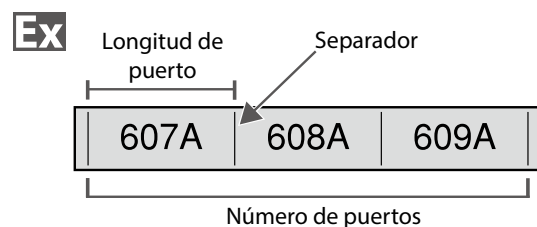

1. Pulse **NETWORK**.
2. Seleccione "P.Pan/F.Plata" con **▲/▼** y después pulse **ENTER**.
3. Seleccione el tipo de longitud con **▲/▼** y después pulse **ENTER**.  
En este ejemplo seleccionaremos "Puerto".  
**Puerto:** ajusta la longitud por longitud de puerto.  
**Etiqu.**: ajusta la longitud por longitud de la etiqueta.
4. Introduzca la longitud de puerto y pulse **ENTER**.  
Intervalo de ajuste: de 0,10 a 11,81"  
(de 0,25 a 30,00 cm)
5. Introduzca el número de puertos y pulse **ENTER**.  
En este ejemplo, introduciremos "3".  
Intervalo de ajuste: de 1 a 50

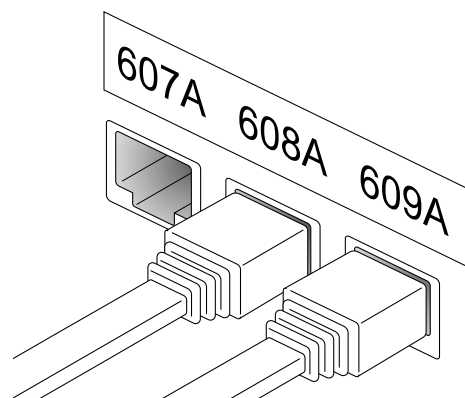



6. Seleccione el tipo de separador con **▲/▼** y después pulse **ENTER**.  
En este ejemplo seleccionaremos "Línea".
7. Seleccione la orientación con **▲/▼** y después pulse **ENTER**.  
En este ejemplo seleccionaremos "Horiz.".
 

Horiz.	607A	608A	609A
Vert.1	607A	608A	609A
Vert.2	607A	608A	609A
8. Introduzca el texto.  
Puede crear etiquetas con números de secuencia.  
Para obtener más información, consulte "Creación de etiquetas con secuenciación avanzada"
9. Pulse **ENTER**.

Inicio
Especificaciones
Uso de la impresora con Easy-Mark Plus
Detección y resolución de problemas
Nombres de las partes y funciones
Comenzar aquí
Limpieza
Inicialización de los ajustes
<b>Funciones de etiqueta</b>
Índice de menú de teclas
Listas de marcos y tablas
Lista de símbolos
Asistencia técnica

## Creación de etiquetas para 66-Block NETWORK

Puede crear etiquetas para 66-Block a fin de que se puedan identificar un gran número de conectores.

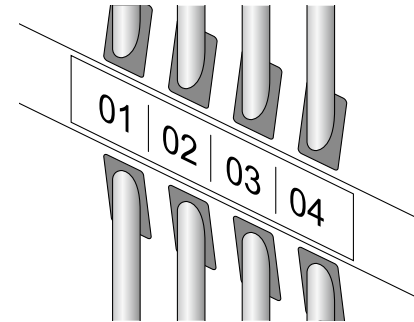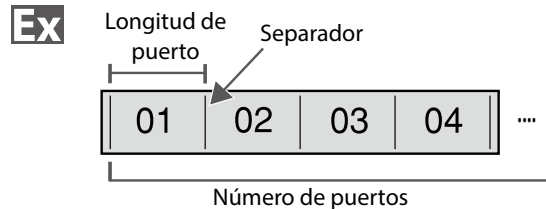

1. Pulse NETWORK.
2. Seleccione "66-Block" con ▲/▼ y después pulse ENTER.
3. Seleccione el tipo de longitud con ▲/▼ y después pulse ENTER.  
En este ejemplo seleccionaremos "Puerto".  
**Puerto:** ajusta la longitud por longitud de puerto.  
**Etiqua.:** ajusta la longitud por longitud de la etiqueta.
4. Introduzca la longitud de puerto y pulse ENTER.  
Intervalo de ajuste: de 0,10 a 11,81"  
(de 0,25 a 30,00 cm)
5. Introduzca el número de puertos y pulse ENTER.  
En este ejemplo, introduciremos "4".  
Intervalo de ajuste: de 1 a 50
6. Seleccione el tipo de separador con ▲/▼ y después pulse ENTER.  
En este ejemplo seleccionaremos "Línea".

7. Seleccione la orientación con ▲/▼ y después pulse ENTER.

En este ejemplo seleccionaremos "Horiz.":

Horiz. 607A 608A 609A

Vert.1 607A 608A 609A

Vert.2 607A 608A 609A

8. Introduzca el texto.  
Puede crear etiquetas con números de secuencia.  
Para obtener más información, vea "Creación de etiquetas con secuenciación avanzada"
9. Pulse MAN.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark PlusDetección y resolución  
de problemasNombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes**Funciones de  
etiqueta**Índice de menú de  
teclasListas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

## Creación de etiquetas para 110-Block NETWORK


Puede crear etiquetas para identificar de un vistazo los números para los cables o las clavijas conectadas a un 110-Block.

**Ex**

1	4	8	12	16	20	24
25	28	32	36	40	44	48

Recuento superior

Recuento inferior

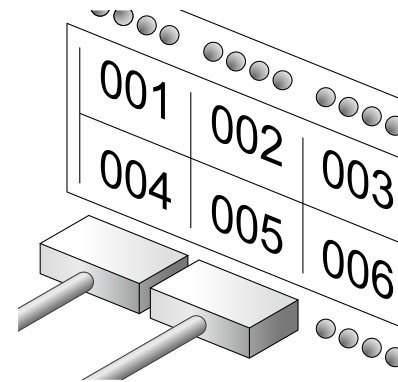

1. Pulse NETWORK.
2. Seleccione "110-Block" con ▲/▼ y después pulse ENTER.
3. Seleccione el tipo de bloques con ▲/▼ y después pulse ENTER.

En este ejemplo seleccionaremos "4pares".

**Blanco:** crea una tabla de dos filas y una columna.


4. Seleccione el tipo de texto con ▲/▼ y después pulse ENTER.

En este ejemplo seleccionaremos "Clavij".

1	4	8	1	2		
25	28	32	7	8		

Clavij                      Serial                      Blanco

5. Introduzca el recuento superior y pulse ENTER.  
En este ejemplo, introduciremos "1".
6. Introduzca el recuento inferior y pulse ENTER.  
En este ejemplo se introduce automáticamente "25".
7. Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse ENTER.  
Intervalo de ajuste: de 0,39 a 39,36" (de 1 a 99,99 cm)
8. Pulse MAKELABEL.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark PlusDetección y resolución  
de problemasNombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes**Funciones de  
etiqueta**Índice de menú de  
teclasListas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Personalización de etiquetas

## Creación de etiquetas de código de barras



### RECUERDE

- Es posible que no pueda añadir un código de barras, en función del tipo de etiqueta que cree.
- Solo se pueden insertar hasta 2 códigos de barras en una etiqueta.

Tipos de código de barras compatibles:

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

1. Pulse .
2. Seleccione un elemento con / y pulse .  
Desplácese a las opciones siguientes hasta que el ajuste esté completo.
3. Introduzca los caracteres alfanuméricos para el código de barras y después pulse .
4. Pulse .

## Creación de etiquetas con símbolos



1. Pulse .
2. Seleccione una categoría con / y pulse .
3. Seleccione un símbolo con / y pulse .
4. Pulse .

### RECUERDE

Para ver los símbolos disponibles "Lista de símbolos"

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos


Asistencia técnica

## Creación de etiquetas secuenciadas

ADV.  
123 SERIAL

Se pueden introducir números de hasta cuatro dígitos (de 0 a 9) o letras del abecedario (de A a Z).

### RECUERDE

La impresión no continuará desde el siguiente número secuencial incluso si se pulsa  de nuevo después de haber finalizado la impresión. La impresión comenzará desde la primera etiqueta ajustada en la secuencia numérica.



Para continuar imprimiendo desde el siguiente número secuencial, restablezca el valor inicial de la primera etiqueta al siguiente número secuencial.

**Ex**


0001

0003


0005

1. Pulse .
2. Introduzca el valor inicial de los números secuenciales y pulse .


En este ejemplo, introduciremos "0001".

3. Introduzca el valor final de los números secuenciales y pulse .

En este ejemplo, introduciremos "0005".








4. Introduzca el valor de incremento y pulse .

En este ejemplo, introduciremos "2".




5. Pulse .

Se imprimirá un juego de las etiquetas ajustadas.

## ■ Creación de etiquetas secuenciadas con copias

1. Ajuste los números secuenciales.  
 "Creación de etiquetas secuenciadas"
2. Pulse  + .
3. Seleccione "Imprim. copias" con / y después pulse .
4. Introduzca el número de copias de impresión y después pulse .


En este ejemplo, introduciremos "2".

5. Seleccione "¿Iniciar impr?" con / y después pulse .

La impresión comenzará.

### RECUERDE

Si la opción "Compaginar" de "Imprim. copias" se ajusta a "Sí", las etiquetas se ordenarán e imprimirán.

 "Creación de etiquetas secuenciadas con la función Compaginar"

**Ex**

0001

0001

0003

0003

0005

0005

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de  
etiqueta

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

## ■ Creación de etiquetas secuenciadas con la función Compaginar

Al imprimir etiquetas secuenciadas y usar copias, se puede cambiar el orden de las etiquetas. El valor predeterminado de la función "Compaginar" es "No".




Ejemplo: Con los ajustes Inicio: 1, Fin: 3, Incremento: 1, las etiquetas se imprimirán en tres juegos.

Compaginar: No

1	1	1	2	2	2	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Compaginar: Sí

1	2	3	1	2	3	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Pulse  + .
2. Seleccione "Compaginar" con / y pulse .
3. Seleccione "Sí" con / y pulse .

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas


Lista de símbolos

Asistencia técnica

## Creación de etiquetas con secuenciación avanzada



Se utiliza al crear una secuenciación de varias páginas en una etiqueta.

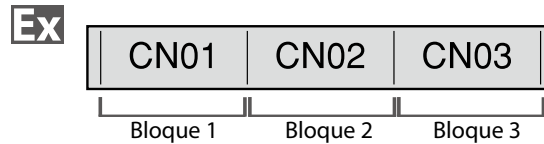

### 1. Cree los bloques.

En este ejemplo hemos creado tres páginas.

"Adición de una página"

### 2. Pulse + .

### 3. Introduzca el valor inicial de los números secuenciados y pulse .

En este ejemplo, introduciremos "CN01".

Los números secuenciados se asignan automáticamente al bloque 2 y al bloque 3.

### 4. Seleccione el número de repeticiones con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "1 vez".

### 5. Pulse .

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

## Ajuste del formato y del estilo (menú de opciones de texto)

TEXT OPTIONS

### Procedimiento para el ajuste

#### 1. Coloque el cursor.

Coloque el cursor a la izquierda de los caracteres a los que quiera aplicar una función.

Si desea aplicar la función a una línea o bloque específico, confirme que el cursor está en la línea o el bloque.

#### 2. Pulse .

Ejemplo: para aplicar "Negr. y cursiv"


#### 3. Seleccione "Negr. y cursiv" con / y pulse .

#### 4. Seleccione "N + C" con / y pulse .

#### 5. Seleccione un área a la que desee aplicar la función con / y pulse .

Si está seleccionado "Carácter", la función se aplica a todos los caracteres a la derecha del cursor.

### RECUERDE

Las opciones de ajuste que se muestran cuando pulsa  difieren en función del tipo de etiqueta que cree.

### Menú de opciones de texto

Puede personalizar la etiqueta configurando lo siguiente:

#### Diseño

*Izquierda, Centrar, Justificar, Derecha*

Ajusta el diseño si se emplean varias líneas.

#### Marco y tabla

Adorna el texto con un marco o inserta una tabla.

#### Estilo

*Perfil, Normal, Sombra, S+P*

Aplica un estilo de caracteres al texto.

#### Esp. carac.

*Ninguno, Estrechar, Normal, Ancho*

Establece el espaciado entre caracteres.

#### Borde y línea

*Tachado, Subrayado, Ninguno, Borde, Brd redon.*

Aplica bordes, subrayados, etc., al texto.

#### Anchura carac.

*Más peq., Pequeño, Estrech., Normal, Ancho*

Estas opciones permiten cambiar la anchura o la altura de los caracteres.

el menú continúa hacia adelante



Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora con Easy-Mark Plus

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

**Funciones de etiqueta**

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Lista de símbolos


Asistencia técnica

### Negr. y cursiv

*Cursiva, Normal, Negrita, N + C*


Cambia el texto en negrita o cursiva.


### Longitud

Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar .

 "Ajuste de la longitud de la etiqueta"

### Márgenes

Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar .

 "Ajuste de los márgenes"

### Vertical

|AB|A, |A B|, |AB|AB


Ajusta la orientación del texto.


|AB|A 

|A B| 

|AB|AB 

### Tamaño fuente

Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar .

 "Cambio del tamaño de fuente"

el menú  
continúa  
hacia atrás



Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica



### ***Cambio del tamaño de fuente***

FONT SIZE



El tamaño de fuente se ajusta automáticamente para que el texto quepa dentro del área de la etiqueta. A medida que se escriba más texto dentro de un área fija, el tamaño del texto disminuirá automáticamente. Si se elimina texto, el tamaño del texto aumentará automáticamente.

### ***Cambio del tamaño de fuente de las opciones predefinidas***

#### **Cambio del tamaño de fuente de una etiqueta con una línea de texto**

Pulse  para seleccionar entre las opciones predefinidas. Al pulsar  varias veces irá pasando por todas las opciones.

#### **Cambio del tamaño de fuente de una etiqueta con más de una línea de texto**

Al pulsar , la pantalla mostrará el número de líneas que ha creado y le permitirá seleccionar entre las opciones predefinidas. Al pulsar  varias veces irá pasando por todas las opciones.

#### **RECUERDE**

Es posible que no pueda cambiar el tamaño de fuente, en función del tipo de etiqueta que cree.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

## Cambio de la orientación del texto





Cambia la orientación del texto a vertical u horizontal.

### RECUERDE

Es posible que no pueda cambiar la orientación del texto, en función del tipo de etiqueta que cree.

#### 1. Pulse + .

Cada vez que pulse  + , el ajuste cambiará entre "Horizontal" y "Vertical".

**Horizontal** 

**Vertical** 

### RECUERDE

Las opciones que se pueden ajustar varían en función del tipo de etiqueta que cree.

## Ajuste de la longitud de la etiqueta



Puede ajustar la longitud de la etiqueta o del bloque.

### RECUERDE

Cuando cree una etiqueta especial podrá ajustar la longitud de nuevo. Las opciones de ajuste de la etiqueta especial se muestran tras pulsar



#### 1. Pulse .

#### 2. Seleccione el método de ajuste de la longitud con / y pulse .

**Auto:** ajusta automáticamente la longitud de la etiqueta en función de la longitud del texto.

**Estab.:** ajusta la longitud de la etiqueta.  
Intervalo de ajuste: de 0,39 a 39,36" (de 1 a 99,99 cm)

#### 3. Seleccione la alineación para el texto con / y pulse .

Izquierda, Centrar, Justificar, Derecha

## Ajuste de los márgenes



Establece los márgenes izquierdo y derecho.

### RECUERDE

Es posible que no pueda ajustar los márgenes, en función del tipo de etiqueta que cree.

#### 1. Pulse .

#### 2. Seleccione el tipo de márgenes con / y pulse .

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

## Adición de una página

PRINT PREVIEW  
PAGE

Al dividir el texto en bloques, se puede cambiar el estilo y el número de líneas bloque por bloque.

Pantalla

```
01 1 Cable
  2 #101
02 1 USB No.1
  2 USB No.2
```

Etiqueta

```
Cable  USB No.1
#101   USB No.2
```

Bloque 1      Bloque 2

### 1. Pulse .

Se comienza un nuevo bloque desde el carácter que hay al lado del cursor.

```
01 1 Cable
  2 #101|
```

→

```
01 1 Cable
  2 #101
02 1 |
```

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

## ■ Ampliar impr.

Puede crear una etiqueta mayor que el ancho de una sola etiqueta.  
Imprima el contenido creado por separado en varias etiquetas y colóquelo junto para usarlo como una sola etiqueta.



1. Pulse + .
2. Seleccione "Ampliar impr." con / y pulse .
3. Seleccione "\*Tamaño2" con / y pulse .
4. Seleccione "2/2" con / y pulse .
5. Seleccione "¿Iniciar impr?" con / y pulse .

La impresión comenzará.

### RECUERDE

La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la función, seleccione "Desactivado".

## ■ Img. invertida

Activado

ABC

Desactivado

ABC

1. Pulse + .
  2. Seleccione "Img. invertida" con / y pulse .
  3. Seleccione "Activado" con / y pulse .
  4. Seleccione "¿Iniciar impr?" con / y pulse .
- La impresión comenzará.

### RECUERDE

La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la función, seleccione "Desactivado".

## ■ Imprim. copias

ABC

ABC

ABC

...

1. Pulse + .
  2. Seleccione "Imprim. copias" con / y pulse .
  3. Introduzca el número de copias de impresión y después pulse .
  4. Seleccione "¿Iniciar impr?" con / y pulse .
- La impresión comenzará.

### RECUERDE

La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la función, ajuste el número de copias de impresión en "1".

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos










Asistencia técnica

# Guardado de etiquetas usadas frecuentemente











Si guarda las etiquetas usadas frecuentemente podrá recuperarlas e imprimirlas fácilmente la próxima vez. Se pueden guardar hasta 100 etiquetas.

## ■ Guardado de una etiqueta

1. Pulse .
2. Seleccione "Guardar" con / y pulse .
3. Seleccione un número que esté disponible con / o las teclas numéricas y luego pulse .
- Aparecerá la pantalla para introducir el nombre de archivo.
4. Introduzca el nombre del archivo y pulse .
- El nombre del archivo puede contener hasta 10 caracteres. Se pueden utilizar los siguientes caracteres. De 0 a 9, de A a Z, de a a z, espacio, ! @ # \$ % ^ & \* ( ) - = + [ ] { } ; : " ' , . < > / ? \ ` ~ | \_
- Aparecerá la pantalla de confirmación de registro.
5. Confirme el número de registro y después pulse .









## ■ Recuperación de la etiqueta guardada

1. Pulse .
2. Seleccione "Recordar" con / y pulse .
3. Seleccione un nombre de archivo con / o las teclas numéricas y después pulse .
- Aparecerá la pantalla de confirmación de recuperación.
4. Confirme el nombre de archivo y después pulse .

### RECUERDE

La información de la etiqueta, incluida la información de la cinta en uso, se guarda en el archivo. Por lo tanto, si las especificaciones de la cinta ajustada en la impresora difieren de la información de la cinta guardada en el archivo que desea recuperar, como el tipo de cinta, etc., aparecerá un mensaje de error. Cambie a una cinta con especificaciones que coincidan con la información en el archivo guardado.

## ■ Eliminación de la etiqueta guardada

1. Pulse .
2. Seleccione "Eliminar" con / y pulse .
3. Seleccione un nombre de archivo con / o las teclas numéricas y después pulse .
- Aparecerá la pantalla de confirmación de eliminación.
4. Confirme el nombre de archivo y después pulse .

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de  
etiqueta

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Cambio de los ajustes de la impresora



## Corte autom.

### Corte autom.:

Ajusta si se realiza el corte automáticamente.

### Medio corte:

Si "Corte autom." se ajusta a "Activado", la función "Medio corte" estará disponible. "Medio corte" cortará solo el material de la etiqueta, pero no el material del recubrimiento, para que la etiqueta sea fácil de quitar.

## Densi. impres.

Ajusta la densidad de impresión.

La densidad de impresión se puede ajustar para mejorar la calidad de impresión si es necesario.

## Drop stop

Esta función mantendrá las etiquetas impresas en su lugar hasta que se retiren. Después de retirarse, la siguiente etiqueta comenzará a imprimirse automáticamente. Esta función de pausa evita que las etiquetas impresas se salgan de la impresora y las retiene para poder retirarlas fácilmente.

Cuando se impriman varias copias, la impresión de la segunda o posteriores etiquetas comienza cada vez que retira una etiqueta impresa. Esta función solo estará disponible cuando la longitud de la etiqueta sea de 1,1 pulgadas (28 mm) o más, cuando "Corte autom." esté ajustado en "Activado" y "Medio corte" esté ajustado en "Desactivado".

### RECUERDE

Si realiza una impresión continua con la función Drop stop activada, es posible que la impresión no se reanude automáticamente después de retirar la cinta impresa. En tal caso, abra y cierre la tapa superior y elija "Reiniciar impr".

## Retroilum.

Activa o desactiva la retroiluminación de la pantalla.

## Idioma

Se puede seleccionar el idioma mostrado en la pantalla entre las siguientes opciones:

*Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português-Br, Português-EU, Suomi, Svenska, Türkçe*








## pulgada/cm

La unidad de longitud utilizada para indicar el tamaño de la etiqueta se puede cambiar entre pulgadas y cm.

### RECUERDE

**Versión:** El número de versión del firmware de la impresora.

## Procedimiento para el ajuste

1. Pulse .
2. Seleccione la función que desee con / y pulse .
3. Seleccione la opción que desee con / y pulse .

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

**Funciones de  
etiqueta**

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Índice de menú de teclas

Haga clic en las teclas que aparecen con un recuadro azul para ir a la página de la lista de menús.



Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora con Easy-Mark Plus

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Funciones de etiqueta

**Índice de menú de teclas**

Listas de marcos y tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Alimentación y corte



Alim. de cinta

Alim. de cinta

Alim. y corte

# Impresión múltiple



Impr. especial

Ampliar impr.

Imprim. copias

Img. invertida

Compaginar

¿Iniciar impr.?

Ampliar impr.

Desactivado

\*Tamaño2

\*Tamaño3

\*Tamaño4

\*Tamaño5

\*Tamaño6

Repetir copias

Introduzca el  
número de copias  
de impresión

Img. invertida

Activado

Desactivado

\*Tamaño2

2/2

1/2

1/2

\*Tamaño3

3/3

1/3

1/3

1/3

\*Tamaño4

4/4

1/4

1/4

1/4

1/4

\*Tamaño5

5/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

\*Tamaño6

6/6

1/6

1/6

1/6



1/6

1/6

1/6

1/6

## RECUERDE

Las opciones de ajuste que se muestran cuando pulsa  +  difieren en función del tipo de etiqueta que cree.

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

**Índice de menú de  
teclas**

Listas de marcos y  
tablas


Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Secuenciación



# Secuenciación avanzada

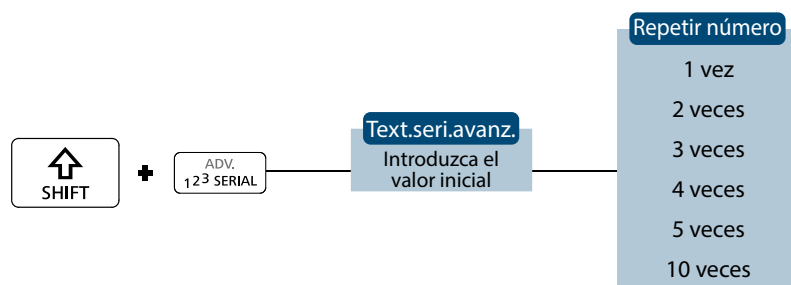

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora con Easy-Mark Plus

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Funciones de etiqueta


**Índice de menú de teclas**

Listas de marcos y tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Código de barras 1

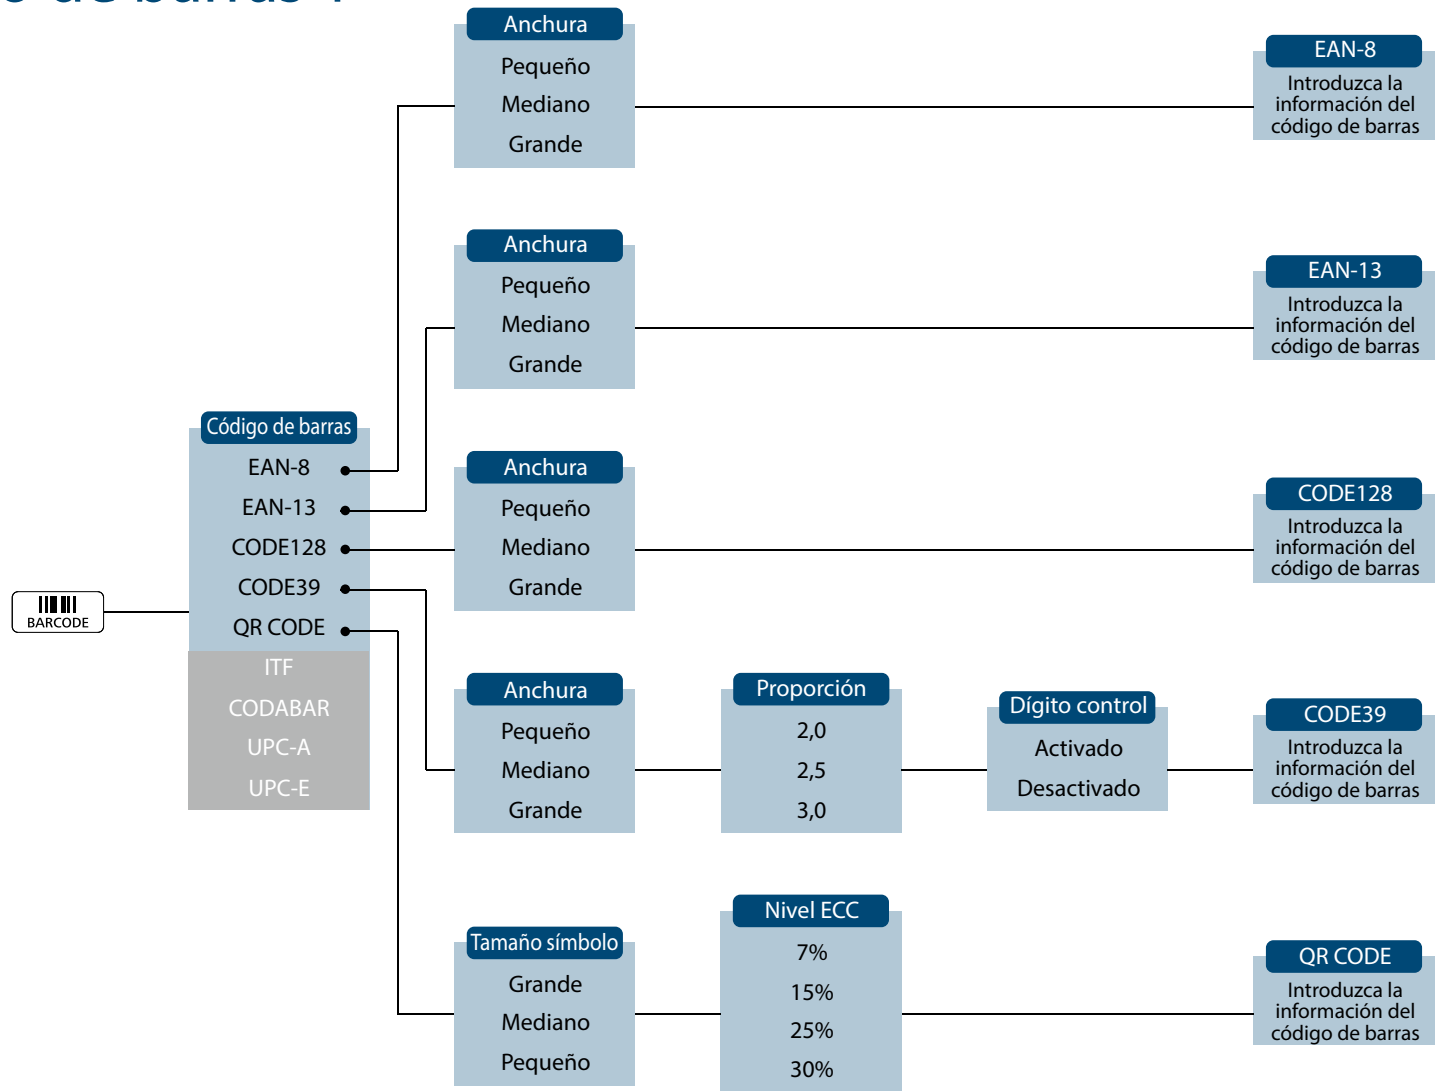

el menú  
continúa  
hacia  
adelante



Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta


**Índice de menú de  
teclas**

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Código de barras 2

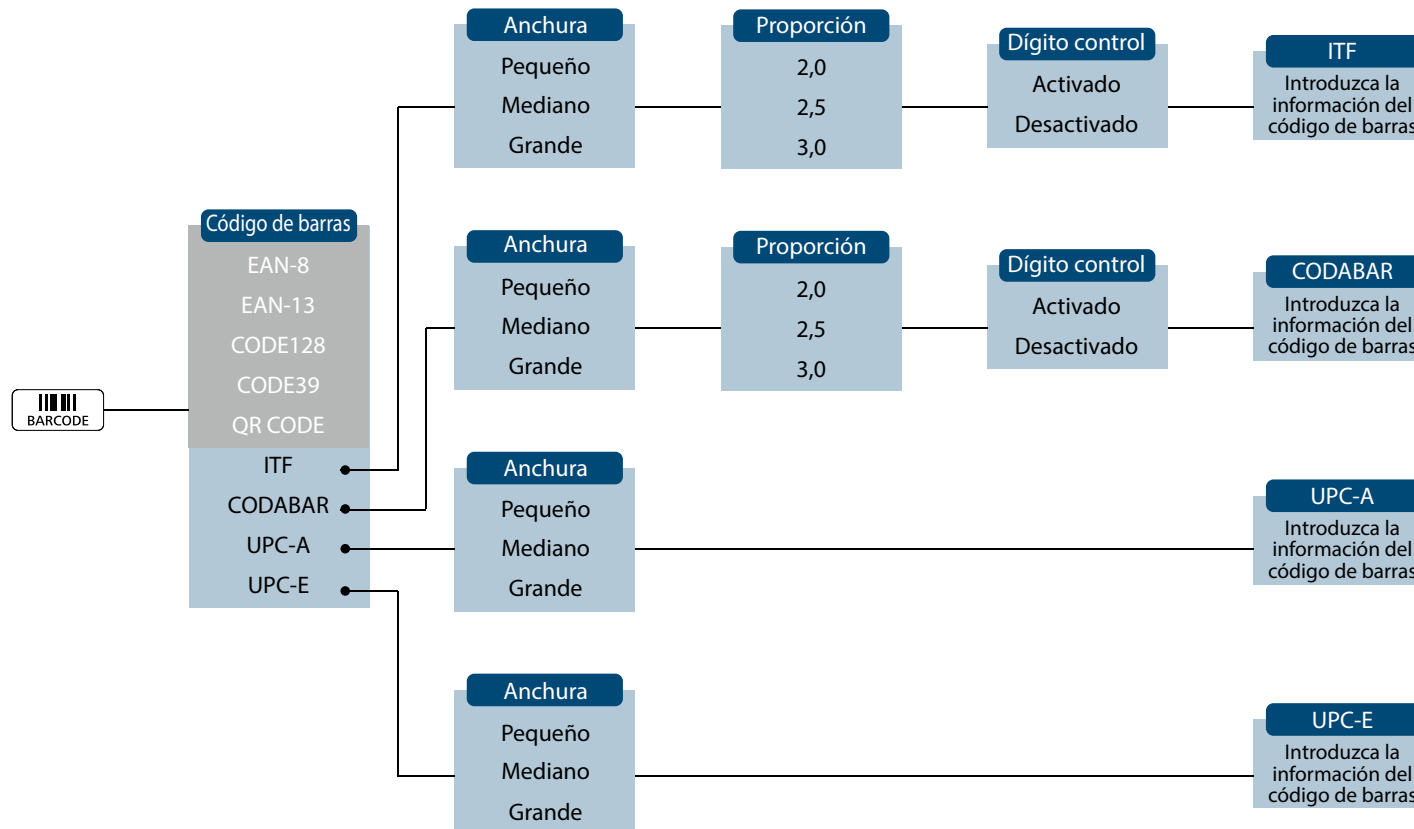

el menú  
continúa  
hacia atrás



Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta


**Índice de menú de  
teclas**

Listas de marcos y  
tablas


Lista de símbolos

Asistencia técnica


# Márgenes

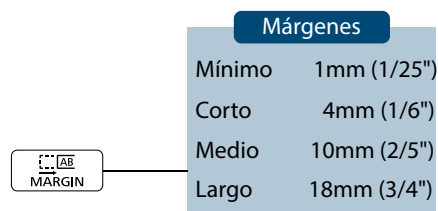


## RECUERDE

Las opciones de ajuste que se muestran cuando pulsa  difieren en función del tipo de etiqueta que cree.

# Longitud

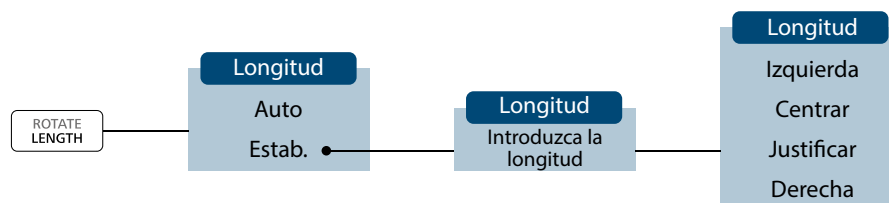


## RECUERDE

Las opciones de ajuste que se muestran cuando pulsa  difieren en función del tipo de etiqueta que cree.

- Inicio
- Especificaciones
- Uso de la impresora con Easy-Mark Plus
- Detección y resolución de problemas
- Nombres de las partes y funciones
- Comenzar aquí
- Limpieza
- Inicialización de los ajustes
- Funciones de etiqueta
- Índice de menú de teclas**
- Listas de marcos y tablas
- Lista de símbolos
- Asistencia técnica

# Opciones de texto 1

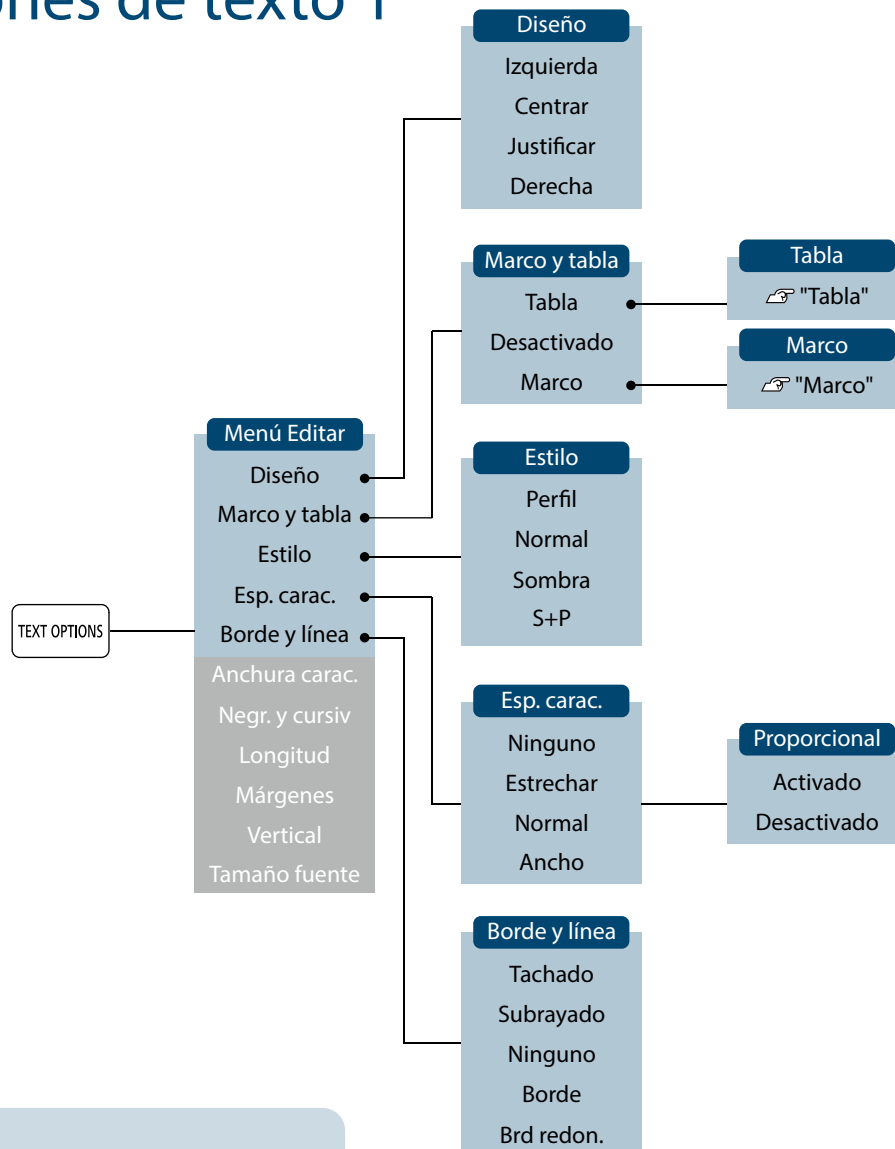

## RECUERDE

Las opciones de ajuste que se muestran cuando pulsa **TEXT OPTIONS** difieren en función del tipo de etiqueta que cree.

el menú continúa hacia adelante



Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora con Easy-Mark Plus

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Funciones de etiqueta


**Índice de menú de teclas**

Listas de marcos y tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Opciones de texto 2

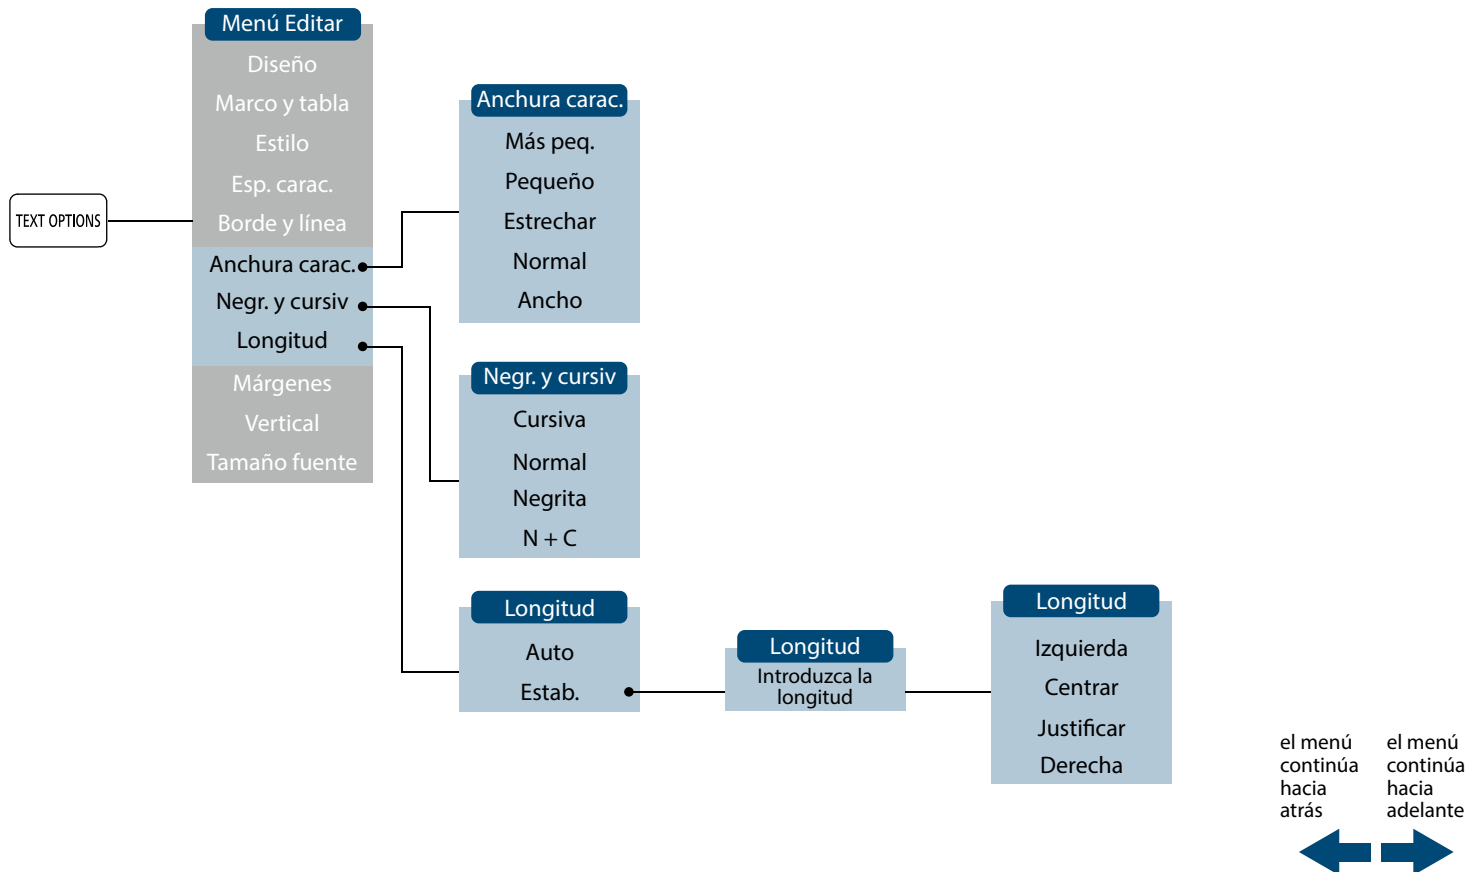

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta


**Índice de menú de  
teclas**

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Opciones de texto 3

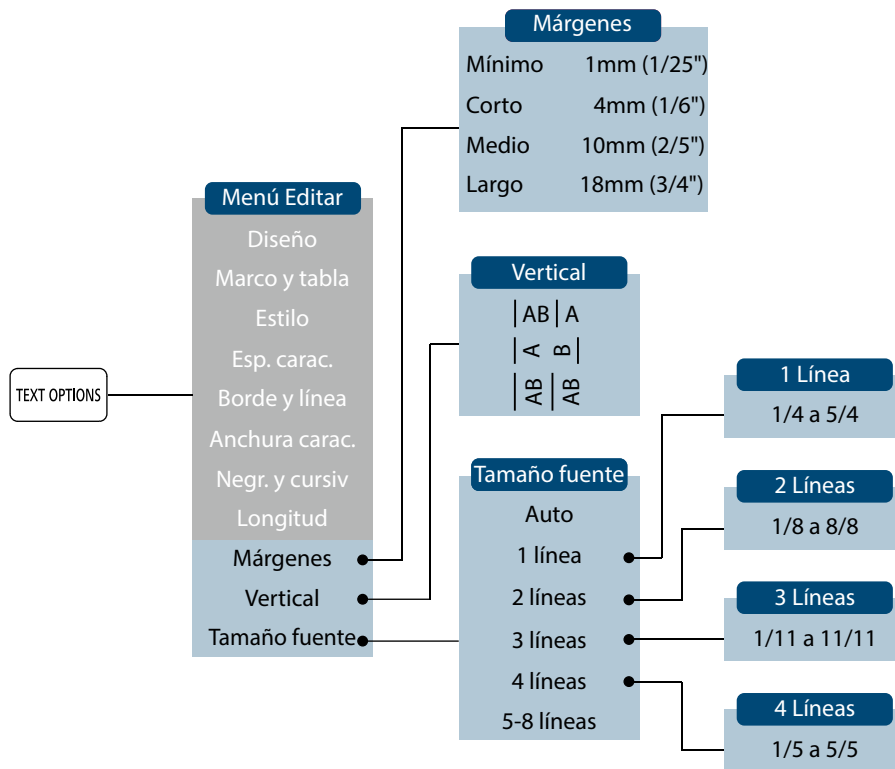


el menú  
continúa  
hacia atrás




- Inicio
- Especificaciones
- Uso de la impresora con Easy-Mark Plus
- Detección y resolución de problemas
- Nombres de las partes y funciones
- Comenzar aquí
- Limpieza
- Inicialización de los ajustes
- Funciones de etiqueta
- Índice de menú de teclas**
- Listas de marcos y tablas
- Lista de símbolos
- Asistencia técnica

# Envolvente

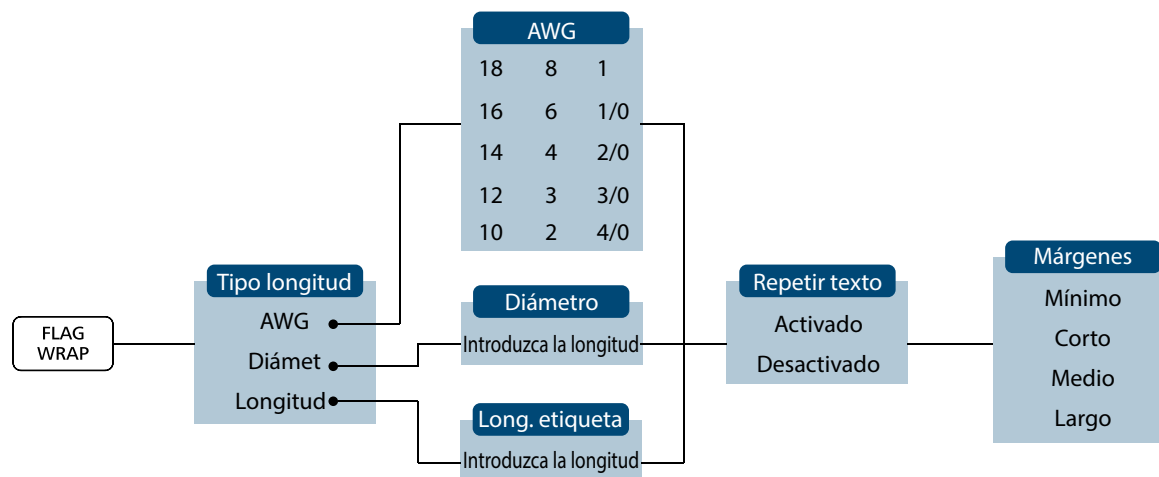

# Bandera

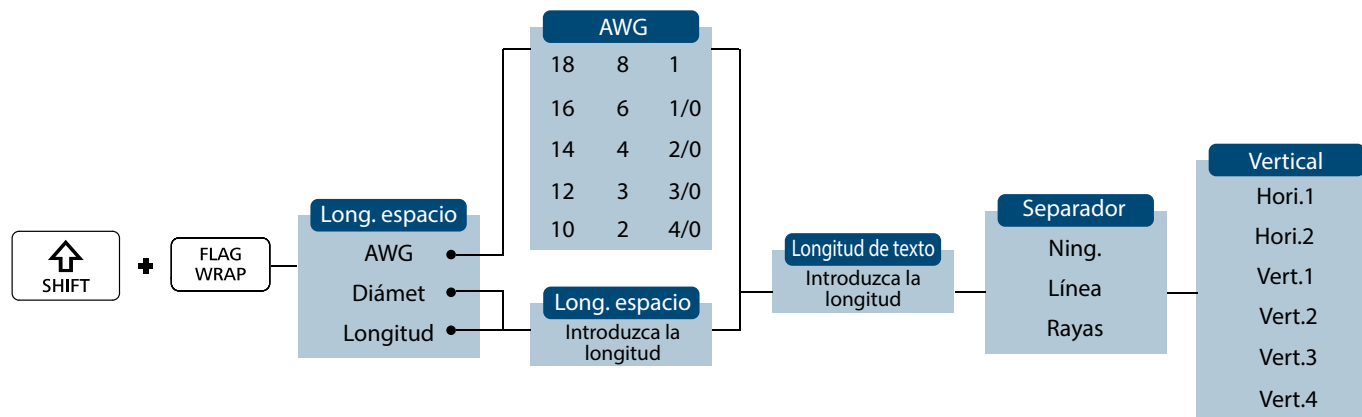

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta


**Índice de menú de  
teclas**

Listas de marcos y  
tablas


Lista de símbolos

Asistencia técnica

## Longitudes mixtas

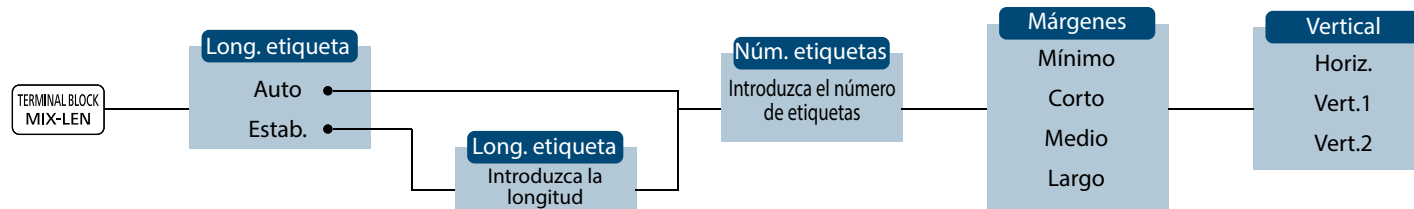

## Bloque de terminales

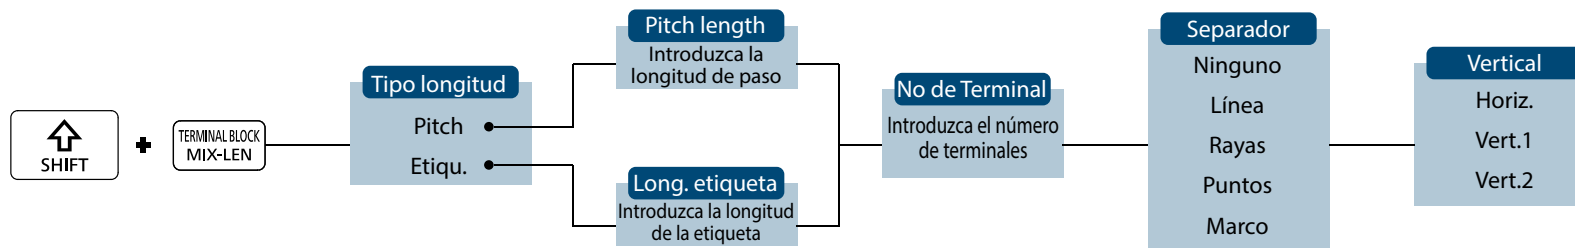

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta


**Índice de menú de  
teclas**

Listas de marcos y  
tablas


Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Panel de conexiones

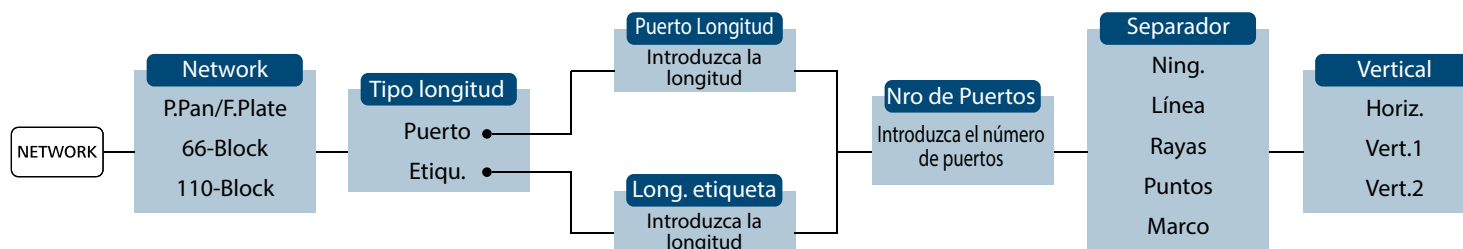

## 66-Block

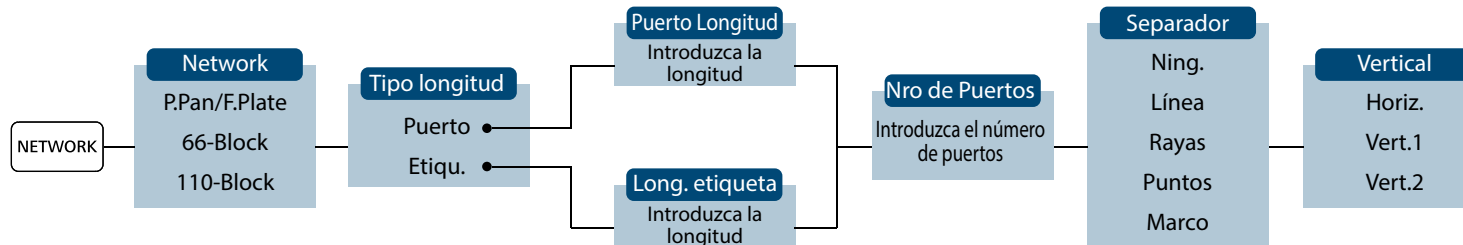

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta


**Índice de menú de  
teclas**

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# 110-Block

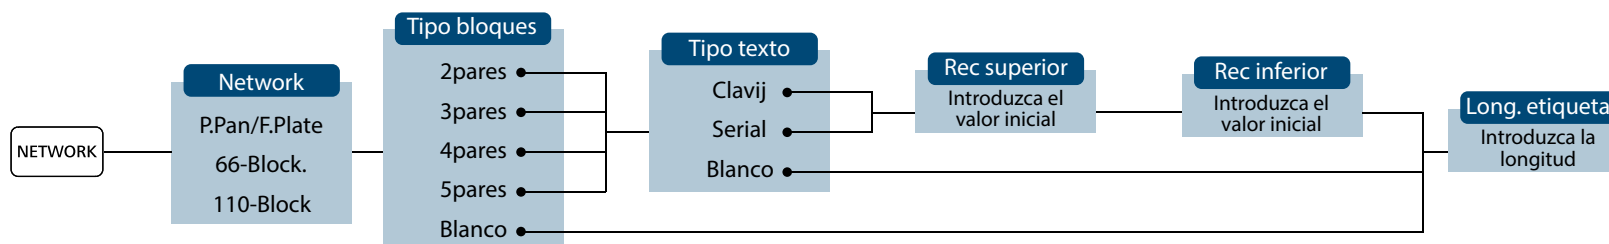

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta


**Índice de menú de  
teclas**

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Borrar

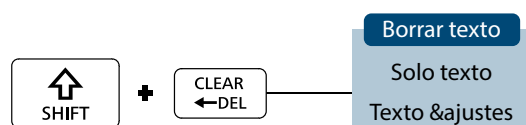

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta


**Índice de menú de  
teclas**

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Menú de configuración 1

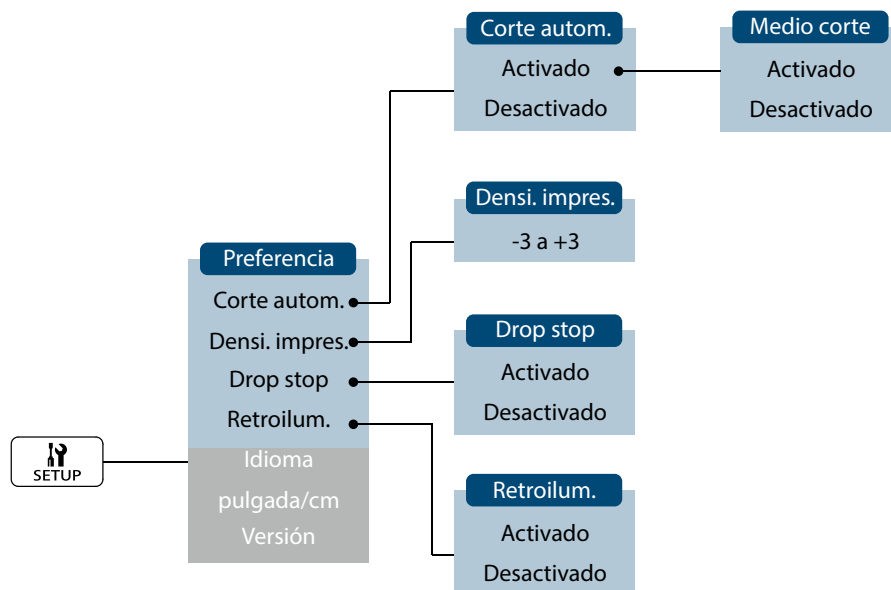


el menú  
continúa  
hacia  
adelante



- Inicio
- Especificaciones
- Uso de la impresora con Easy-Mark Plus
- Detección y resolución de problemas
- Nombres de las partes y funciones
- Comenzar aquí
- Limpieza
- Inicialización de los ajustes
- Funciones de etiqueta
- Índice de menú de teclas**
- Listas de marcos y tablas
- Lista de símbolos
- Asistencia técnica

# Menú de configuración 2

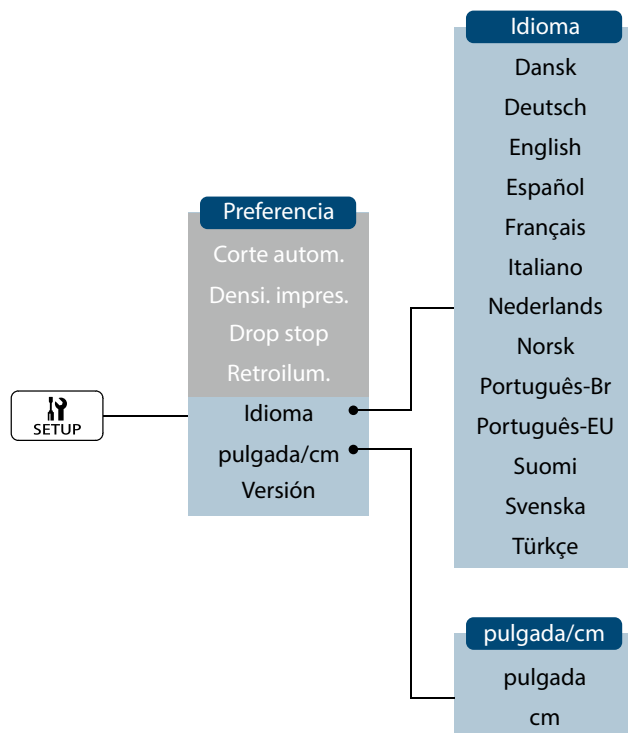


el menú  
continúa  
hacia atrás



Inicio
Especificaciones
Uso de la impresora con Easy-Mark Plus
Detección y resolución de problemas
Nombres de las partes y funciones
Comenzar aquí
Limpieza
Inicialización de los ajustes
Funciones de etiqueta
<b>Índice de menú de teclas</b>
Listas de marcos y tablas
Lista de símbolos
Asistencia técnica

# Menú de almacenamiento de archivos

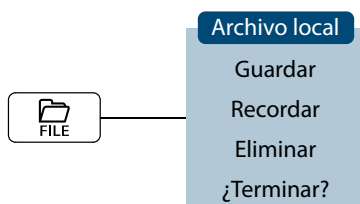

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

**Índice de menú de  
teclas**

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Acento

<b>A</b>	Á À Â Ã Ä Å Æ Ā Ḃ Ǻ
<b>C</b>	Ç Č Ć Ć
<b>D</b>	Ð Ď
<b>E</b>	É È Ě Ê Æ Ø Ē Ė Ę Ě Ě
<b>G</b>	Ġ Ģ Ģ
<b>H</b>	Ĥ
<b>I</b>	Í Î Ï Ì Ĳ Ī Ĩ Ī
<b>K</b>	Ḳ
<b>L</b>	Ł Ł Ł Ł Ł
<b>N</b>	Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
<b>O</b>	Ó Ô Æ Õ Ò Ö Ø Ö Ō Ő
<b>P</b>	Ṗ
<b>R</b>	Ř Ř
<b>S</b>	Š Š Š
<b>T</b>	Ť Ť Ť
<b>U</b>	Ú Ü Ù Û Ü Ů Ū Ṳ Ṳ
<b>W</b>	Ŵ
<b>Y</b>	Ý Ÿ Ÿ
<b>Z</b>	Ž Ž Ž Ž

<b>a</b>	á à â ã ä å æ ą ā ą ą
<b>c</b>	ç ć č ċ
<b>d</b>	ð đ d'
<b>e</b>	é è ë ê æ æ ē ę è ě
<b>g</b>	ğ ğ ğ
<b>h</b>	ħ
<b>i</b>	í î ï ì ij ī ĭ ĭ
<b>k</b>	ḱ
<b>l</b>	ł ł ł ł ł
<b>n</b>	ñ ñ ñ ñ ñ 'n
<b>o</b>	ó ô æ õ ò ö ø ę ő ō ơ
<b>p</b>	ṑ
<b>r</b>	ř ř
<b>s</b>	ß š š š š
<b>t</b>	ť Ț Ț
<b>u</b>	ú ü ù û ŭ ŭ ŭ ṳ ṳ
<b>w</b>	ŵ
<b>y</b>	ý ŷ ŷ
<b>z</b>	ž ž ž ž
<b>?</b>	¿
<b>!</b>	¡

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

**Índice de menú de  
teclas**


Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Listas de marcos y tablas

## Marco

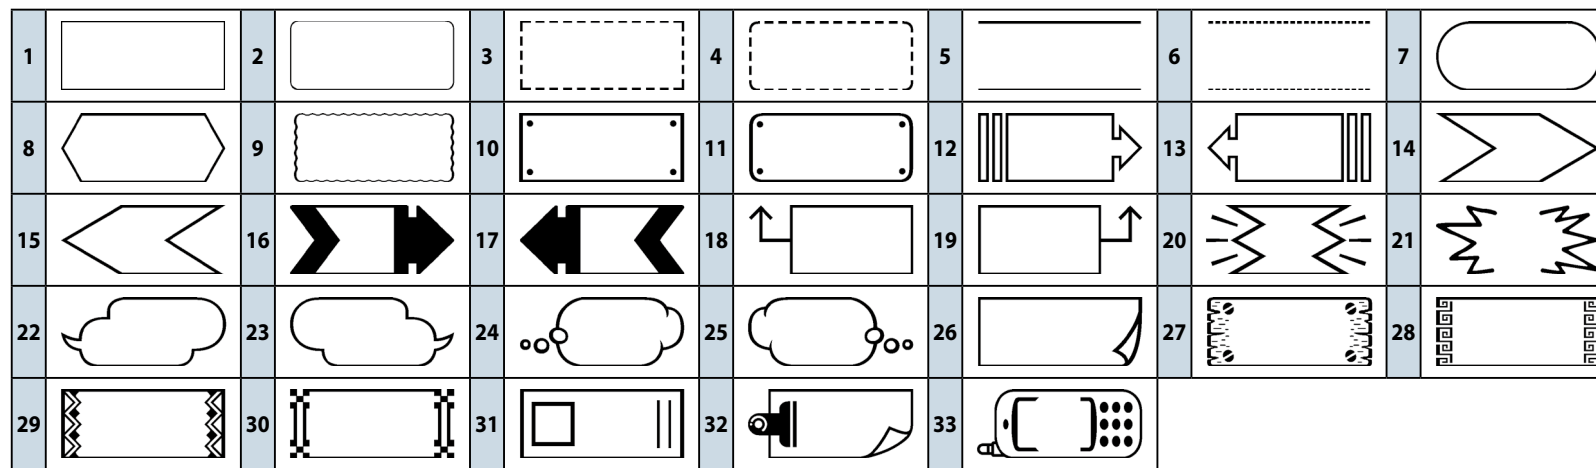

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de  
teclas

**Listas de marcos y  
tablas**

Lista de símbolos

Asistencia técnica

# Tabla



Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark PlusDetección y resolución  
de problemasNombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de  
teclas**Listas de marcos y  
tablas**

Lista de símbolos

Asistencia técnica



## ■ Números

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ○ — 二  
 ≡ I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x <sup>1</sup> <sup>2</sup>  
 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ⅓ ⅔

## ■ Oficina



## ■ EPP



## ■ Prohibición



## ■ Señales públ.



## ■ Puntuación

... .. № © ® € TEL FAX ¶ ` ° ™ • ´ ¯ ~ § ♂ ♀ ° • † ‡

## ■ Envío



## ■ Advertencias



## ■ Símbolos extra



Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

**Lista de símbolos**

Asistencia técnica

# Información de contacto de asistencia técnica

## Asistencia adicional

Visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

### **Descargas gratuitas**

Ruta: Soporte / Download Center / Software/  
Firmware/Printers

- Manual detallado del operador
- Tarjeta de referencia rápida de reemplazo
- Boletín de productos
- Especificaciones del producto e información de seguridad.

### **Registro de garantía**

Ruta: Soporte / Product Registration

### **Productos relacionados**

- Cassettes de etiquetas MP
- Impresora MP75
- Impresora MP100
- Impresora MP300
- Software de etiquetado Easy-Mark Plus

## Servicio de atención al cliente global

- [CS@PANDUIT.COM](mailto:CS@PANDUIT.COM)
- EE. UU. y Canadá: 800-777-3300
- Europa, Oriente Medio y África: 44.20.8601.7200
- América Latina: 52.33.3777.6000
- Asia-Pacífico: 65.6305.7575

## Soporte Técnico de Panduit

- [GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM](mailto:GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM)
- **EE. UU. y Canadá: 1-866-871-4571**
- Europa: 31.546.580.452
- América Latina: 52.33.3777.6000
- Asia-Pacífico: 65.6379.6700

Inicio

Especificaciones

Uso de la impresora  
con Easy-Mark Plus

Detección y resolución  
de problemas

Nombres de las partes  
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los  
ajustes

Funciones de etiqueta

Índice de menú de  
teclas

Listas de marcos y  
tablas

Lista de símbolos

**Asistencia técnica**