



IMPRIMANTE MP200

Manuel de l'opérateur



Lisez attentivement ce document afin d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. Si le produit ne fonctionne pas correctement, lisez la carte de garantie disponible sur le site Web. Pour obtenir une assistance supplémentaire, contactez le service client Panduit.

Visitez également notre site Web à l'adresse www.panduit.com pour une assistance supplémentaire. Vous pouvez également télécharger la dernière version de ce Manuel de l'opérateur sur le site Web.

Service après-vente mondial

- CS@PANDUIT.COM
- États-Unis et Canada : 800-777-3300
- Europe, Moyen-Orient et Afrique : 44.20.8601.7200
- Amérique latine : 52.33.3777.6000
- Asie-Pacifique : 65.6305.7575






Assistance Technique Panduit

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- États-Unis et Canada : 1-866-871-4571
- Europe : 31.546.580.452
- Amérique latine : 52.33.3777.6000
- Asie-Pacifique : 65.6379.6700

Table des matières

Spécifications.....	2
Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus...	3
Dépannage	4
Noms des éléments et fonctions	5
Commencer ici	7
Nettoyage	14
Initialisation des réglages.....	15
Fonctions d'étiquette.....	16
Index par menu des touches.....	43
Listes des cadres et des tableaux	61
Liste des symboles	63
Support technique.....	65

Conventions utilisées dans ce manuel

 AVERTISSEMENT	Indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures corporelles graves voire mortelles suite à une erreur de manipulation.
 ATTENTION	Indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou endommager l'appareil suite à une erreur de manipulation.
Attention	Indique des informations importantes concernant le l'imprimante.
MÉMO	Indique des informations et points supplémentaires pouvant être utiles.
	Indique une section où figurent des informations plus détaillées.
 Ex	Présente une image de l'étiquette à utiliser comme exemple.
	Indique les boutons du l'imprimante.
« Nom »	Indique les éléments de menu, les messages affichés sur l'écran ou le titre d'un manuel. Par exemple : « Activé », « Démar. impr. ? »

Spécifications

Corps

Dimensions (L x P x H)	Environ 5,35 x 11,73 x 3,54 (pouces)	
	Environ 136 x 298 x 90 (mm)	
Poids	Environ 2,45 lb	(hormis les batteries et la cartouche de ruban)
	Environ 1 110 g	

Conditions d'utilisation

Température en fonctionnement	De 5 à 35 °C
Température de stockage	De -10 à 55 °C

Largeur de ruban prise en charge

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Alimentation

Batterie

1 batterie Li-ion (C52CE97010) / 6 piles alcalines AA

Adaptateur secteur

Type	AST1116Z2-1
Fabricant	Seiko Epson Corp.
Entrée	100-240 V CA, 0,4 A, 50-60 Hz (adaptateur et câble d'alimentation dédiés uniquement)
Sortie	11 V CC, 1,64 A
Alimentation totale en sortie	18,04 W

Spécifications de la batterie Li-ion

Température ambiante

Lors du fonctionnement		De 0 à 40 °C
Lors de la charge		De 0 à 40 °C
Lors du stockage	Moins de 1 mois	De -20 à 50 °C
	Moins de 3 mois	De -20 à 40 °C
	Moins de 1 an	De -20 à 20 °C

Informations de charge

Spécifications nominales	Courant de charge (standard)	1,0 A
	Tension de charge (standard)	8,05 V
	Temps de charge	3 heures environ
Limites de charge	Modèle de batterie	C52CE97010
	Courant de charge maximal, en A	1,0 A
	Tension de charge maximale, en V	8,4 V

Autonomie lors de l'utilisation de piles alcalines

Autonomie en fonctionnement / Autonomie au repos	0,5 h / 1,0 h
--	---------------

Conformité/Réglementation de sécurité

Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche des consignes de sécurité importantes.

[Première page](#)[Spécifications](#)[Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus](#)[Dépannage](#)[Noms des éléments et fonctions](#)[Commencer ici](#)[Nettoyage](#)[Initialisation des réglages](#)[Fonctions d'étiquette](#)[Index par menu des touches](#)[Listes des cadres et des tableaux](#)[Liste des symboles](#)[Support technique](#)

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Connectez l'imprimante à un ordinateur à l'aide du câble USB pour imprimer à partir du logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus.

Pour des instructions détaillées sur l'installation et l'utilisation d'Easy-Mark Plus, accédez à www.panduit.com ou contactez le groupe de support technique d'identification de Panduit.

Visitez le site Web de Panduit pour obtenir le fichier et les instructions de mise à niveau du micrologiciel MP200 les plus récents.

 « Informations de contact du support technique »

Première page

Spécifications

**Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus**

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux



Liste des symboles

Support technique

Dépannage

■ Messages

Cette section décrit les solutions possibles lorsque les messages suivants s'affichent sur l'écran.

Vérif. batterie Charger Li-ion	La batterie est déchargée. Branchez l'adaptateur secteur à l'imprimante et rechargez la batterie. Pour plus de détails,  « Chargement de la batterie Li-ion »
Vérif. batterie Changer piles	Les piles sont déchargées. Mettez hors tension et remplacez toutes les batteries par des neuves.
Couvercle ouvert	Le cache supérieur est ouvert. Fermez le cache supérieur.
Pas de ruban	Vérifiez si la cartouche de ruban est chargée ou placée correctement. Pour plus de détails,  « Installation d'une cartouche de ruban »
Vérif cartouche de ruban	Le ruban chargé n'est pas pris en charge. Insérez une cartouche appropriée.
Plus de n° de séquence !	Jusqu'à 2 numéros de séquence seulement peuvent être insérés.
Plus c-bar!	Jusqu'à 2 codes-barres seulement peuvent être insérés.
QRCODE trop long	Effectuez l'une des opérations suivantes : Utilisez un ruban plus large. Réduisez le texte ou la taille de cellule. Réduisez le « Niv.correction ».
Surchauffe !	La tête d'impression est surchauffée. Mettez hors tension et retirez la cartouche de ruban, puis laissez le l'imprimante jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
Déchets ds fente Retirer déchets	Il reste du ruban dans la fente d'éjection du ruban. Retirez le ruban.
Retir étiq coup	Il est impossible de démarrer l'impression car il reste du ruban dans la fente d'éjection du ruban. Retirez le ruban de la fente d'éjection du ruban.

■ Problème

Chargement de la batterie Li-ion impossible

La batterie Li-ion est-elle installée correctement ? Vérifiez que la batterie Li-ion est installée correctement.
L'adaptateur secteur est-il branché correctement ? Branchez l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation correctement dans la prise d'alimentation du l'imprimante, le connecteur de l'adaptateur secteur et la prise électrique.

Détection correcte du ruban impossible

La cartouche de ruban est-elle installée correctement ? Vérifiez que la cartouche de ruban est installée correctement.
L'étiquette permettant la détection de la cartouche de ruban est-elle propre ? Nettoyez-la avec un chiffon doux, le cas échéant.
Le capteur de détection de l'imprimante est-il propre ? Nettoyez-le avec un chiffon doux, le cas échéant.

MÉMO

Si aucune des informations ci-dessus n'a permis de résoudre le problème ou si le symptôme est différent de ceux indiqués ci-dessus, contactez le support technique d'identification Panduit.

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette


Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Noms des éléments et fonctions

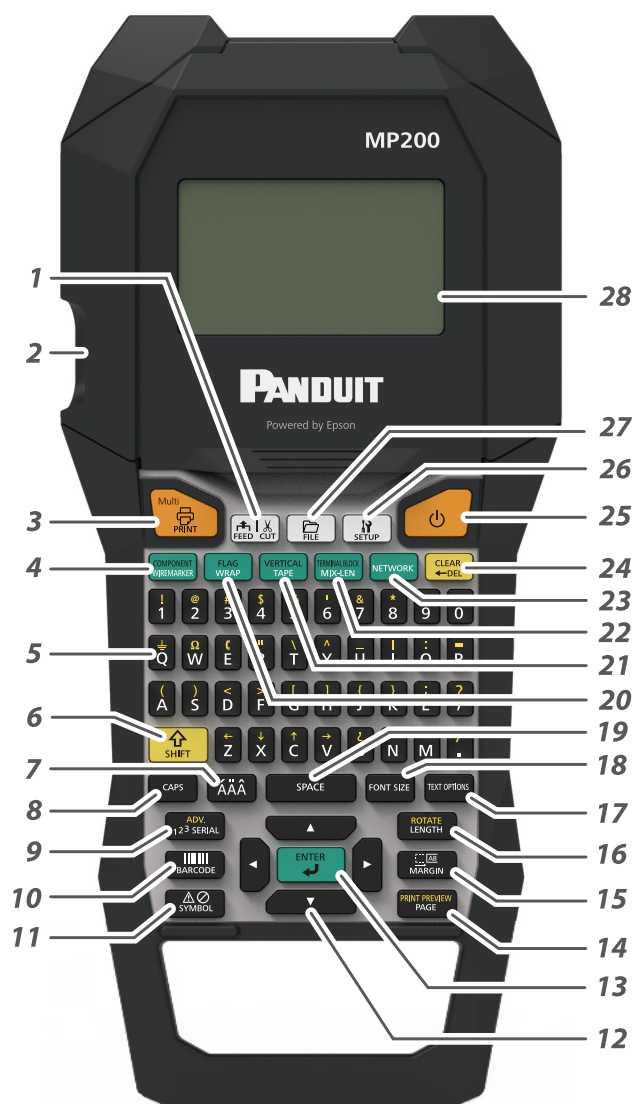

1. Alimente et coupe le ruban.
2. Fente d'éjection du ruban
3. Imprime une étiquette. Appuyez sur de manière prolongée pour imprimer à l'aide d'une fonction d'impression spéciale.
4. Crée une étiquette pour marqueur de fil. Appuyez sur de manière prolongée pour passer en mode composant.
5. Touches de caractères. Les caractères secondaires peuvent être saisis en appuyant sur et ces touches en même temps.
6. Maj
7. Entre un caractère avec un accent.
8. Verrouillage des majuscules
9. Crée une étiquette avec une sérialisation. Appuyez sur de manière prolongée pour la création avec une sérialisation avancée.
10. Crée une étiquette code-barres.
11. Entre un symbole.
12. Touches de curseur
13. Confirme les réglages.
14. Ajoute une page. Appuyez sur de manière prolongée pour afficher un aperçu de l'étiquette créée.
15. Définit les marges.
16. Définit la longueur de ruban. Appuyez sur de manière prolongée pour faire pivoter le texte.
17. Définit le format et le style.
18. Modifie la taille de police.
19. Espace
20. Crée une étiquette à enrouler autour des câbles. Appuyez sur de manière prolongée pour créer une étiquette qui s'enroule autour des câbles comme un drapeau.
21. Crée une étiquette en ruban. Appuyez sur de manière prolongée pour passer en mode vertical.
22. Crée des étiquettes de longueurs différentes. Appuyez sur de manière prolongée pour passer en mode bornier.
23. Crée des étiquettes pour tableau de connexions, bloc 66 et bloc 110.
24. Supprimer. Appuyez sur de manière prolongée pour effacer tout le texte et/ou les paramètres.
25. Met l'imprimante sous tension ou hors tension.
26. Affiche le menu de configuration.
27. Enregistre et rappelle les fichiers d'étiquettes.
28. Zone d'écran.

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette


Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles

Support technique

■ Écran

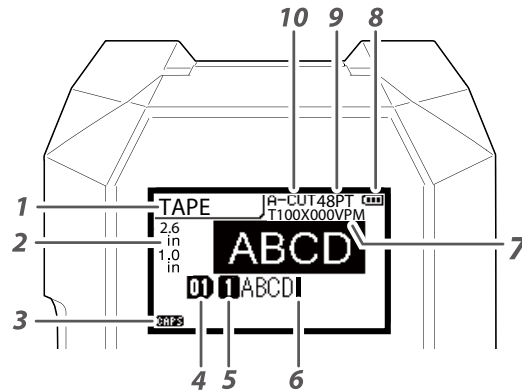

1. Mode d'étiquette
2. Longueur et largeur de l'étiquette actuelle
L'unité peut être changée entre pouce et cm.
🔧 « pouce/cm »
3. Verrouillage des majuscules activé
4. Numéro de page
5. Numéro de ligne
6. Curseur
7. Numéro de référence de l'étiquette
8. Niveau de charge de la batterie
9. Taille de police
10. Réglage du dispositif de coupe

L'écran affiche les réglages actuels et les caractères que vous avez saisis.

Vous pouvez modifier la langue affichée sur l'écran de réglage et le menu.

🔧 « Langue »

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

**Noms des éléments
et fonctions**

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Commencer ici

1. Installation de la batterie Li-ion

Avant d'utiliser l'imprimante pour la première fois, chargez la batterie Li-ion (C52CE97010). Lisez également les consignes de sécurité pour la batterie rechargeable qui sont décrites dans ce manuel. Pour plus de détails sur la manipulation de la batterie Li-ion, reportez-vous au manuel fourni avec la batterie.


⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à utiliser la batterie Li-ion dédiée (C52CE97010). L'utilisation d'une batterie autre que celle spécifiée peut provoquer un incendie, une explosion, une fuite, une surchauffe ou tout autre dommage.


⚠ ATTENTION

Lors de la mise au rebut des batteries usagées, veillez à respecter la réglementation en vigueur.


1. Ouvrez le cache de la batterie.

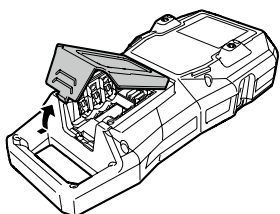

2. Installez la batterie Li-ion dans le bon sens.

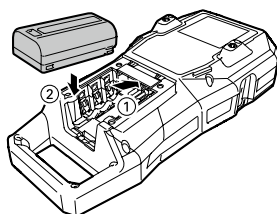


3. Fermez le cache de la batterie.

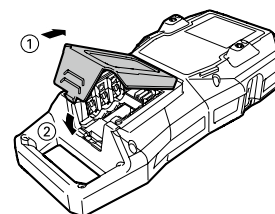

■ Chargement de la batterie Li-ion

Vous pouvez charger la batterie Li-ion dédiée (C52CE97010) avec l'imprimante. Pour charger la batterie, branchez l'adaptateur secteur à l'imprimante avec la batterie Li-ion installée.

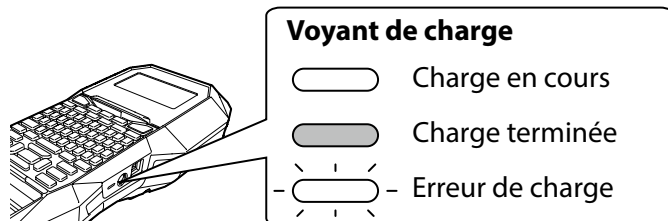

MÉMO

- La batterie Li-ion ne peut pas être rechargée pendant l'impression.
- Lorsque la batterie Li-ion chargée semble se décharger rapidement, remplacez-la par une neuve.
- Une erreur de charge ou une erreur de batterie risque de survenir dans les cas suivants. Contactez un technicien qualifié.
 - Le voyant de charge clignote pendant la charge.
 - Une batterie Li-ion neuve prend beaucoup plus de temps à charger que le temps de charge estimé (moins de 3 heures).

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches


Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles

Support technique

■ Utilisation de piles alcalines

Vous pouvez utiliser des piles alcalines à la place de la batterie Li-ion. Si vous utilisez des piles alcalines, installez-les dans le bon sens.

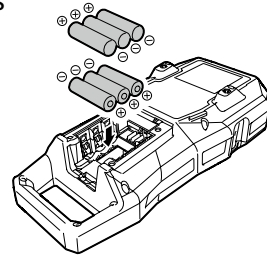


⚠ ATTENTION

Lorsque vous avez imprimé en continu pendant 30 minutes en utilisant des piles alcalines, n'utilisez pas l'imprimante pendant au moins une heure afin de laisser les piles refroidir.


■ Branchement de l'adaptateur secteur

Branchez l'adaptateur secteur comme illustré ci-dessous.

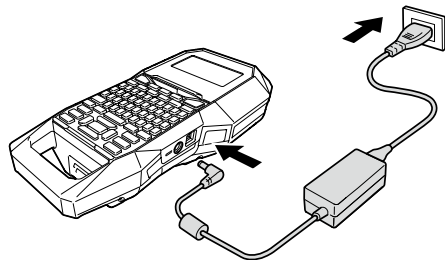

■ Connexion à l'ordinateur

1. Branchez le câble USB à l'imprimante.
2. Branchez l'autre connecteur du câble USB à l'ordinateur.

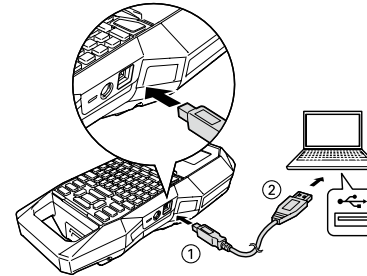

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions**Commencer ici**

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des
touchesListes des cadres et
des tableaux


Liste des symboles

Support technique

2. Installation d'une cartouche de ruban


⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que l'appareil est mis hors tension.
- Veillez à utiliser la cartouche de ruban spécifiée.
- Assurez-vous que le cache supérieur est bien fermé.
- Si vous avez ouvert le cache supérieur pour installer une cartouche de ruban, vérifiez que l'extrémité du ruban est insérée dans la fente d'éjection du ruban avant l'utilisation de l'appareil.
- Veillez à ce que l'étiquette permettant la détection de la cartouche de ruban et le capteur de l'imprimante soient toujours propres.
- Ne touchez pas le capteur directement avec vos doigts.

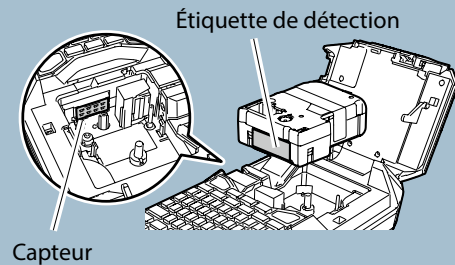


1. Rembobinez le ruban d'encre si nécessaire.

Utilisez un stylo ou un crayon.

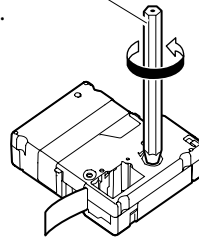


2. Ouvrez le cache supérieur.

Cache supérieur

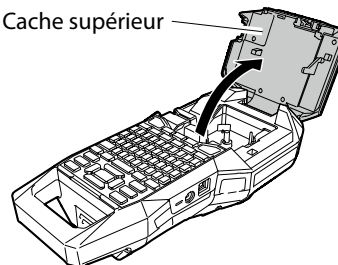


3. Installez une cartouche de ruban.

Introduisez l'extrémité du ruban dans la fente d'éjection du ruban.

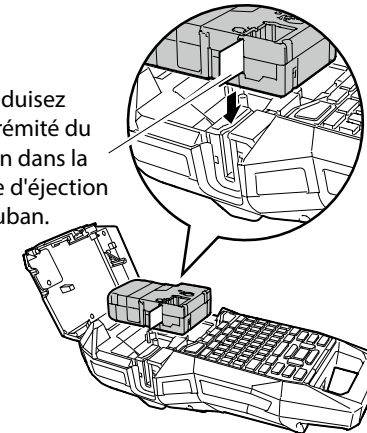


4. Fermez le cache supérieur.

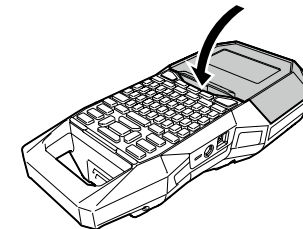
[Première page](#)
[Spécifications](#)
[Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus](#)
[Dépannage](#)
[Noms des éléments et fonctions](#)
[Commencer ici](#)
[Nettoyage](#)
[Initialisation des réglages](#)
[Fonctions d'étiquette](#)
[Index par menu des touches](#)
[Listes des cadres et des tableaux](#)
[Liste des symboles](#)
[Support technique](#)

3. Mise sous tension

1. Appuyez sur .

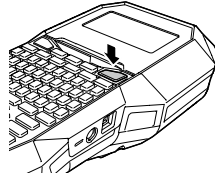

Mise hors tension automatique

Si aucune touche n'est actionnée pendant cinq minutes, l'imprimante est automatiquement mise hors tension. (Les caractères que vous avez saisis pendant la session en cours sont enregistrés.) De plus, si aucune touche n'est actionnée pendant une heure alors que l'imprimante est connectée à un ordinateur, celle-ci est automatiquement mise hors tension.

■ Alimentation du ruban

ATTENTION

Veillez à alimenter le ruban chaque fois que vous installez une cartouche de ruban.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez une fonction à l'aide de / et appuyez sur .

Alim. ruban

Alimente le ruban.

Alim. & Coupe

Alimente le ruban puis coupe le ruban.

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des
touchesListes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

4. Saisie de texte

Ex Câble#101

1. Appuyez sur .


01 1C|

2. Appuyez sur .




3. Appuyez sur .

4. Appuyez sur .

Une liste de caractères s'affiche.

Pour en savoir plus sur les accents qui peuvent être insérés  « Accent »

a
àâäåãæāāq
â
ä


5. Sélectionnez un caractère à l'aide de  /  et appuyez sur .

« â » est saisi.

01 1Câ|

6. Appuyez sur les touches :   .

« Câble » s'affiche sur l'écran.


7. Appuyez sur  + .

« # » est saisi.

8. Appuyez sur les touches :   .

01 1Câble#101|

Enregistrez l'étiquette créée :  « Enregistrement des étiquettes fréquemment utilisées »

Modifiez la taille de police :  « Changement de la taille de police »

■ Suppression du texte

1. Appuyez sur .

Le retour en arrière d'un caractère est effectué.

Suppression de tout le texte

1. Appuyez sur  + .

2. Sélectionnez une fonction à l'aide de  /  et appuyez sur .

Texte seul

Supprime tout le texte.

Texte & param.

Supprime tout le texte et restaure la taille de police et les autres réglages sur les réglages initiaux.

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux


Liste des symboles

Support technique

5. Impression d'une étiquette

1. Appuyez sur .

Désactivation du réglage de coupe automatique de l'étiquette

 « Coupe auto »

Impression à l'aide de fonctions d'impressions spéciales

 « Agrandir impr. »

■ Vérification de l'image d'impression +

1. Appuyez sur + .

L'image d'impression défile sur l'écran.

Lorsque l'aperçu est terminé, l'écran de modification s'affiche à nouveau.


ATTENTION

- N'introduisez pas vos doigts dans la fente d'éjection du ruban.
- Ne tirez pas sur le ruban tant que l'impression n'est pas terminée.

Attention

- Le message « Pas de ruban » s'affiche sur l'écran si la cartouche de ruban n'est pas chargée ou est placée de manière incorrecte.
- La longueur de l'étiquette indiquée sur l'écran est approximative et peut ne pas correspondre exactement à la longueur de l'étiquette imprimée.

MÉMO

- Pour annuler l'impression, appuyez sur .
- Selon le réglage de la marge ou le type d'étiquette, le ruban peut être alimenté et coupé avant l'impression.

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des
touchesListes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles


Support technique

6. Apposition d'une étiquette

1. Retirez la pellicule protectrice.



2. Apposez l'étiquette et frottez-la fermement.

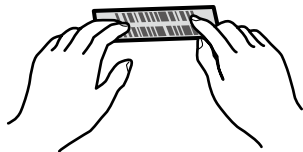


⚠ ATTENTION

Selon l'environnement dans lequel vous utilisez les étiquettes et la nature de la surface d'apposition, les étiquettes peuvent se décoller ou être décolorées et de l'adhésif peut rester collé ou endommager la surface d'apposition. Vérifiez l'environnement et la nature de la surface d'apposition avant l'utilisation. Panduit Corp. décline toute responsabilité concernant les dommages ou pertes résultant des causes mentionnées ci-dessus.

7. Mise hors tension

1. Appuyez sur .

Les caractères que vous avez saisis pendant la session en cours sont enregistrés même lorsque l'imprimante est mise hors tension. Ils s'affichent lorsque vous le remettez sous tension.

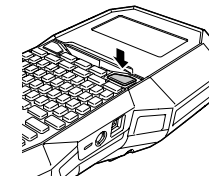

2. Ouvrez le cache de la batterie et retirez la batterie Li-ion.

Si l'adaptateur secteur est branché, débranchez l'adaptateur secteur de l'imprimante.

⚠ ATTENTION

- Le message « Mise hors tens. » s'affiche lors de la mise hors tension de ce l'imprimante. Ne retirez pas la batterie Li-ion ou ne débranchez pas l'adaptateur secteur tant que ce message est affiché.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, retirez les batteries (la batterie Li-ion ou les piles alcalines), débranchez l'adaptateur secteur et retirez la cartouche de ruban de l'imprimante.

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Nettoyage

⚠ ATTENTION

Mettez l'imprimante hors tension et retirez les batteries avant le nettoyage.

Si l'adaptateur secteur est branché, débranchez le câble de l'adaptateur secteur de l'imprimante.

Extérieur

Nettoyez-le avec un chiffon doux.


S'il est vraiment très sale, utilisez un chiffon humide.

⚠ ATTENTION

N'utilisez jamais de produits chimiques ou de solvants comme de la benzine ou de l'alcool, ni même de lingettes imprégnées de produits chimiques.

Tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression avec un coton-tige.

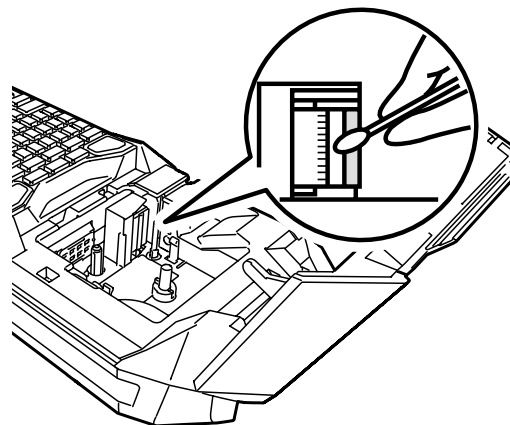

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles






Support technique

Initialisation des réglages

Initialisez les réglages si l'imprimante ne fonctionne pas normalement, comme en cas d'interruption de l'affichage.

Attention

Cette fonction initialise les réglages. Soyez extrêmement vigilant avant d'initialiser. L'ensemble du texte créé sera perdu et les réglages que vous avez définis seront réinitialisés.

1. Si l'appareil est sous tension, appuyez sur  pour le mettre hors tension.
2. Appuyez sur  +  de manière prolongée, puis appuyez sur .
3. Lorsqu'un message s'affiche, appuyez sur .
Les réglages sont initialisés.

MÉMO

Pour annuler l'initialisation, appuyez sur une touche autre que



Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

**Initialisation des
réglages**

Fonctions d'étiquette

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux


Liste des symboles

Support technique


Fonctions d'étiquette

Cliquez sur l'illustration de l'étiquette que vous souhaitez créer ou de la fonction que vous souhaitez utiliser, pour afficher des informations telles que la procédure de création ou la procédure de réglage.


Modes d'étiquette

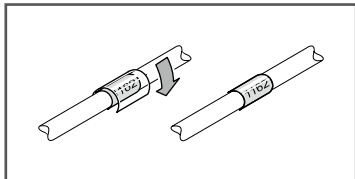


Mode marqueur de fil

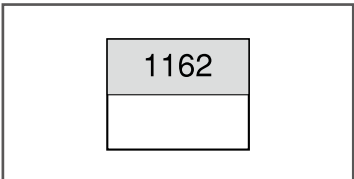


Mode composant

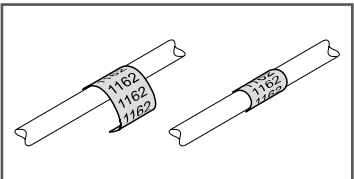


Mode étiquette à enrouler

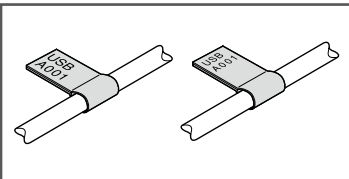


Mode drapeau

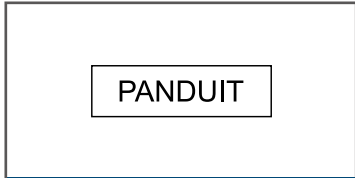


Mode ruban

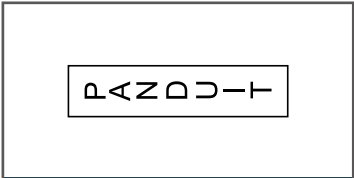


Mode vertical

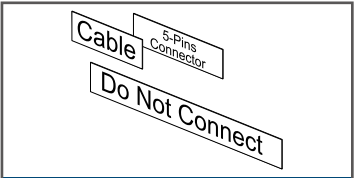


Mode longueur mixte

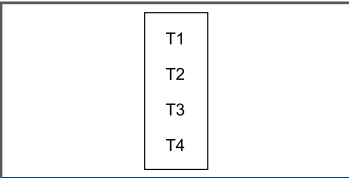


Mode bornier

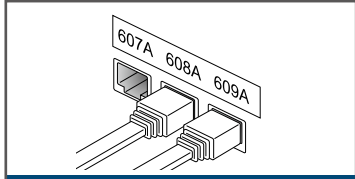

Étiquette pour tableau de connexions

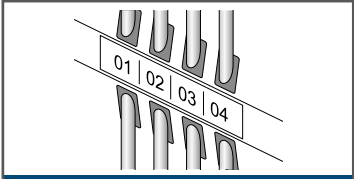

Étiquette pour bloc 66

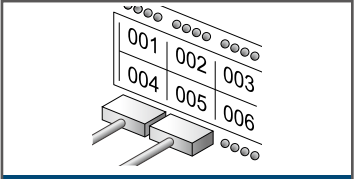

Étiquette pour bloc 110

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches










Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles

Support technique


Personnalisation d'étiquettes

Fonctions d'étiquette

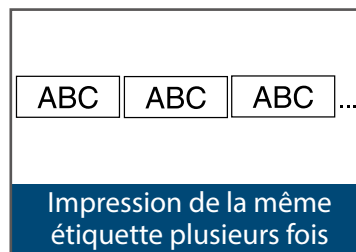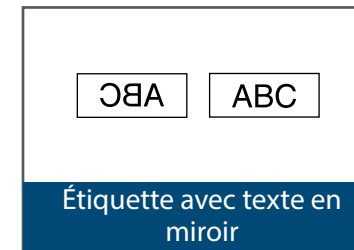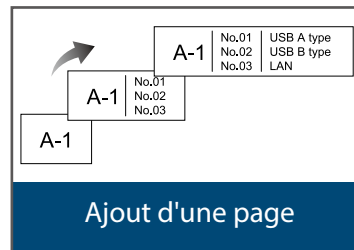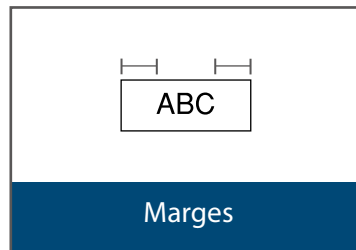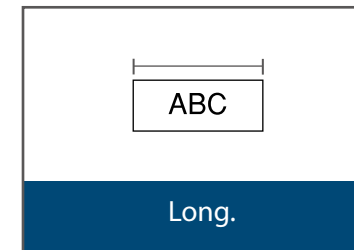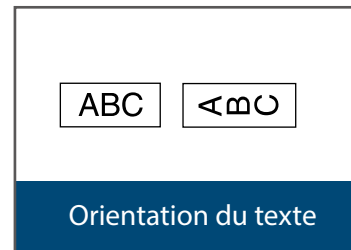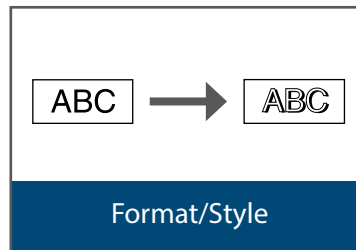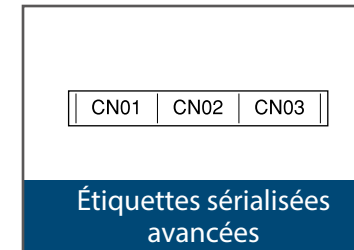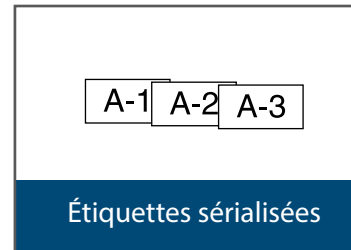

- Première page
- Spécifications
- Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus
- Dépannage
- Noms des éléments et fonctions
- Commencer ici
- Nettoyage
- Initialisation des réglages
- Fonctions d'étiquette**
- Index par menu des touches
- Listes des cadres et des tableaux
- Liste des symboles
- Support technique

Fonctions utiles

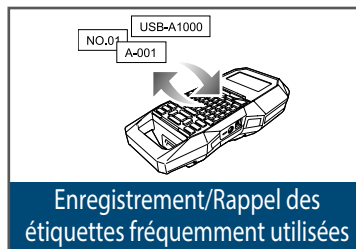

Fonctions d'étiquette

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles


Support technique

Mode marqueur de fil

Création d'une étiquette avec le même texte plusieurs fois



Vous pouvez imprimer le même texte plusieurs fois de sorte qu'il soit visible indépendamment de l'angle de vue du câble.

1. **Appuyez sur**  **.**
2. **Saisissez le texte et définissez la taille de police, la mise en page, etc.**

MÉMO

- Ajoutez une colonne pour continuer à créer une autre étiquette avec un texte imprimé plusieurs fois dessus.
- La quantité de texte pouvant être imprimée sur une étiquette varie en fonction de la taille de police, du nombre de lignes, etc., définis pour le texte.
- Lorsque l'orientation du texte est définie sur Vert.2, l'écran permettant de définir la longueur de l'étiquette peut s'afficher.

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

**Fonctions
d'étiquette**

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles


Support technique

Création d'étiquettes avec du ruban auto-laminant continu

Utilisez l'étiquette à enrouler à laminage automatique dédiée.


Ce ruban pour étiquettes comprend un film transparent.

Le film peut être enroulé autour de l'étiquette pour éviter qu'elle ne se salisse.

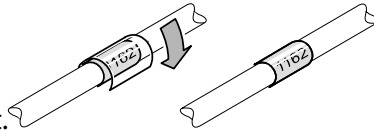

Ex

Longueur de l'étiquette

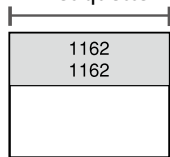

1. Saisissez la longueur de l'étiquette et appuyez sur




Plage de réglage : 0,39 à 39,36" (1 à 99,99 cm)

2. Saisissez le texte.

3. Appuyez sur



MÉMO

Le texte saisi peut être modifié à l'aide de , etc.

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches


Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles




Support technique

Mode composant

Création de plusieurs étiquettes de différents réglages à la fois





Vous pouvez créer plusieurs étiquettes de différents réglages à la fois.


1. Appuyez sur  + .
2. Saisissez le texte de la première étiquette et appuyez sur .
3. Dans un nouveau bloc, saisissez le texte de la deuxième étiquette.

Répétez ces étapes pour toutes les étiquettes que vous souhaitez créer.

MÉMO


- Le texte saisi peut être modifié à l'aide de  ,  , etc.
- Lorsque l'orientation du texte est définie sur Vert.2, l'écran permettant de définir la longueur de l'étiquette peut s'afficher.





Lors de l'utilisation du ruban auto-laminant continu

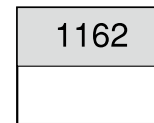


Vous pouvez créer une étiquette générale avec du ruban auto-laminant continu.

EX



1. Appuyez sur  + .
2. Saisissez la longueur de l'étiquette et appuyez sur .
- Plage de réglage : 0,39 à 39,36" (1 à 99,99 cm)
3. Saisissez le texte.
4. Appuyez sur .

MÉMO

Le texte saisi peut être modifié à l'aide de  , etc.

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles


Support technique

Mode étiquette à enrouler

Création d'étiquettes à enrouler autour d'un câble

FLAG
WRAP

Vous pouvez imprimer le même texte plusieurs fois de sorte qu'il soit visible indépendamment de l'angle de vue du câble.

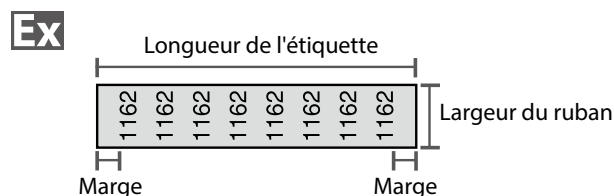

1. Appuyez sur .

2. Sélectionnez le type de longueur à l'aide de / et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous sélectionnons « Long. ».


AWG : Définit la longueur en fonction des normes de taille de fil AWG.




Diam. : Définit la longueur par diamètre de câble.
(Plage de réglage : 0,10 à 5,91" (0,25 à 15,00 cm))

Long. : Définit la longueur par longueur d'étiquette.

3. Saisissez la longueur de l'étiquette et appuyez sur .

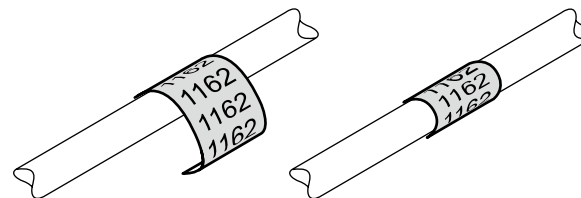Plage de réglage : 0,39 à 39,36" (1 à 99,99 cm)



4. Sélectionnez d'activer ou de désactiver la répétition du texte à l'aide de / et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous sélectionnons « Activé ».

Activé

1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162

Désactivé

1162

5. Sélectionnez le type de marges à l'aide de / et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous sélectionnons « Long ».

6. Saisissez le texte.

7. Appuyez sur .

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches


Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles



Support technique

Mode drapeau

Création d'étiquettes à enrouler autour d'un câble comme un drapeau



Cette étiquette est utile pour différencier les câbles car la partie du drapeau de l'étiquette enroulée autour du câble est facile à voir.

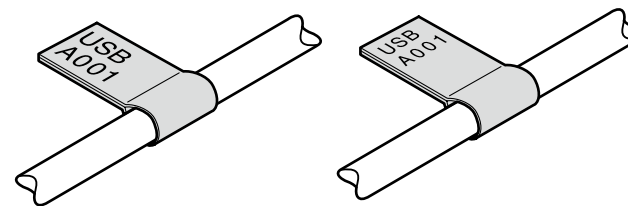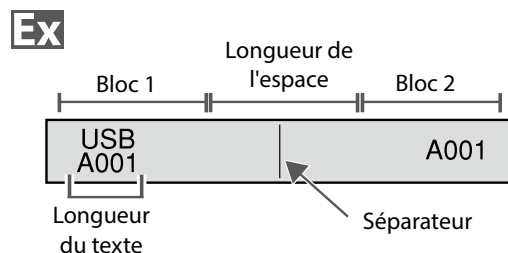

1. Appuyez sur + .

2. Sélectionnez la méthode de réglage de la longueur de l'espace à l'aide de / et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous sélectionnons « Long. ».

AWG : Définit la longueur en fonction des normes de taille de fil AWG.

Diam. : Définit la longueur par diamètre de câble.
(Plage de réglage : 0,10 à 5,91" (0,25 à 15,00 cm))

Long. : Définit la longueur par longueur d'espace.

3. Saisissez la longueur de l'espace et appuyez sur .

Plage de réglage : 0,10 à 11,81" (0,25 à 30,00 cm)

4. Saisissez la longueur du texte et appuyez sur .

Plage de réglage : 0,10 à 11,81" (0,25 à 30,00 cm)

5. Sélectionnez le type de séparateur à l'aide de / et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous sélectionnons « Ligne ».

6. Sélectionnez l'orientation à l'aide de / et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous sélectionnons « Hori.2 ».

Hori.1	USB A001	USB A001
Hori.2	USB A001	A001
Vert.1	USB A001	USB A001
Vert.2	USB A001	A001
Vert.3	USB A001	USB A001
Vert.4	USB A001	A001

7. Saisissez le texte du bloc 1 et appuyez sur .

8. Saisissez le texte du bloc 2.

9. Appuyez sur .

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Mode ruban

Création d'étiquettes avec le texte orienté

horizontalement

Imprimez des étiquettes avec le texte orienté horizontalement.

1. Appuyez sur .

2. Saisissez le texte.

3. Appuyez sur .

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

**Fonctions
d'étiquette**

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux


Liste des symboles

Support technique

Mode vertical

Création d'étiquettes avec le texte orienté

verticalement



Imprimez des étiquettes avec le texte orienté verticalement.

1. Appuyez sur  + .
2. Saisissez le texte.
3. Appuyez sur .

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

**Fonctions
d'étiquette**

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique



Mode longueur mixte

Création de plusieurs étiquettes à la fois

TERMINAL BLOCK
MIX-LEN

Vous pouvez créer plusieurs étiquettes de longueurs différentes à la fois.

Ex

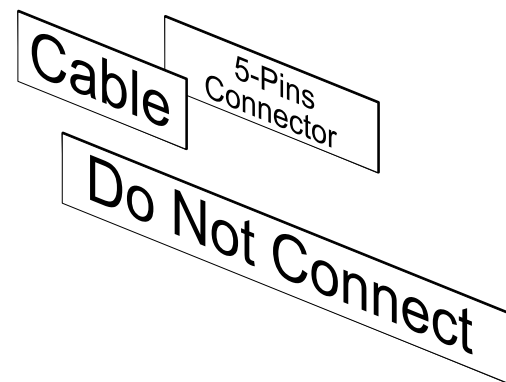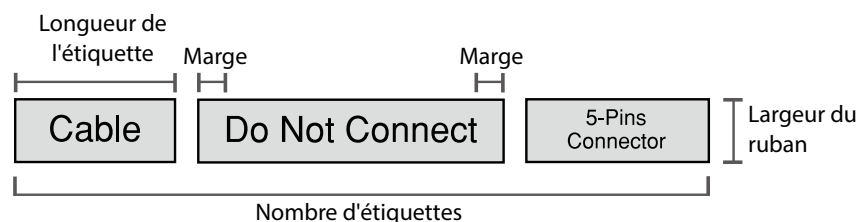

1. Appuyez sur .

2. Sélectionnez la longueur de l'étiquette à l'aide de / et appuyez sur .

Auto : Ajuste automatiquement la longueur de l'étiquette en fonction de la longueur du texte.

Régler : Définit la longueur de l'étiquette.
Plage de réglage : 0,39 à 39,36" (1 à 99,99 cm)

3. Saisissez le nombre d'étiquettes et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous saisissons « 3 ».

4. Sélectionnez le type de marges à l'aide de / et appuyez sur .

5. Sélectionnez l'orientation à l'aide de / et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous sélectionnons « Horiz. ».

Horiz.

Vert.1

Vert.2

6. Saisissez « Cable » et appuyez sur .

De même pour les autres étiquettes, saisissez le texte et appuyez sur .

7. Appuyez sur .

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

**Fonctions
d'étiquette**

Index par menu des
touches


Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Mode bornier

Création d'étiquettes pour bornier



Vous pouvez créer des étiquettes optimisées pour les borniers en définissant l'espace entre les bornes et la longueur d'étiquette.

1. Appuyez sur + .

2. Sélectionnez le type de longueur et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous sélectionnons « Borne ».

Borne : Définit la longueur par espace entre les bornes.

Étiq. : Définit la longueur par longueur d'étiquette.

3. Saisissez l'espace entre les bornes et appuyez sur .

4. Saisissez le nombre de bornes et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous saisissons « 03 ».

5. Sélectionnez le type de séparateur à l'aide de / et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous sélectionnons « Ligne ».

6. Sélectionnez l'orientation à l'aide de / et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous sélectionnons « Vert.2 ».

Horiz.

Vert.1

Vert.2

7. Saisissez le texte.

8. Appuyez sur .

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

**Fonctions
d'étiquette**

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux


Liste des symboles










Support technique

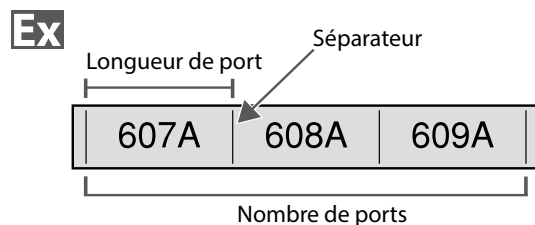
Mode réseau












Création d'étiquettes pour tableau de connexions

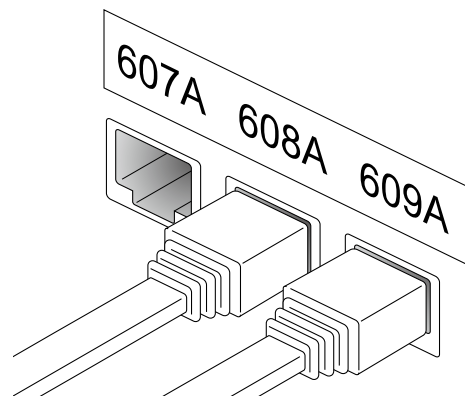Vous pouvez créer des étiquettes optimales pour votre tableau de connexions en réglant la longueur de l'étiquette et le nombre de ports.



1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez « P.Pan/F.Plate » à l'aide de / et appuyez sur .
3. Sélectionnez le type de longueur à l'aide de / et appuyez sur .
Dans cet exemple, nous sélectionnons « Ports ».
Ports : Définit la longueur par longueur de port.
Étiq. : Définit la longueur par longueur d'étiquette.
4. Saisissez la longueur de port et appuyez sur .
Plage de réglage : 0,10 à 11,81" (0,25 à 30,00 cm)
5. Saisissez le nombre de ports et appuyez sur .
Dans cet exemple, nous saisissons « 3 ».
Plage de réglage : 1 à 50



6. Sélectionnez le type de séparateur à l'aide de / et appuyez sur .
Dans cet exemple, nous sélectionnons « Ligne ».
7. Sélectionnez l'orientation à l'aide de / et appuyez sur .
Dans cet exemple, nous sélectionnons « Horiz. ».
Horiz. 
Vert.1 
Vert.2 
8. Saisissez le texte.
Vous pouvez créer des étiquettes avec des numéros de séquence.
Pour plus de détails,  « Création d'étiquette avec une sérialisation avancée »
9. Appuyez sur .

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches


Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles


Support technique

Création d'étiquettes pour bloc 66 NETWORK

Vous pouvez créer des étiquettes pour un bloc 66 afin de pouvoir identifier facilement un grand nombre de connecteurs.

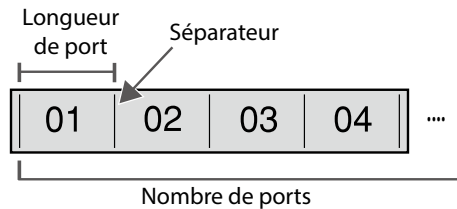Ex


1. Appuyez sur NETWORK.
2. Sélectionnez « 66-Block » à l'aide de ▲/▼ et appuyez sur ENTER.
3. Sélectionnez le type de longueur à l'aide de ▲/▼ et appuyez sur ENTER.
Dans cet exemple, nous sélectionnons « Ports ».
Ports : Définit la longueur par longueur de port.
Étiq. : Définit la longueur par longueur d'étiquette.
4. Saisissez la longueur de port et appuyez sur ENTER.
Plage de réglage : 0,10 à 11,81" (0,25 à 30,00 cm)
5. Saisissez le nombre de ports et appuyez sur ENTER.
Dans cet exemple, nous saisissons « 4 ».
Plage de réglage : 1 à 50
6. Sélectionnez le type de séparateur à l'aide de ▲/▼ et appuyez sur ENTER.
Dans cet exemple, nous sélectionnons « Ligne ».

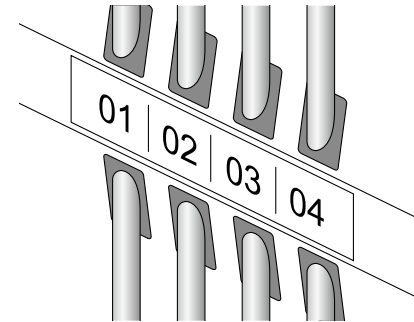

7. Sélectionnez l'orientation à l'aide de ▲/▼ et appuyez sur ENTER.

Dans cet exemple, nous sélectionnons « Horiz. ».

Horiz. 607A 608A 609A

Vert.1 607A 608A 609A

Vert.2 607A 608A 609A

8. Saisissez le texte.

Vous pouvez créer des étiquettes avec des numéros de séquence.

Pour plus de détails, « Création d'étiquette avec une sérialisation avancée »

9. Appuyez sur MAJ ESC REINIT.

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages**Fonctions
d'étiquette**Index par menu des
touchesListes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Création d'étiquettes pour bloc 110 NETWORK


Vous pouvez créer des étiquettes pour identifier rapidement les numéros pour les fils ou les broches connectés à un bloc 110.

Ex

1	4	8	12	16	20	24
25	28	32	36	40	44	48

Comptage supérieur

Comptage inférieur

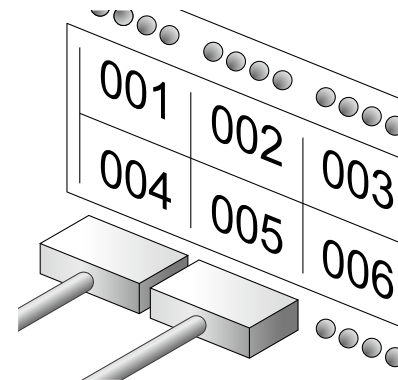

- Appuyez sur NETWORK.
 - Sélectionnez « 110-Block » à l'aide de ▲/▼ et appuyez sur ENTER.
 - Sélectionnez le type des blocs à l'aide de ▲/▼ et appuyez sur ENTER.
Dans cet exemple, nous sélectionnons « 4pair. ».
- Vide** : Crée un tableau de deux rangées et une colonne.
- | |
|--|
| |
| |
- Sélectionnez le type de texte à l'aide de ▲/▼ et appuyez sur ENTER.
Dans cet exemple, nous sélectionnons « Broch. ».

1	4	8
25	28	32

Broch.

1	2
7	8

Série

Vide

- Saisissez le comptage supérieur et appuyez sur ENTER.
Dans cet exemple, nous saisissons « 1 ».
- Saisissez le comptage inférieur et appuyez sur ENTER.
Dans cet exemple, « 25 » est entré automatiquement.
- Saisissez la longueur de l'étiquette et appuyez sur ENTER.
Plage de réglage : 0,39 à 39,36" (1 à 99,99 cm)
- Appuyez sur MAP.

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages**Fonctions
d'étiquette**Index par menu des
touchesListes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Personnalisation d'étiquettes

Création d'étiquettes codes-barres









MÉMO

- Il est possible que vous ne puissiez pas ajouter un code-barres en fonction du type d'étiquette que vous créez.
- Jusqu'à deux codes-barres seulement peuvent être insérés sur une étiquette.









Types de codes-barres pris en charge :

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez un élément à l'aide de / et appuyez sur .
Passez aux options suivantes jusqu'à ce que le réglage soit terminé.
3. Saisissez les caractères alphanumériques pour le code-barres et appuyez sur .
4. Appuyez sur .

Création d'étiquette avec des symboles



1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez une catégorie à l'aide de / et appuyez sur .
3. Sélectionnez un symbole à l'aide de / et appuyez sur .
4. Appuyez sur .

MÉMO

Pour connaître les symboles disponibles  « Liste des symboles »

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles


Support technique

Création d'étiquettes sérialisées

ADV.
123 SERIAL

Vous pouvez saisir jusqu'à quatre caractères, comprenant des chiffres (de 0 à 9) ou des lettres (de A à Z).

MÉMO

L'impression ne continuera pas à partir du numéro séquentiel suivant même si vous appuyez à nouveau sur  une fois l'impression terminée. L'impression commencera à partir de la première étiquette définie dans la séquence de numéros.



Pour continuer l'impression à partir du numéro séquentiel suivant, réinitialisez la valeur de début de la première étiquette sur le numéro séquentiel suivant.

Ex


0001

0003


0005

1. Appuyez sur .
2. Saisissez la valeur de début des numéros séquentiels et appuyez sur .


Dans cet exemple, nous saisissons « 0001 ».

3. Saisissez la valeur de fin des numéros séquentiels et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous saisissons « 0005 ».








4. Saisissez la valeur d'incrément et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous saisissons « 2 ».




5. Appuyez sur .

Une série des étiquettes définies est imprimée.

■ Création d'étiquettes sérialisées avec des copies

1. Définissez les numéros séquentiels.
 « Création d'étiquettes sérialisées »
2. Appuyez sur  + .
3. Sélectionnez « Impr. copies » à l'aide de  /  et appuyez sur .
4. Saisissez le nombre de copies à imprimer et appuyez sur .


Dans cet exemple, nous saisissons « 2 ».

5. Sélectionnez « Démar. impr. ? » à l'aide de  /  et appuyez sur .

L'impression démarre.

MÉMO

Lorsque « Collationner » sous « Impr. copies » est réglé sur « Oui », les étiquettes sont triées et imprimées.

 « Création d'étiquettes sérialisées à l'aide de la fonction Collationner »

Ex

0001

0001

0003

0003

0005

0005

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions
d'étiquette

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

■ Création d'étiquettes sérialisées à l'aide de la fonction Collationner

Lors de l'impression d'étiquettes sérialisées et de l'utilisation de copies, l'ordre des étiquettes peut être modifié. Le réglage par défaut de la fonction « Collationner » est « Non ».









Par exemple : Avec les réglages Début : 1, Fin : 3, Incrément : 1, trois séries d'étiquettes sont imprimées.

Collationner : Non

1	1	1	2	2	2	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Collationner : Oui

1	2	3	1	2	3	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Appuyez sur  + .
2. Sélectionnez « Collationner » à l'aide de  /  et appuyez sur .
3. Sélectionnez « Oui » à l'aide de  /  et appuyez sur .

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches


Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles

Support technique


Création d'étiquette avec une sérialisation

avancée




À utiliser lors de la création d'une sérialisation sur plusieurs pages d'une étiquette.

Ex

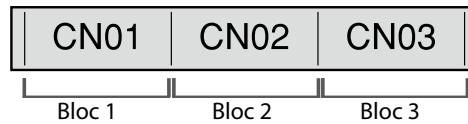

1. Créez les blocs.

Dans cet exemple, nous avons créé trois pages.

 « Ajout d'une page »

2. Appuyez sur + .

3. Saisissez la valeur de début des numéros sérialisés et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous saisissons « CN01 ».

Les numéros sérialisés sont automatiquement attribués au bloc 2 et au bloc 3.

4. Sélectionnez le nombre de répétitions à l'aide de / et appuyez sur .

Dans cet exemple, nous sélectionnons « 1 fois ».

5. Appuyez sur .

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

**Fonctions
d'étiquette**

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Réglage du format et du style (menu Options de texte)

TEXT OPTIONS

Procédure de réglage

1. Placez le curseur.

Placez le curseur à gauche des caractères auxquels vous souhaitez appliquer une fonction.
Si vous souhaitez appliquer la fonction à une ligne ou un bloc spécifique, vérifiez que le curseur se trouve sur la ligne ou le bloc.

2. Appuyez sur .

Par exemple : Pour appliquer « Gras&Italique »


3. Sélectionnez « Gras&Italique » à l'aide de / et appuyez sur .

4. Sélectionnez « G + I » à l'aide de / et appuyez sur .

5. Sélectionnez une zone à laquelle vous souhaitez appliquer la fonction à l'aide de / et appuyez sur .

Lorsque l'option « Caractère » est sélectionnée, la fonction s'applique à tous les caractères situés à droite du curseur.

MÉMO

Les éléments de réglage qui s'affichent lorsque vous appuyez sur  varient en fonction du type d'étiquette que vous créez.

Menu Options de texte

Vous pouvez personnaliser votre étiquette en définissant les éléments suivants.

Mise en page

Gauche, Centrer, Justifier, Droite

Définit la mise en page lorsque plusieurs lignes sont utilisées.

Cadre&Tableau

Stylise le texte avec un cadre ou insère un tableau.

Style

Contour, Normal, Ombre, O + C

Applique un style de caractère au texte.

Espace carac.

Aucun, Étroit, Normal, Étendu

Définit l'espacement entre les caractères.

Bordure&Ligne

Barré, Souligné, Aucune, Bordure, Bord.ronde

Applique une bordure, un soulignement, etc., au texte.

Largeur carac.

Très petit, Petit, Étroit, Normal, Étendu

Vous permet de modifier la largeur ou la hauteur des caractères.

suite du menu à la page suivante



Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles


Support technique


Gras&Italique

Italique, Normal, Gras, G + I


Met le texte en gras ou en italique.


Longueur

Ce réglage est le même que lors de l'appui sur .

 « Réglage de la longueur de l'étiquette »

Marges

Ce réglage est le même que lors de l'appui sur .

 « Réglage des marges »


Vertical


|AB|A,|A B|,|AB|AB

Définit l'orientation du texte.

AB A	ABC
A B	A B C
AB AB	ABC

Taille police

Ce réglage est le même que lors de l'appui sur .

 « Changement de la taille de police »

suite du
menu à la
page
précédente



Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

**Fonctions
d'étiquette**

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Changement de la taille de police

FONT SIZE

La taille de police s'ajuste automatiquement pour adapter le texte à la zone d'étiquette. Au fur et à mesure que du texte est saisi dans une zone fixe, la taille du texte diminue automatiquement. Si du texte est supprimé, la taille du texte augmente automatiquement.

Changement de la taille de police à partir des options prédéfinies

Changement de la taille de police pour une étiquette comportant une seule ligne de texte

Appuyez sur  pour sélectionner parmi les options prédéfinies. Appuyez sur  plusieurs fois pour faire défiler toutes les options.

Changement de la taille de police pour une étiquette comportant plusieurs lignes de texte

Lors de l'appui sur , l'écran affiche le nombre de lignes que vous avez créées et vous permet de sélectionner parmi les options prédéfinies. Appuyez sur  plusieurs fois pour faire défiler toutes les options.

MÉMO

Il est possible que vous ne puissiez pas modifier la taille de police en fonction du type d'étiquette que vous créez.

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette


Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Modification de l'orientation du texte





Modifie l'orientation du texte à l'horizontale ou à la verticale.

MÉMO

Il est possible que vous ne puissiez pas modifier l'orientation du texte en fonction du type d'étiquette que vous créez.

1. Appuyez sur + .

Chaque fois que vous appuyez sur  + , le réglage bascule entre « Horizontal » et « Vertical ».

Horizontal 

Vertical 


MÉMO








Les éléments pouvant être définis varient en fonction du type d'étiquette que vous créez.

Réglage de la longueur de l'étiquette

Vous pouvez régler la longueur de l'étiquette ou du bloc.

MÉMO

Lors de la création d'une étiquette spéciale, vous pouvez à nouveau régler la longueur.
Les éléments de réglage pour l'étiquette spéciale s'affichent en appuyant sur .

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez la méthode de réglage de la longueur à l'aide de / et appuyez sur .
- Auto** : Ajuste automatiquement la longueur de l'étiquette en fonction de la longueur du texte.
Régler : Définit la longueur de l'étiquette.
Plage de réglage : 0,39 à 39,36" (1 à 99,99 cm)
3. Sélectionnez l'alignement du texte à l'aide de / et appuyez sur .
- Gauche, Centrer, Justifier, Droite**

Réglage des marges

Définit les marges gauche et droite.

MÉMO

Il est possible que vous ne puissiez pas régler les marges en fonction du type d'étiquette que vous créez.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez le type de marges à l'aide de / et appuyez sur .

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Ajout d'une page

PRINT PREVIEW
PAGE

En divisant le texte en blocs, vous pouvez changer le style et le nombre de lignes bloc par bloc.

Écran

01 1 Cable
2 #101
02 1 USB No.1
2 USB No.2

Étiquette

Cable #101	USB No.1 USB No.2
Bloc 1	Bloc 2

1. Appuyez sur .

Un nouveau bloc est démarré à partir du caractère situé à côté du curseur.

01 1 Cable 2 #101	➔	01 1 Cable 2 #101 02 1
----------------------	---	------------------------------

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

**Fonctions
d'étiquette**

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

■ Agrandir impr.

Vous pouvez créer une étiquette d'une largeur supérieure à la largeur d'une seule étiquette.
Imprimez le contenu créé séparément sur plusieurs étiquettes, puis assemblez les étiquettes pour les utiliser comme une seule étiquette.



1. Appuyez sur + .
 2. Sélectionnez « Agrandir impr. » à l'aide de / et appuyez sur .
 3. Sélectionnez « Taille x2 » à l'aide de / et appuyez sur .
 4. Sélectionnez « 2/2 » à l'aide de / et appuyez sur .
 5. Sélectionnez « Démar. impr. ? » à l'aide de / et appuyez sur .
- L'impression démarre.

MÉMO

La fonction reste activée même après l'impression. Pour désactiver la fonction, sélectionnez « Désactivé ».

■ Impression miroir

Activé

ABC

Désactivé

ABC

1. Appuyez sur + .
 2. Sélectionnez « Impr. miroir » à l'aide de / et appuyez sur .
 3. Sélectionnez « Activé » à l'aide de / et appuyez sur .
 4. Sélectionnez « Démar. impr. ? » à l'aide de / et appuyez sur .
- L'impression démarre.

MÉMO

La fonction reste activée même après l'impression. Pour désactiver la fonction, sélectionnez « Désactivé ».

■ Impression de copies

ABC

ABC

ABC

...

1. Appuyez sur + .
 2. Sélectionnez « Impr. copies » à l'aide de / et appuyez sur .
 3. Saisissez le nombre de copies à imprimer et appuyez sur .
 4. Sélectionnez « Démar. impr. ? » à l'aide de / et appuyez sur .
- L'impression démarre.

MÉMO

La fonction reste activée même après l'impression. Pour désactiver la fonction, réglez le nombre de copies à imprimer sur « 1 ».

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions
d'étiquette

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Enregistrement des étiquettes fréquemment utilisées



En enregistrant les étiquettes fréquemment utilisées, vous pourrez facilement les rappeler et les imprimer une prochaine fois. Jusqu'à 100 étiquettes peuvent être enregistrées.

■ Enregistrement d'une étiquette

1. Appuyez sur
2. Sélectionnez « Enregistrer » à l'aide de / et appuyez sur .
3. Sélectionnez un numéro disponible à l'aide de / ou des touches numériques et appuyez sur . L'écran de saisie du nom de fichier s'affiche.
4. Saisissez le nom de fichier et appuyez sur . Le nom de fichier peut contenir jusqu'à 10 caractères. Les caractères suivants peuvent être utilisés. De 0 à 9, de A à Z, de a à z, espace, ! @ # \$ % ^ & * () - = + [] { } ; : ' " , . < > / ? \ ` ~ | _ L'écran de confirmation d'enregistrement s'affiche.
5. Confirmez le numéro d'enregistrement et appuyez sur .

■ Rappel de l'étiquette enregistrée

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez « Rappeler » à l'aide de / et appuyez sur .
3. Sélectionnez un nom de fichier à l'aide de / ou des touches numériques et appuyez sur . L'écran de confirmation de rappel s'affiche.
4. Confirmez le nom de fichier et appuyez sur .

MÉMO

Les informations sur l'étiquette, y compris les informations sur le ruban utilisé, sont enregistrées dans le fichier. Par conséquent, si les spécifications du ruban installé dans l'imprimante diffèrent des informations sur le ruban enregistrées dans le fichier que vous souhaitez rappeler, telles que le type de ruban, etc., un message d'erreur s'affiche. Changez le ruban par un dont les spécifications correspondent aux informations dans le fichier enregistré.

■ Suppression de l'étiquette enregistrée

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez « Supprimer » à l'aide de / et appuyez sur .
3. Sélectionnez un nom de fichier à l'aide de / ou des touches numériques et appuyez sur . L'écran de confirmation de suppression s'affiche.
4. Confirmez le nom de fichier et appuyez sur .

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Modification des réglages de l'imprimante



Coupe auto

Coupe auto :

Définit l'activation ou la désactivation de la coupe automatique.

Couper à moitié :

Lorsque « Coupe auto » est réglé sur « Activé », la fonction « Couper à moitié » est disponible. « Couper à moitié » permet de couper uniquement le matériau de l'étiquette, mais pas le matériau du support, afin de faciliter le retrait de l'étiquette.

Densité impr.

Définit la densité d'impression.

La densité d'impression peut être ajustée pour améliorer la qualité d'impression, si nécessaire.

Drop stop

Cette fonction permet de maintenir les étiquettes imprimées en place jusqu'à ce qu'elles soient retirées. Une fois qu'une étiquette est retirée, l'impression de l'étiquette suivante commence automatiquement. Cette fonction de pause permet d'éviter que les étiquettes imprimées ne tombent de l'imprimante et de les retenir pour faciliter leur retrait.

Lors de l'impression de plusieurs copies, l'impression de la deuxième étiquette et des étiquettes suivantes ne démarre qu'après avoir retiré chaque étiquette imprimée.

Cette fonction est disponible uniquement lorsque la longueur de l'étiquette est de 1,1 pouce (28 mm) minimum, « Coupe auto » est réglé sur « Activé » et « Couper à moitié » est réglé sur « Désactivé ».

MÉMO

En cas d'impression en continu avec la fonction Drop stop activée, l'impression peut ne pas reprendre automatiquement après avoir retiré le ruban imprimé. Dans ce cas, ouvrez et fermez le cache supérieur et choisissez « Redémar. impr. ».

Rétro-éclairage.

Active ou désactive le rétroéclairage de l'écran.

Langue

Vous pouvez choisir la langue affichée sur l'écran entre les options suivantes :

Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português-Br, Português-EU, Suomi, Svenska, Türkçe








pouce/cm

L'unité de longueur utilisée pour indiquer la taille de l'étiquette peut être changée entre pouce et cm.

MÉMO

Version : Le numéro de version du micrologiciel de l'imprimante.

Procédure de réglage

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide de / et appuyez sur .
3. Sélectionnez l'élément souhaité à l'aide de / et appuyez sur .

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des touches


Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Index par menu des touches

Cliquez sur les touches encadrées en bleu pour afficher la liste des menus.

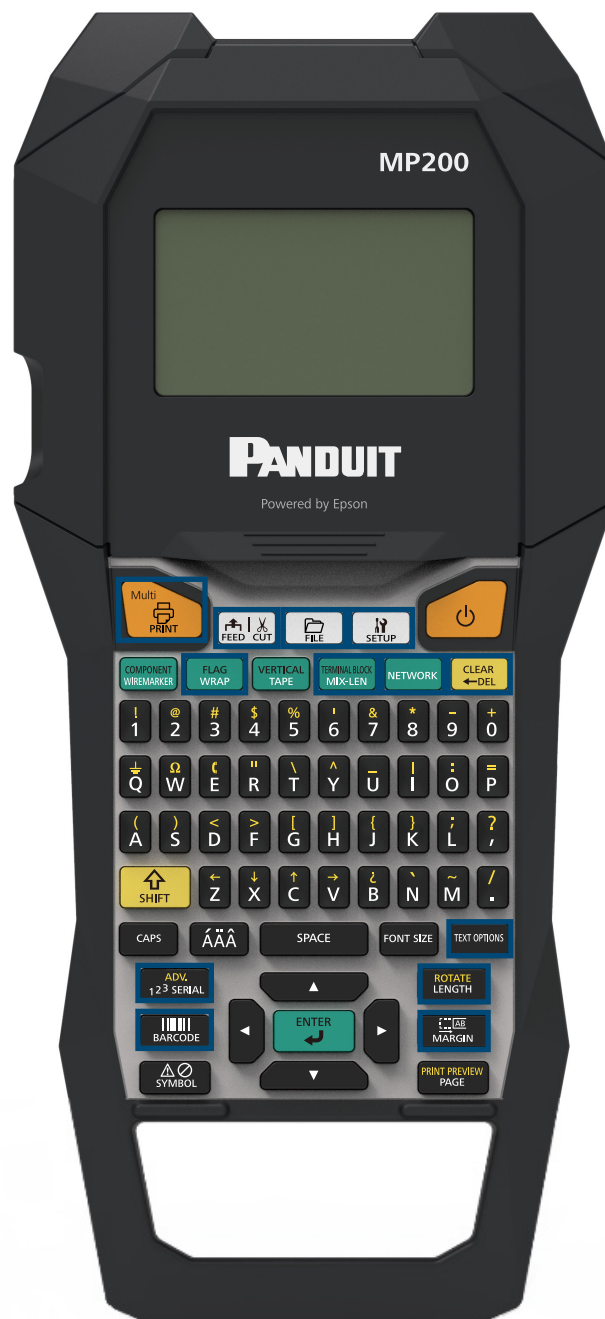

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette


Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux


Liste des symboles

Support technique

Alimentation et coupe



Impressions multiples

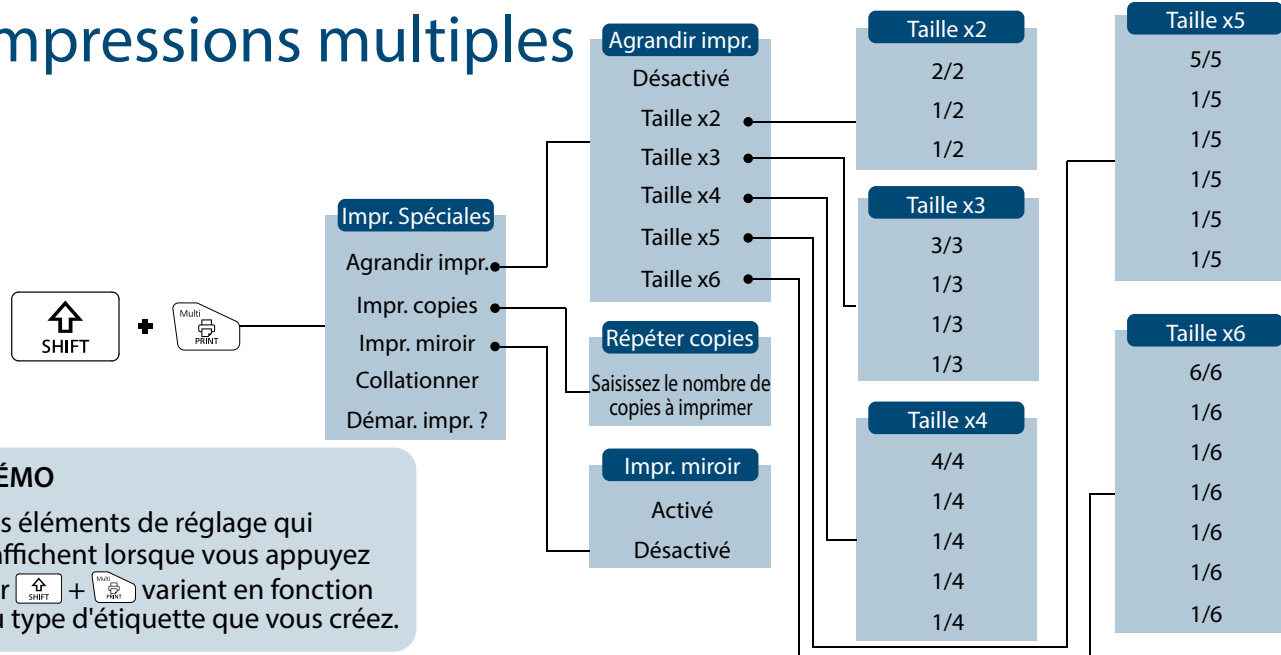

MÉMO

Les éléments de réglage qui s'affichent lorsque vous appuyez sur + varient en fonction du type d'étiquette que vous créez.

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette


Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux


Liste des symboles

Support technique

Sérialisation



Sérialisation avancée

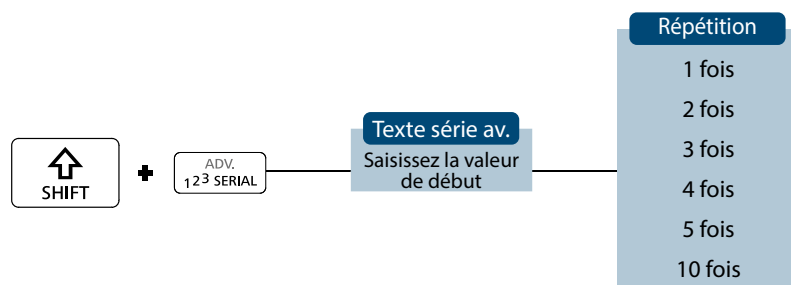

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette


**Index par menu des
touches**

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Code-barres 1

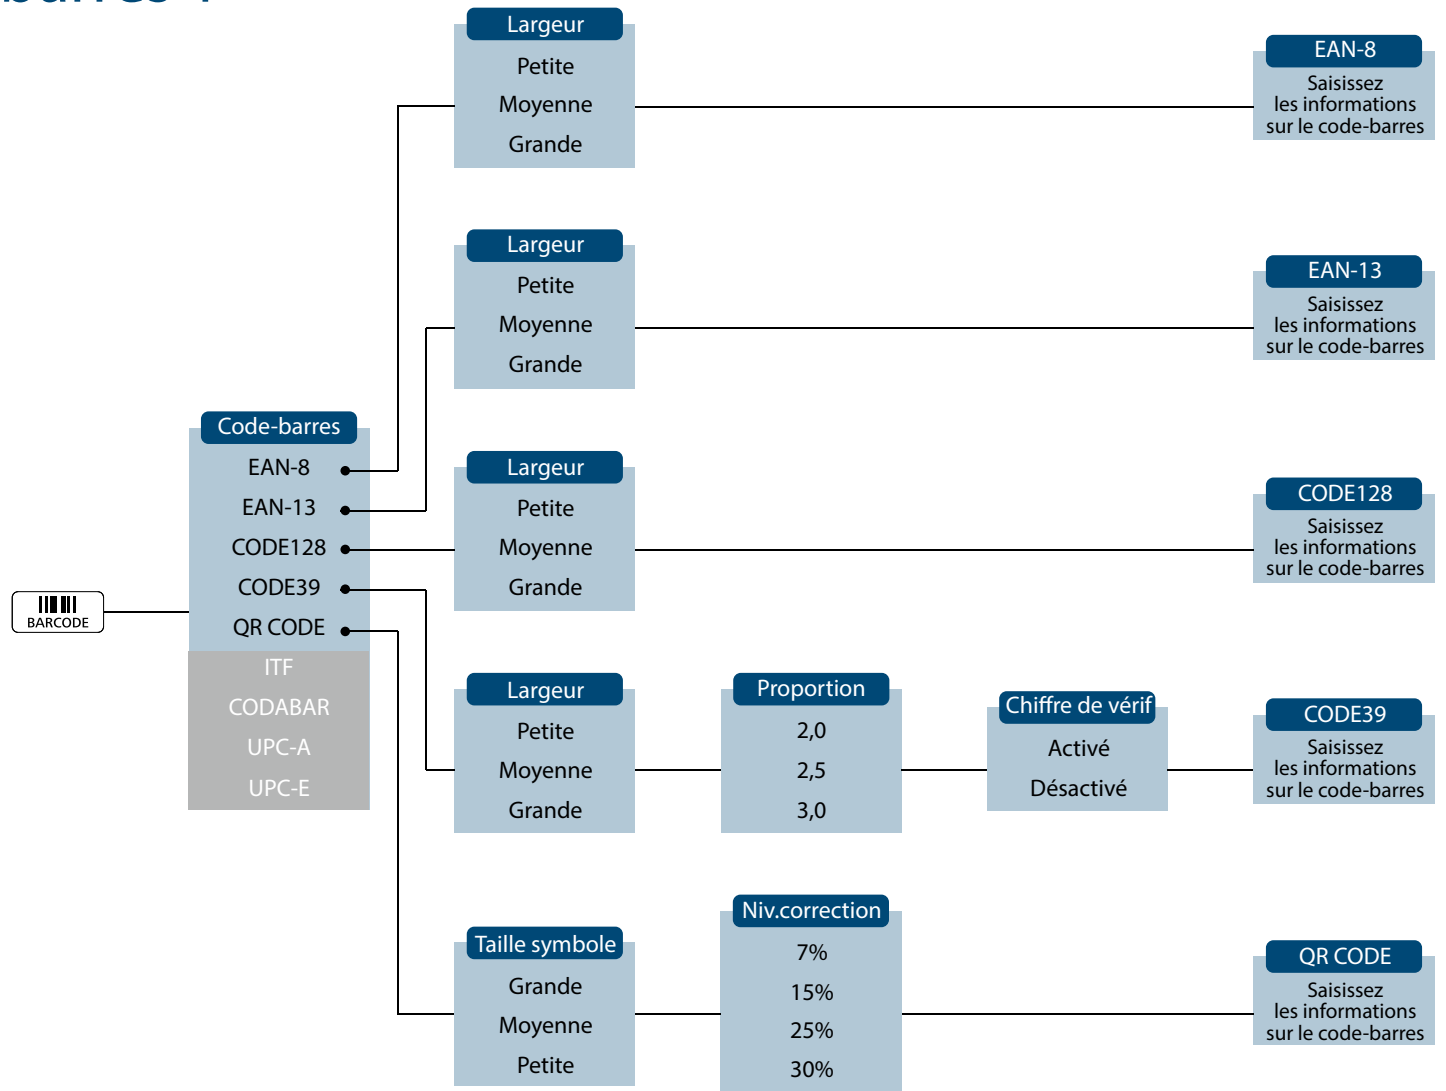

suite du menu à la page suivante



Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette


Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Code-barres 2

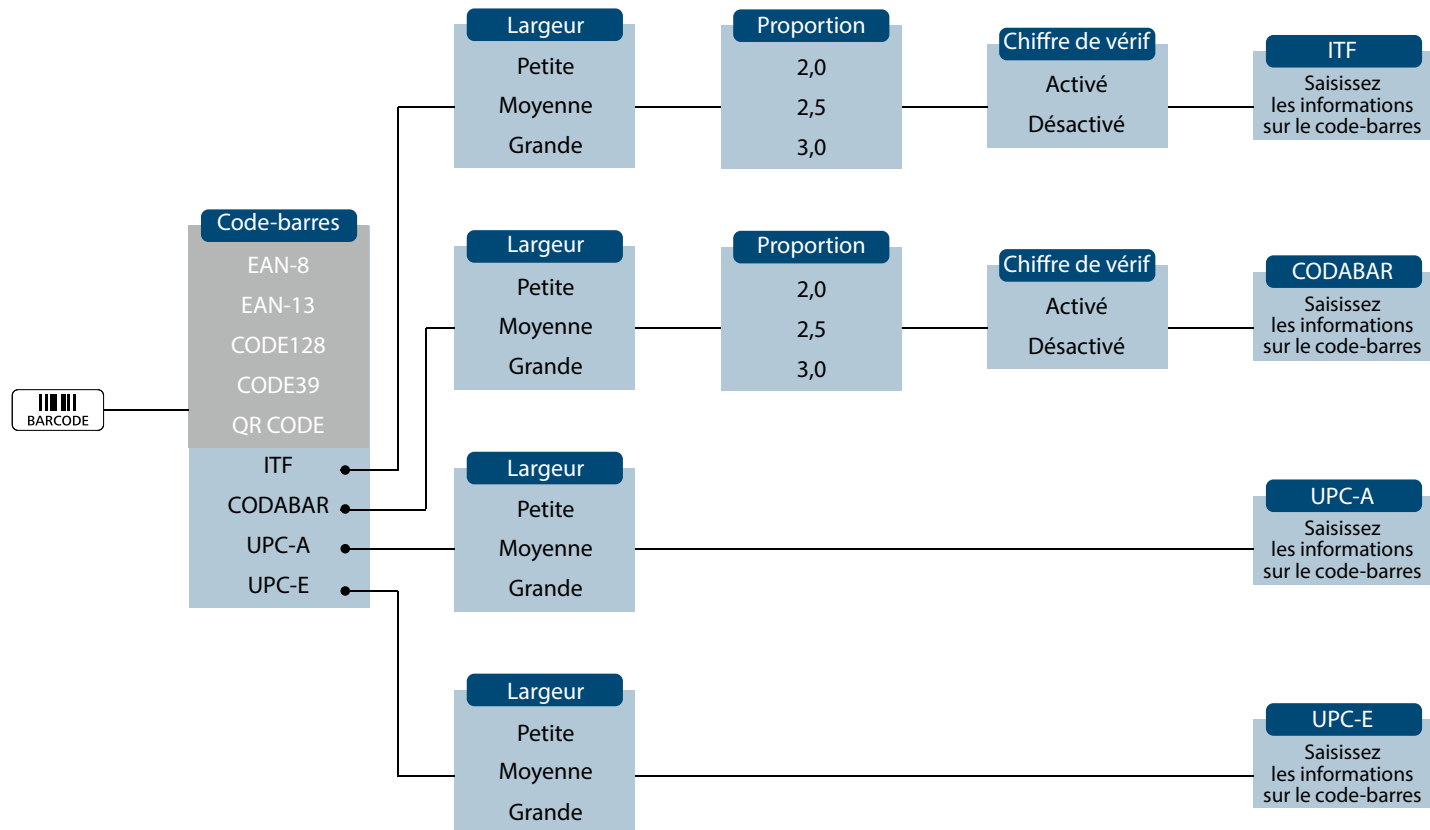

suite du
menu à
la page
précédente



Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette


**Index par menu des
touches**

Listes des cadres et
des tableaux


Liste des symboles

Support technique


Marges

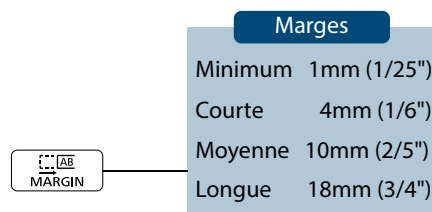


MÉMO

Les éléments de réglage qui s'affichent lorsque vous appuyez sur  varient en fonction du type d'étiquette que vous créez.

Longueur

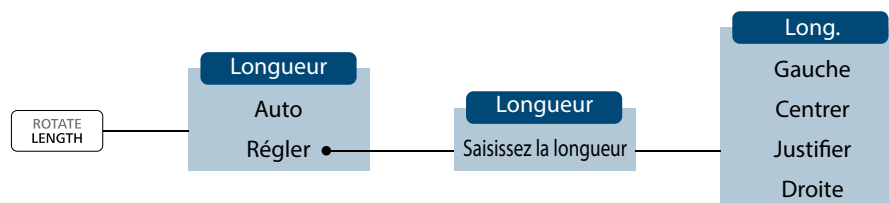


MÉMO

Les éléments de réglage qui s'affichent lorsque vous appuyez sur  varient en fonction du type d'étiquette que vous créez.

- Première page
- Spécifications
- Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus
- Dépannage
- Noms des éléments et fonctions
- Commencer ici
- Nettoyage
- Initialisation des réglages
- Fonctions d'étiquette
- Index par menu des touches**
- Listes des cadres et des tableaux
- Liste des symboles
- Support technique

Options de texte 1

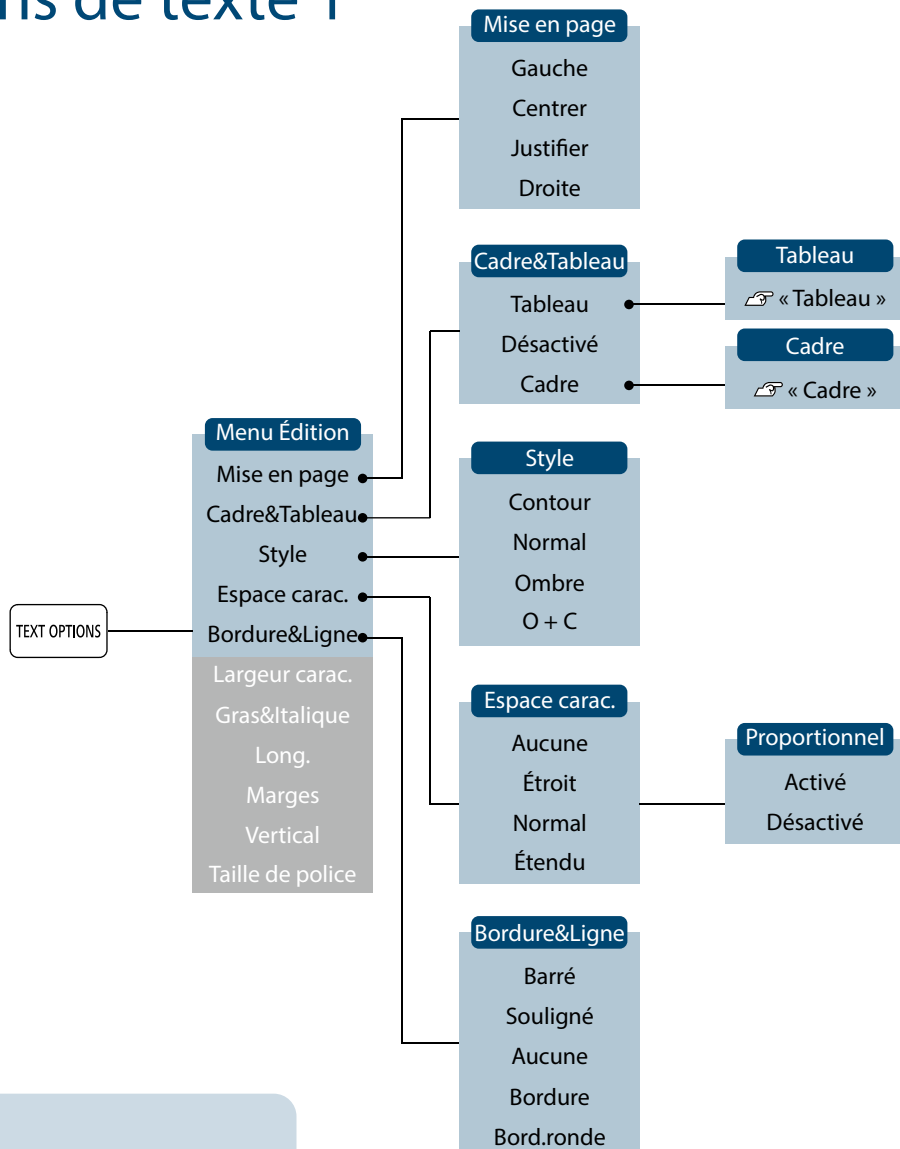

MÉMO

Les éléments de réglage qui s'affichent lorsque vous appuyez sur **TEXT OPTIONS** varient en fonction du type d'étiquette que vous créez.

suite du menu à la page suivante



Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette


Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Options de texte 2

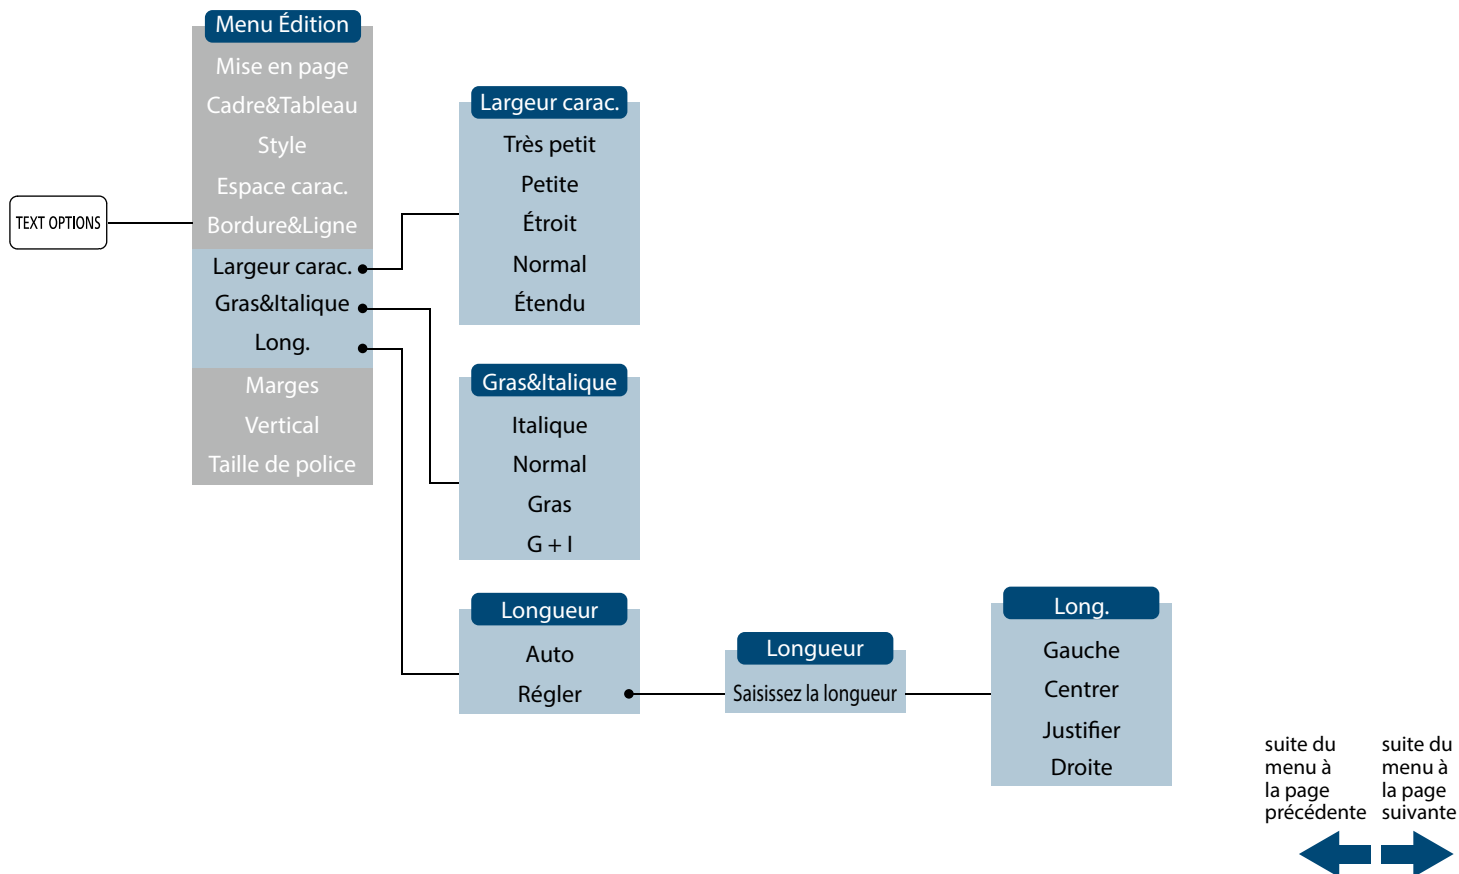

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette


**Index par menu des
touches**

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Options de texte 3

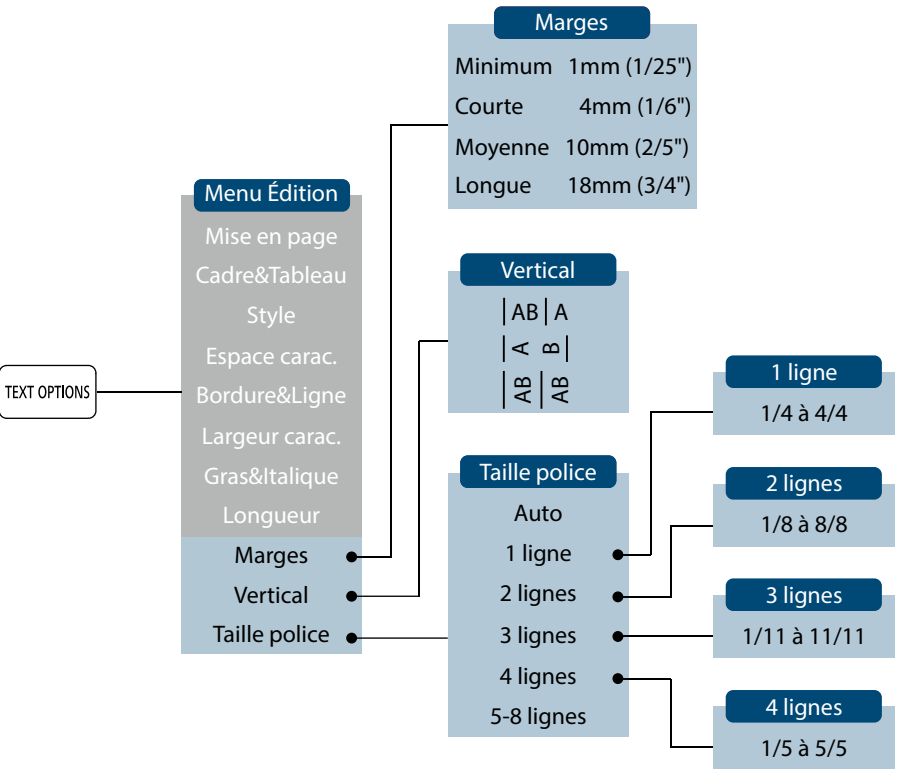

suite du menu à la page précédente



Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des réglages

Fonctions d'étiquette


Index par menu des touches

Listes des cadres et des tableaux


Liste des symboles

Support technique

Étiquette à enrouler

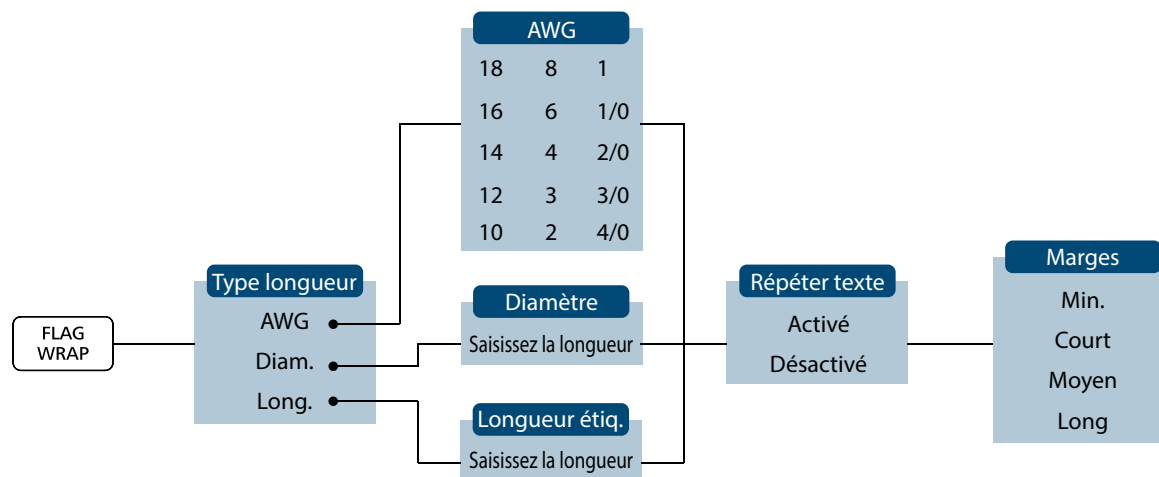

Drapeau

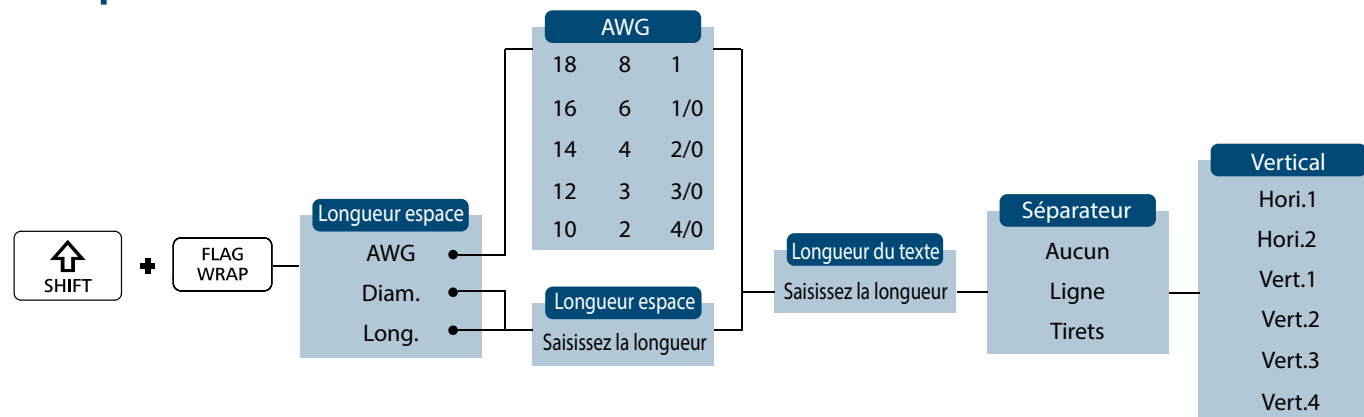

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette


**Index par menu des
touches**

Listes des cadres et
des tableaux


Liste des symboles

Support technique

Longueur mixte

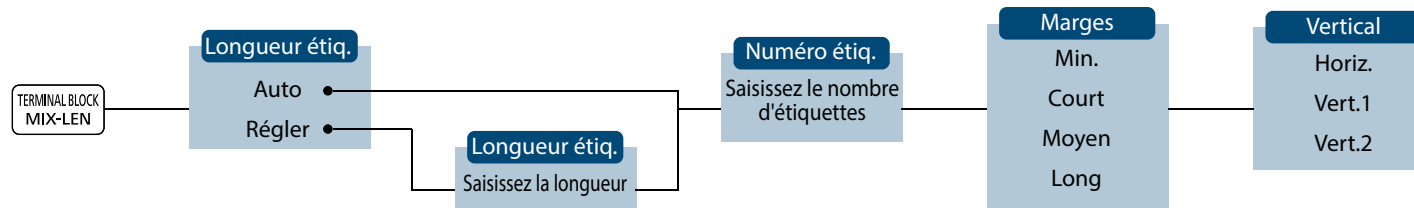

Bornier

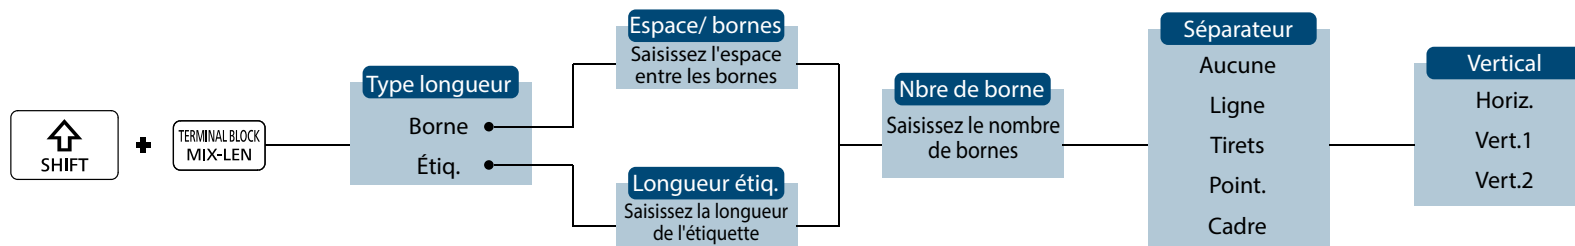

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette


**Index par menu des
touches**

Listes des cadres et
des tableaux


Liste des symboles

Support technique

Tableau de connexions

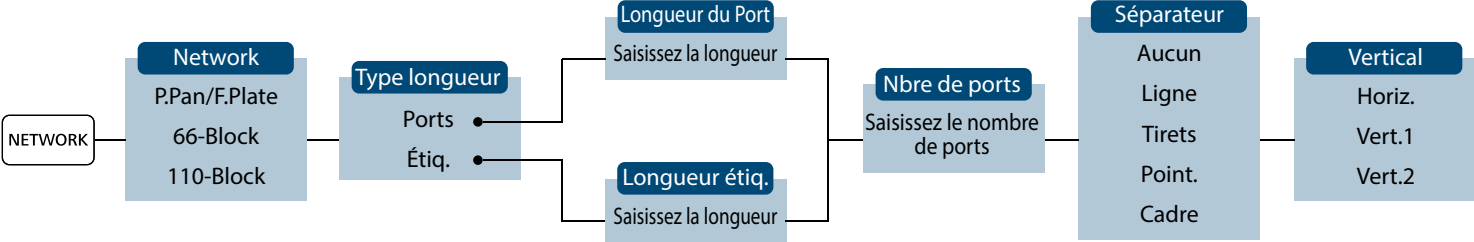

Bloc 66

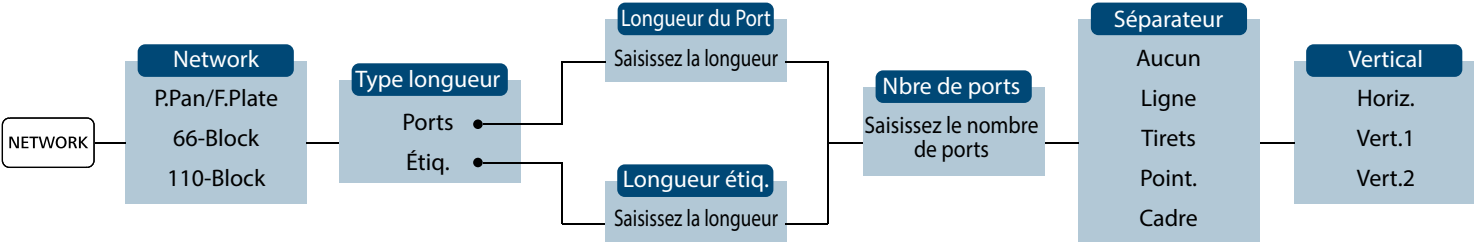

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette


**Index par menu des
touches**

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Bloc 110

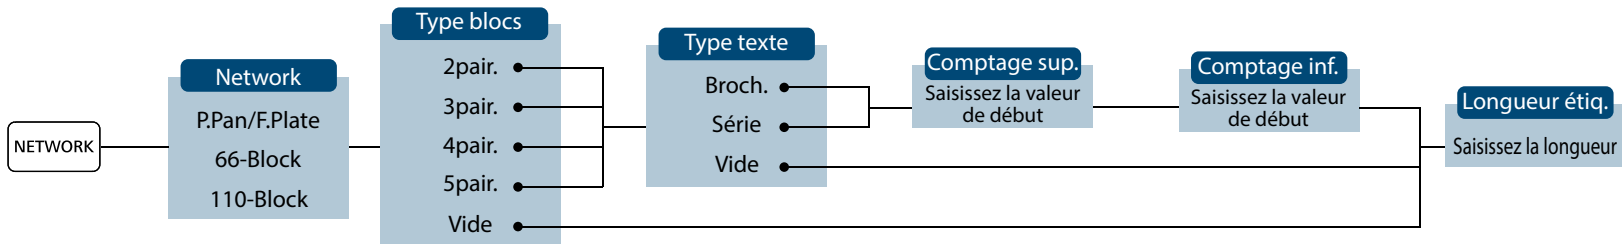

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette


**Index par menu des
touches**

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Effacement

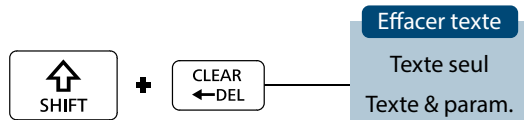

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette


**Index par menu des
touches**

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Menu Configuration 1

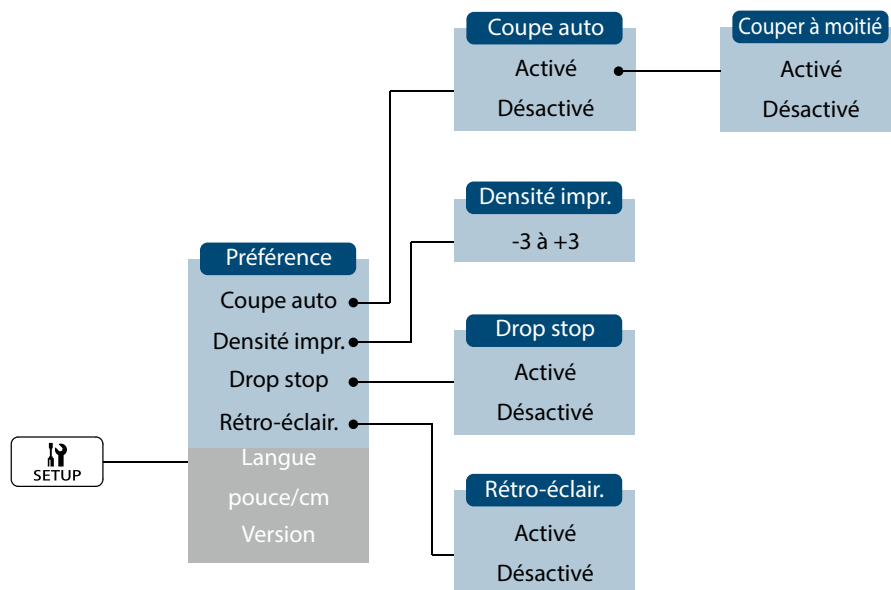

suite du
menu à
la page
suivante



Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette


**Index par menu des
touches**

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Menu Configuration 2

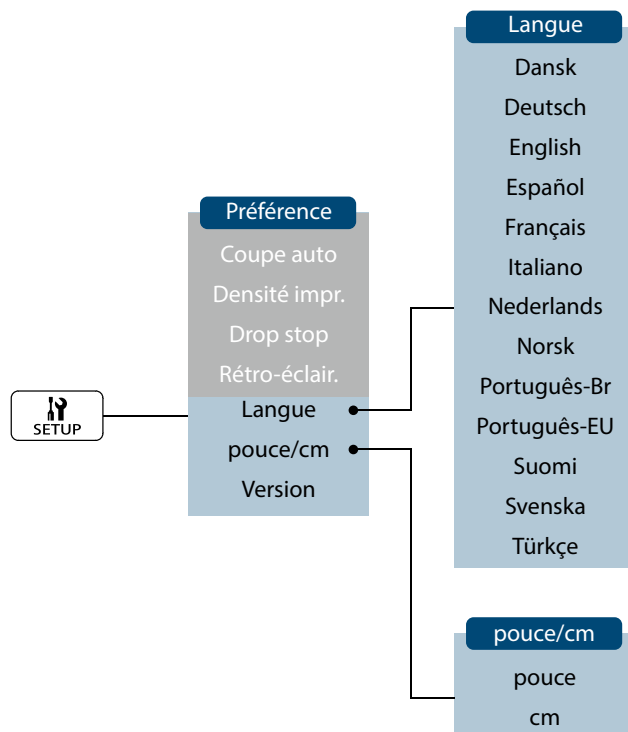

suite du
menu à
la page
précédente



Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette


**Index par menu des
touches**

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Menu Stockage de fichiers

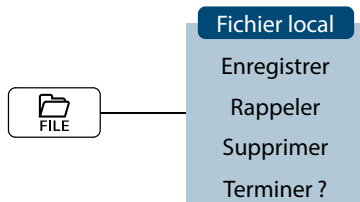

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette

**Index par menu des
touches**

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Accent

A	Á À Â Ã Ä Å Æ Ā Ḃ Ǻ
C	Ç Č Ć Ć
D	Đ Ď
E	É È Ě Ê Æ Ø Ē Ė Ę Ě
G	Ġ Ģ Ģ
H	Ĥ
I	Í Î Ï Ì Ĳ Ī Ĩ Ī
K	Ḳ
L	Ł Ł Ł Ł Ł
N	Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
O	Ó Ô Æ Õ Ò Ö Ø Ö Ō Ő
P	Ṗ
R	Ř Ř
S	Š Š Š
T	Ť Ť Ƨ
U	Ú Ü Ù Û Ü Ů Ů Ṳ Ṳ
W	Ŵ
Y	Ý Ÿ Ÿ
Z	Ž Ž Ž Ʒ

a	á à â ã ä å æ ą ā ą ą
c	ç ć č ċ
d	ð đ d'
e	é è ë ê œ æ ē ę è ě
g	ğ ğ ğ
h	ħ
i	í î ï ì ij ī ĭ ĭ
k	ḱ
l	ł ł ł ł ł
n	ñ ñ ñ ñ ñ 'n
o	ó ô œ õ ò ö ø ę ő ō ơ
p	ṑ
r	ř ř
s	ß š š š š
t	ť Ƨ Ƨ
u	ú ü ù û ů ů ů ṳ ṳ
w	ŵ
y	ý Ÿ Ÿ
z	ž ž ž Ʒ
?	¿
!	¡

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette

**Index par menu des
touches**


Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Listes des cadres et des tableaux

Cadre

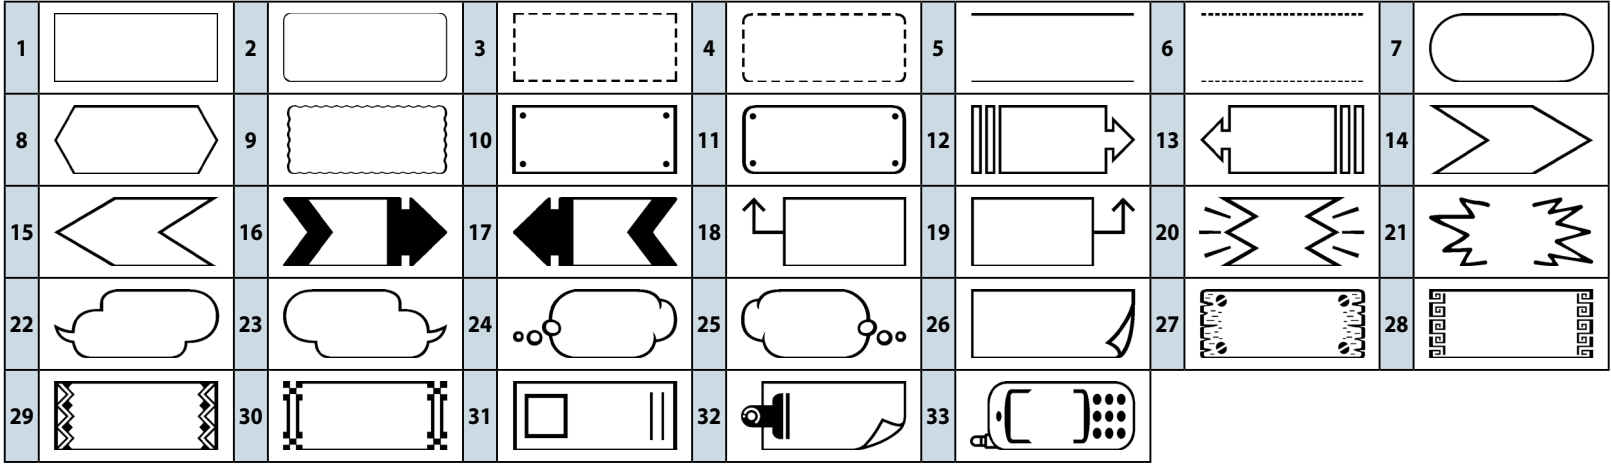

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des
touches

**Listes des cadres et
des tableaux**

Liste des symboles

Support technique

Tableau



Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des
touches

**Listes des cadres et
des tableaux**

Liste des symboles

Support technique

Liste des symboles

■ Chiffre

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ○ — 二
 三 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ i ii iii iv v vi vii viii ix x ¹ ²
 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ⅓ ⅔

■ Bureau



■ EPI



■ Interdiction



■ Signes publics



■ Ponctuation

... .. № © ® € TEL FAX ¶ ` ° ™ • ´ ¨ ~ § ♂ ♀ ° • † ‡

■ Livraison



■ Avertissement



■ Symbole supp.



Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique

Informations de contact du support technique

Assistance supplémentaire

Visitez www.panduit.com

Téléchargements gratuits

Chemin d'accès : Support / Centre de téléchargement / Logiciel

Micrologiciel Imprimantes

- Manuel de l'opérateur détaillé
- Carte de référence rapide de remplacement
- Fiche produit
- Spécification du produit et informations de sécurité.

Enregistrement de la garantie

Chemin d'accès : Support / Enregistrement de produit

Produits connexes

- Cartouches d'étiquettes MP
- Imprimante MP75
- Imprimante MP100
- Imprimante MP300
- Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus

Service apres-vente mondial

- CS@PANDUIT.COM
- États-Unis et Canada : 800-777-3300
- Europe, Moyen-Orient et Afrique : 44.20.8601.7200
- Amérique latine : 52.33.3777.6000
- Asie-Pacifique : 65.6305.7575

Assistance Technique Panduit

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- **États-Unis et Canada: 1-866-871-4571**
- Europe: 31.546.580.452
- Amérique latine: 52.33.3777.6000
- Asie-Pacifique: 65.6379.6700

Première page

Spécifications

Utilisation de l'imprimante
avec Easy-Mark Plus

Dépannage

Noms des éléments et
fonctions

Commencer ici

Nettoyage

Initialisation des
réglages

Fonctions d'étiquette

Index par menu des
touches

Listes des cadres et
des tableaux

Liste des symboles

Support technique