



STAMPANTE MP200

Manuale di istruzioni



Leggere attentamente questo documento per usare il prodotto in modo sicuro e corretto. Se il prodotto non funziona correttamente, leggere la scheda di garanzia sul sito Web. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio assistenza clienti Panduit.

Visitare anche il sito www.panduit.com per ricevere ulteriore assistenza. È anche possibile scaricare l'ultima versione di questo manuale di istruzioni dal sito web.

Assistenza clienti internazionale

- CS@PANDUIT.COM
- USA e Canada: 800-777-3300
- Europa, Medio Oriente e Africa: 44.20.8601.7200
- America Latina: 52.33.3777.6000
- Asia e Oceania: 65.6305.7575








Assistenza Tecnica Panduit

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- USA e Canada: 1-866-871-4571
- Europa: 31.546.580.452
- America Latina: 52.33.3777.6000
- Asia e Oceania: 65.6379.6700

Sommario

Specifiche	2
Uso della stampante con Easy-Mark Plus	3
Risoluzione dei problemi.....	4
Nomi e funzioni delle parti	5
Inizio.....	7
Pulizia.....	14
Inizializzazione delle impostazioni	15
Funzioni etichette	16
Indice dei menu dei tasti	43
Elenco delle cornici e delle tabelle.....	61
Elenco dei simboli	63
Assistenza tecnica	65

Note usate in questo manuale

 AVVERTENZA	Indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali gravi o anche mortali a causa di un utilizzo errato.
 AVVISO	Indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali, danni fisici o danni all'apparecchiatura a causa di un utilizzo errato.
Attenzione	Indica informazioni importanti sulla stampante.
PROMEMORIA	Indica informazioni aggiuntive e utili per un determinato argomento.
	Indica il capitolo con informazioni più dettagliate.
	Mostra un esempio di immagine dell'etichetta.
  	Indica i pulsanti della stampante.
"Nome"	Indica le voci di menu, i messaggi visualizzati sullo schermo o il nome di un manuale. Esempio: "Attivato", "Iniz. stampa?"

Specifiche

Corpo centrale

Dimensioni (L x P x A)	Circa 5,35 x 11,73 x 3,54 (pollici)	
	Circa 136 x 298 x 90 (mm)	
Peso	Circa 2,45 lb	(senza batterie e cartuccia di nastro)
	Circa 1.110 g	

Condizioni d'uso

Temperatura operativa	Da 5 a 35 °C
Temperature di stoccaggio	Da -10 a 55 °C

Larghezza del nastro supportata

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Alimentazione

Batterie

Batteria a ioni di litio (C52CE97010) x 1 / Batterie alcaline AA x 6

Adattatore CA

Tipo	AST1116Z2-1
Fabbricante	Seiko Epson Corp.
Ingresso	100-240 V AC, 0,4 A, 50-60 Hz (solo con adattatore specifico e cavo di alimentazione)
Uscita	11 V CC, 1,64 A
Potenza di uscita totale	18,04 W

Batteria a ioni di litio - Specifiche

Temperatura ambiente

Operativa		Da 0 a 40 °C
Carica		Da 0 a 40 °C
Stoccaggio	Meno di 1 mese	Da -20 a 50 °C
	Meno di 3 mesi	Da -20 a 40 °C
	Meno di 1 anno	Da -20 a 20 °C

Informazioni sulla carica

Specifiche nominali	Corrente di carica (norm.)	1,0 A
	Tensione di carica (norm.)	8,05 V
	Tempo di carica	Circa 3 ore
Limiti di carica	Modello batteria	C52CE97010
	Corrente di carica massima, A	1,0 A
	Tensione di carica massima, V	8,4 V

Tempi nominali con l'uso di batterie alcaline

Tempo operativo nominale / Tempo nominale a riposo	0,5 h / 1,0 h
----------------------------------------------------	---------------

Conformità e normative di sicurezza

Per ulteriori informazioni, vedere la scheda Importante - Sicurezza.

[Pagina iniziale](#)[Specifiche](#)[Uso della stampante con Easy-Mark Plus](#)[Risoluzione dei problemi](#)[Nomi e funzioni delle parti](#)[Inizio](#)[Pulizia](#)[Inizializzazione delle impostazioni](#)[Funzioni etichette](#)[Indice dei menu dei tasti](#)[Elenco delle cornici e delle tabelle](#)[Elenco dei simboli](#)[Assistenza tecnica](#)

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Collegare la stampante a un computer con il cavo USB per stampare dal software per etichette Easy-Mark Plus.

Per istruzioni dettagliate sull'installazione e sull'uso di Easy-Mark Plus, visitare il sito www.panduit.com o contattare l'assistenza tecnica Panduit Identification.

Visita il sito web di Panduit per trovare il file di aggiornamento del firmware MP200 più recente e le istruzioni.

 "Informazioni per contattare l'assistenza tecnica"

Pagina iniziale

Specifiche

**Uso della stampante
con Easy-Mark Plus**

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle



Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Risoluzione dei problemi

■ Messaggi

Questa sezione spiega come risolvere i problemi indicati nei messaggi visualizzati sullo schermo.

Verif. batteria Caricare Li-ion!	La batteria è scarica. Collegare l'adattatore CA alla stampante e caricare la batteria. Per ulteriori informazioni,  "Carica della batteria a ioni di litio"
Verif. batteria Sost. alcalina	Le batterie sono scariche. Spegnerne l'unità e sostituire le batterie scariche con altre nuove.
Coper. aperto!	Il coperchio superiore è aperto. Chiudere il coperchio superiore.
Inserire nastro	Controllare se la cartuccia di nastro è caricata o posizionata correttamente. Per ulteriori informazioni,  "Installazione di una cartuccia di nastro"
Controllare cartuccia nastro	La cartuccia di nastro caricata non è supportata. Inserire una cartuccia corretta.
Troppi numeri di sequenza!	È possibile inserire un massimo di 2 numeri di sequenza.
Troppi c. barre!	È possibile inserire un massimo di 2 codici a barre.
QR CODE ecc.vo	Effettuare una di queste operazioni: Utilizzare un nastro più largo. Ridurre la dimensione del testo o della cella. Ridurre il valore di "Livello ECC".
Surriscaldato!	La testina di stampa è surriscaldata. Spegnerne l'unità e rimuovere la cartuccia di nastro, quindi lasciare che la stampante si raffreddi.
Uscita intasata Rimuovi sporco	È rimasto del nastro nell'apposito slot di fuoriuscita. Rimuovere il nastro.
Rimuovi nastro	Impossibile avviare la stampa perché è rimasto del nastro nell'apposito slot di fuoriuscita. Rimuovere il nastro dall'apposito slot di fuoriuscita.

■ Problema

Impossibile caricare la batteria a ioni di litio

La batteria a ioni di litio è installata correttamente?
Controllare che la batteria a ioni di litio sia installata correttamente.

L'adattatore CA è collegato saldamente?
Collegare saldamente l'adattatore CA e il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione della stampante, al connettore dell'adattatore CA e alla presa elettrica.

Impossibile rilevare correttamente il nastro

La cartuccia di nastro è installata correttamente?
Controllare che la cartuccia di nastro sia installata correttamente.

L'etichetta per il rilevamento del nastro è pulita?
In caso contrario, pulire la sporcizia con un panno morbido.

Il sensore di rilevamento della stampante è pulito?
In caso contrario, pulire la sporcizia con un panno morbido.

PROMEMORIA

Se nessuna procedura risolve il problema, o se il sintomo è diverso da quelli elencati sopra, contattare l'assistenza tecnica Panduit Identification.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

**Risoluzione dei
problemi**

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette


Indice dei menu dei
tasti









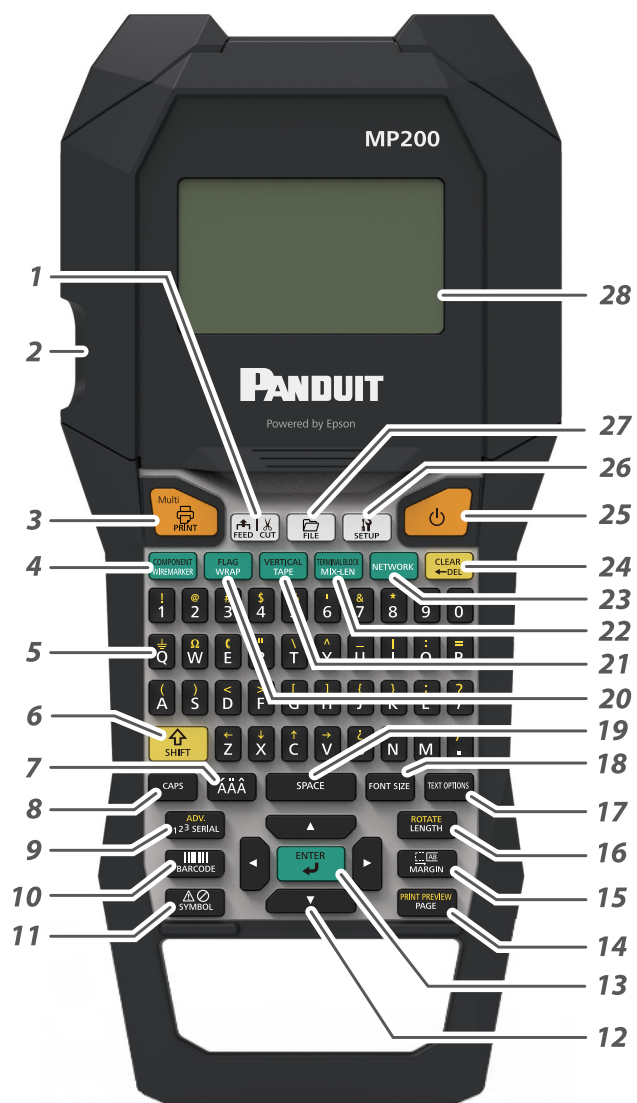

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Nomi e funzioni delle parti



1. Alimenta e taglia il nastro.
2. Slot di fuoriuscita del nastro
3. Stampa un'etichetta. Tenere premuto  e premere questo pulsante per stampare con una funzione di stampa speciale.
4. Crea un'etichetta segnacavi. Tenere premuto  e premere questo pulsante per passare alla modalità Componenti.
5. Tasti dei caratteri. È possibile immettere caratteri secondari premendo contemporaneamente  e questi pulsanti.
6. Maiusc
7. Immette un carattere accentato.
8. Blocco maiusc
9. Crea un'etichetta con una numerazione progressiva. Tenere premuto  e premere questo pulsante per crearla con una numerazione progressiva avanzata.
10. Crea un'etichetta con codice a barre.
11. Immette un simbolo.
12. Tasti cursore
13. Conferma le impostazioni.
14. Aggiunge una pagina. Tenere premuto  e premere questo pulsante per visualizzare un'anteprima dell'etichetta creata.
15. Imposta i margini.
16. Imposta la lunghezza del nastro. Tenere premuto  e premere questo pulsante per ruotare il testo.
17. Imposta il formato e lo stile.
18. Cambia le dimensioni dei caratteri.
19. Spazio
20. Crea un'etichetta avvolgibile per cavi. Tenere premuto  e premere questo pulsante per creare un'etichetta avvolgibile a bandiera per cavi.
21. Crea un'etichetta a nastro. Tenere premuto  e premere questo pulsante per passare alla modalità verticale.
22. Crea etichette di lunghezza mista. Tenere premuto  e premere questo pulsante per passare alla modalità morsettiera (Terminal Block).
23. Crea etichette per pannelli multipli (Patch Panel) e blocchi a incastro (66-Block e 110-Block).
24. Cancella. Tenere premuto  e premere questo pulsante per cancellare tutto il testo e/o l'impostazione.
25. Accende e spegne la stampante.
26. Visualizza il menu di configurazione.
27. Salva e richiama i file delle etichette.
28. Area dello schermo.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette


Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

■ Schermo

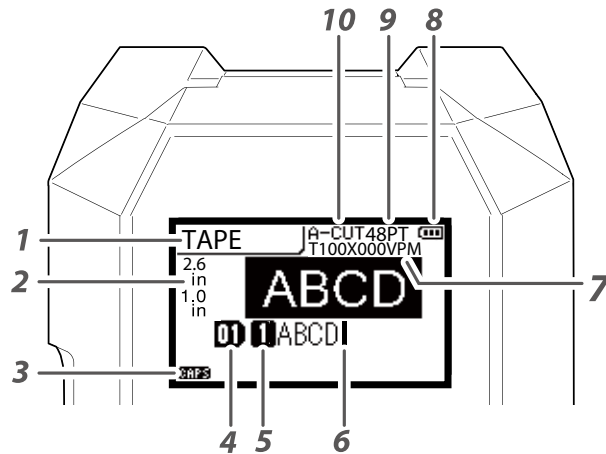

Lo schermo visualizza le impostazioni correnti e i caratteri immessi.

È possibile cambiare la lingua visualizzata nella schermata e nel menu delle impostazioni.

☞ "Lingua"

1. Modalità etichetta
2. Lunghezza e larghezza dell'etichetta corrente
È possibile alternare l'unità di misura tra pollici e centimetri.
☞ "pollici/cm"
3. Blocco maiusc attivo
4. Numero di pagina
5. Numero di linea
6. cursore
7. Numero di serie dell'etichetta
8. Carica della batteria
9. Dimensioni dei caratteri
10. Impostazione taglierina

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

**Nomi e funzioni
delle parti**

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Inizio

1. Installazione della batteria a ioni di litio

Prima di utilizzare la stampante per la prima volta, caricare la batteria a ioni di litio (C52CE97010). Leggere anche le precauzioni di sicurezza della batteria ricaricabile descritte nel presente manuale.
Per i dettagli sull'uso della batteria a ioni di litio, leggere il manuale in dotazione con la batteria.


⚠ AVVERTENZA

Utilizzare sempre la batteria a ioni di litio dedicata (C52CE97010). L'uso di una batteria diversa da quella specificata potrebbe causare incendi, esplosioni, perdite, surriscaldamenti o altri danni.


⚠ AVVISO

Attenersi alle normative vigenti per lo smaltimento delle batterie usate.


1. Aprire il coperchio della batteria.

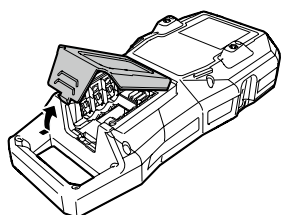

2. Installare la batteria a ioni di litio con l'orientamento corretto.

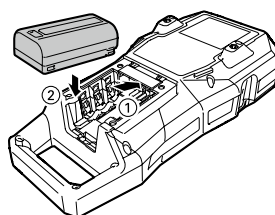


3. Chiudere il coperchio della batteria.

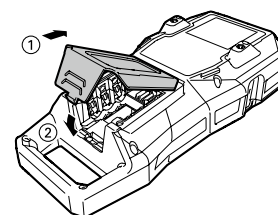

■ Carica della batteria a ioni di litio

È possibile caricare la batteria a ioni di litio dedicata (C52CE97010) con la stampante.
Per caricare la batteria, collegare l'adattatore CA alla stampante con la batteria a ioni di litio installata.

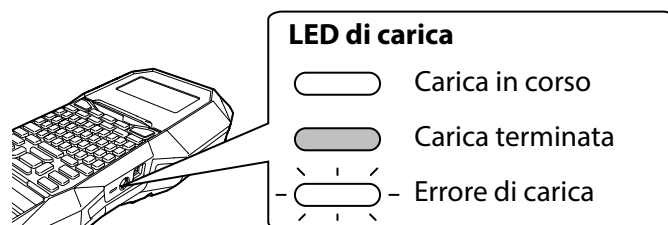

PROMEMORIA

- Non è possibile caricare la batteria a ioni di litio durante la stampa.
- Quando la batteria a ioni di litio sembra esaurirsi troppo velocemente, anche se carica, sostituirla con una batteria nuova.
- Nei seguenti casi potrebbero verificarsi errori di carica o relativi alla batteria. Contattare un tecnico dell'assistenza qualificato.
 - Il LED di carica lampeggia durante la carica.
 - La nuova batteria a ioni di litio si carica molto più lentamente rispetto ai tempi previsti (meno di 3 ore).

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei tasti


Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

■ *Uso delle batterie alcaline*

Al posto della batteria a ioni di litio è possibile utilizzare batterie alcaline. Se si utilizzano batterie alcaline, installarle con l'orientamento corretto.

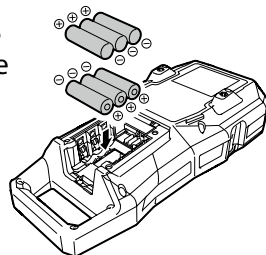


⚠ AVVISO

Se si stampa in modo continuo per 30 minuti utilizzando batterie alcaline, lasciare la stampante inattiva per almeno un'ora per consentire alle batterie di raffreddarsi.


■ *Collegamento dell'adattatore CA*

Collegare l'adattatore CA come illustrato di seguito.

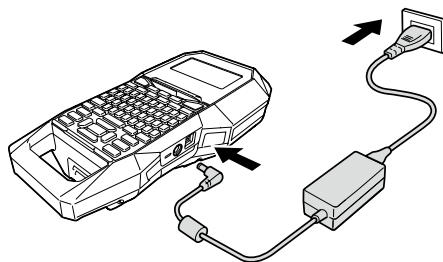

■ *Collegamento del computer*

1. Collegare il cavo USB alla stampante.
2. Collegare l'altro connettore del cavo USB al computer.

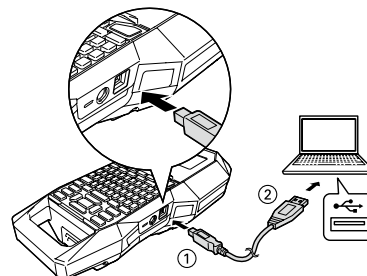

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli


Assistenza tecnica

2. Installazione di una cartuccia di nastro




AVVISO

- Assicurarsi che l'unità sia spenta.
- Utilizzare esclusivamente la cartuccia di nastro specificata.
- Assicurarsi che il coperchio superiore sia chiuso saldamente.
- Se si apre il coperchio superiore durante l'installazione di una cartuccia di nastro, controllare che la fine del nastro sia inserita nell'apposito slot di fuoriuscita prima avviare il funzionamento.
- Prestare attenzione a tenere pulita l'etichetta per il rilevamento della cartuccia di nastro e il sensore della stampante.
- In caso contrario, il nastro potrebbe non essere rilevato correttamente.
- Non toccare il sensore direttamente con le dita.

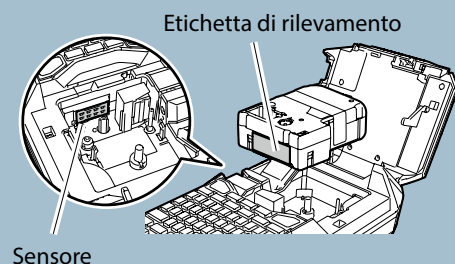


1. Riavvolgere il nastro di inchiostro se necessario.

Utilizzare una penna o una matita.

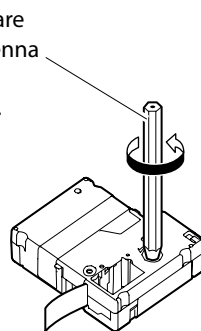


3. Installare la cartuccia di nastro.

Inserire l'estremità del nastro nell'apposito slot di fuoriuscita.

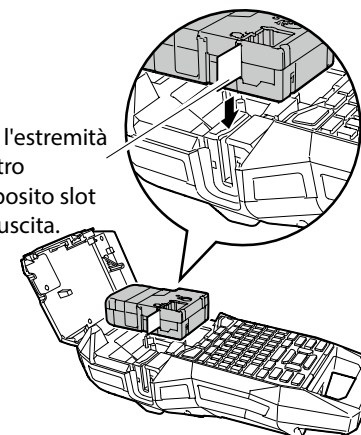


2. Aprire il coperchio superiore.

Coperchio superiore

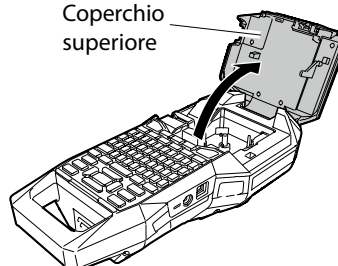

4. Chiudere il coperchio superiore.

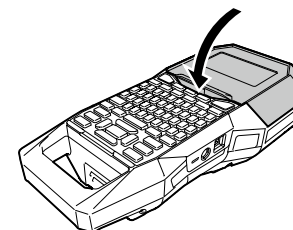

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei tasti


Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

3. Accensione

1. Premere .

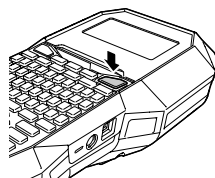

Spegnimento automatico

Se non si preme alcun tasto per cinque minuti, la stampante si spegne automaticamente. (I caratteri immessi nella sessione corrente vengono memorizzati.) Inoltre, se non si preme alcun tasto entro un'ora durante il collegamento a un computer, la stampante si spegne automaticamente.

■ Alimentazione del nastro



AVVISO

Alimentare il nastro ogni volta che si installa una cartuccia.

1. Premere .

2. Selezionare una funzione con / e premere .

Alimen. nastro

Alimenta il nastro.

Alim. e taglia

Alimenta il nastro e quindi lo taglia.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark PlusRisoluzione dei
problemiNomi e funzioni delle
parti**Inizio**

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tastiElenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

4. Immissione del testo

Ex Câble#101


1. Premere .

01 1C|

2. Premere .

3. Premere .

4. Premere .

Compare un elenco di caratteri.
Per gli accenti che possono essere
inseriti  "Accenti"

a
á à ã ä å æ ç ä å
â ã
01 1Câ|

5. Selezionare un carattere con  /  e premere .

Viene immesso "â".

6. Premere i tasti: , , .


Sullo schermo compare "Câble".


7. Premere  + .

Viene immesso "#".

8. Premere i tasti: , , .

01 1Câble#101|

Salvare l'etichetta creata:  "Salvataggio delle etichette
utilizzate di frequente"

Modificare le dimensioni dei caratteri:  "Modifica delle
dimensioni dei caratteri"

■ Eliminazione del testo

1. Premere .

Viene cancellato un carattere a sinistra.

Eliminazione di tutto il testo

1. Premere  + .

2. Selezionare una funzione con  /  e premere .

Solo testo

Elimina tutto il testo.

Testo&Impost.

Elimina tutto il testo e riporta le dimensioni del testo
e le altre impostazioni ai valori iniziali.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica


5. Stampa dell'etichetta

1. Premere .

Impostare il taglio automatico dell'etichetta su Disattivato

 "Taglio autom."

Stampa con funzioni speciali

 "Ingr. stampa"

■ **Controllo dell'immagine stampata** +

1. Premere + .

L'immagine della stampa scorre nello schermo.
Al termine dell'anteprima, ricompare la schermata di modifica.


AVVISO

- Non inserire le dita nello slot di fuoriuscita del nastro.
- Non tirare il nastro fino al termine della stampa.

Attenzione

- Se la cartuccia di nastro non è caricata o posizionata correttamente, sullo schermo compare il messaggio "Inserire nastro".
- La lunghezza dell'etichetta visualizzata sullo schermo serve da guida e potrebbe non corrispondere esattamente alla lunghezza dell'etichetta stampata.

PROMEMORIA

- Per annullare la stampa, premere .
- A seconda del margine impostato o del tipo di etichetta, il nastro potrebbe venire alimentato e tagliato prima della stampa.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark PlusRisoluzione dei
problemiNomi e funzioni delle
parti**Inizio**

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tastiElenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

6. Fissaggio dell'etichetta

1. Togliere la pellicola sul retro.



2. Attaccare l'etichetta e strofinarla con decisione.




⚠ AVVISI

A seconda dell'ambiente in cui si utilizzano le etichette e del tipo di superficie su cui vengono attaccate, le etichette potrebbero rovinarsi o scolorirsi e l'adesivo potrebbe rimanere attaccato alla superficie o danneggiarla. Controllare l'ambiente e il tipo di superficie su cui attaccare le etichette prima dell'uso. Panduit Corp. non si assume alcuna responsabilità in caso di danni o perdite dovute alle cause citate in precedenza.

7. Spegnimento

1. Premere .

I caratteri immessi nella sessione corrente vengono memorizzati anche dopo lo spegnimento della stampante e vengono visualizzati quando si riaccende l'unità.

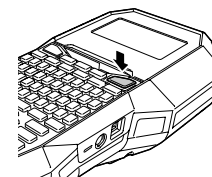

2. Aprire il coperchio della batteria e rimuovere la batteria a ioni di litio.

Se l'adattatore CA è collegato, scollegare l'adattatore CA dalla stampante.

⚠ AVVISI

- Durante lo spegnimento della stampante viene visualizzato il messaggio "Spegnimento". Non rimuovere la batteria a ioni di litio o scollegare l'adattatore CA fino a quando il messaggio scompare.
- Se la stampante non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere le batterie (batteria a ioni di litio o batterie alcaline), scollegare l'adattatore CA e rimuovere la cartuccia di nastro dalla stampante.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Pulizia

⚠ AVVISO

Spegnere la stampante e rimuovere le batterie prima della pulizia.
Se l'adattatore CA è collegato, scollegare il cavo dell'adattatore CA dalla stampante.

Esterno


Pulire la sporcizia con un panno morbido.
Se è molto sporco, utilizzare un panno umido.

⚠ AVVISO

Non utilizzare mai prodotti chimici o solventi come benzina, diluenti o alcol né utilizzare un panno per la polvere con sostanze chimiche.

Testina di stampa

Pulire la testina di stampa con un tamponcino di cotone.

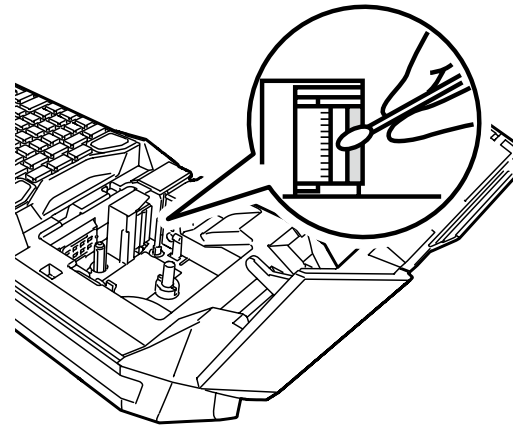

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli






Assistenza tecnica

Inizializzazione delle impostazioni


Inizializzare le impostazioni se la stampante non funziona normalmente, ad esempio se lo schermo è intermittente.

Attenzione

Questa funzione consente di inizializzare le impostazioni. Fare molta attenzione prima di effettuare questa operazione. Tutto il testo creato andrà perso e i valori impostati verranno azzerati.

1. Se l'unità è accesa, premere  per spegnerla.
2. Tenere premuto  + , quindi premere .
3. Se compare un messaggio, premere .
Le impostazioni verranno inizializzate.

PROMEMORIA

Per annullare l'inizializzazione, premere un tasto diverso da .

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

**Inizializzazione delle
impostazioni**

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle


Elenco dei simboli

Assistenza tecnica


Funzioni etichette

Fare clic sulla figura dell'etichetta che si desidera creare per visualizzare informazioni utili, per esempio sulle procedure di creazione o impostazione.


Modalità etichette

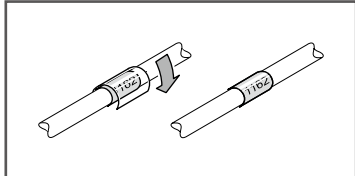


Modalità segnacavi

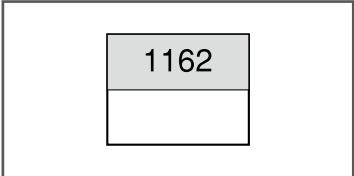


Modalità componenti

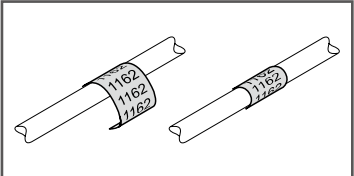


Modalità Wrap

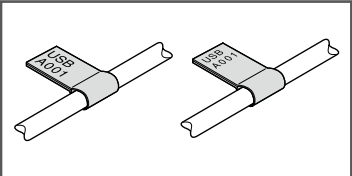


Modalità Flag

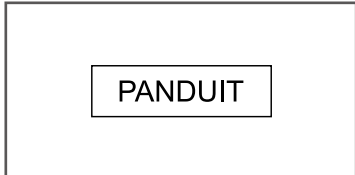


Modalità Nastro

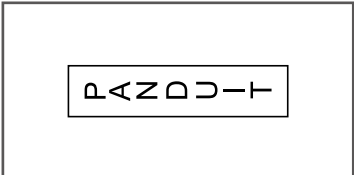


Modalità Verticale

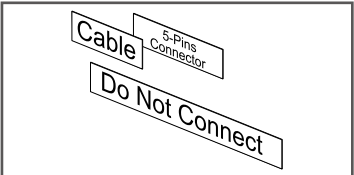


Modalità Mix-Len

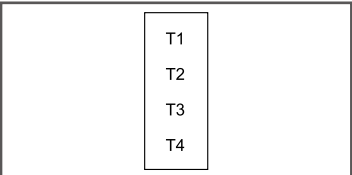


Modalità Terminal Block

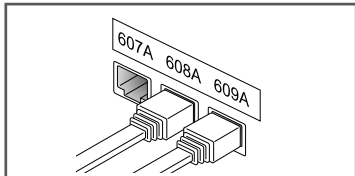

Etichetta per pannelli multipli (Patch Panel)

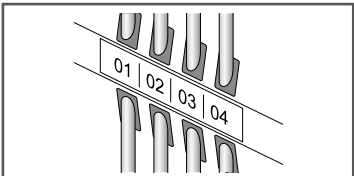

Etichetta blocco a incastro (66-Block)

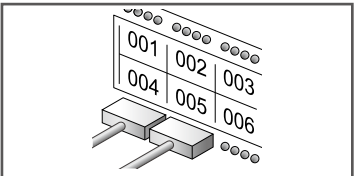

Etichetta blocco a incastro (110-Block)

- Pagina iniziale
- Specifiche
- Uso della stampante con Easy-Mark Plus
- Risoluzione dei problemi
- Nomi e funzioni delle parti
- Inizio
- Pulizia
- Inizializzazione delle impostazioni
- Funzioni etichette**
- Indice dei menu dei tasti
- Elenco delle cornici e delle tabelle
- Elenco dei simboli
- Assistenza tecnica

Personalizzazione delle etichette


Funzioni etichette




Etichetta codice a barre




Etichetta con simbolo

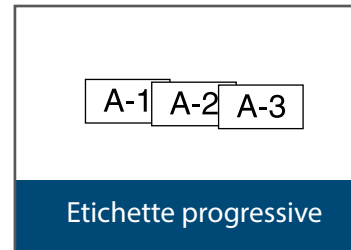

Etichette progressive

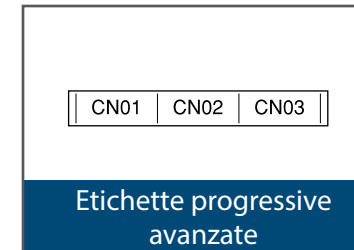


Etichette progressive avanzate

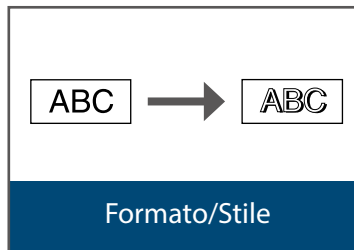


Formato/Stile




Dimensioni dei caratteri

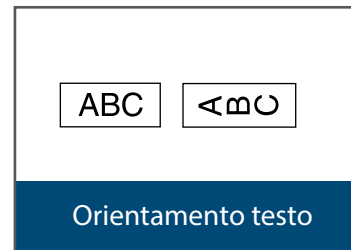


Orientamento testo

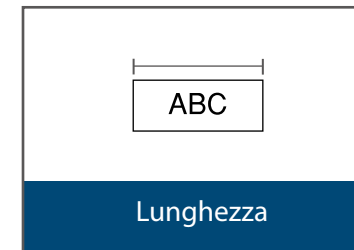

Lunghezza

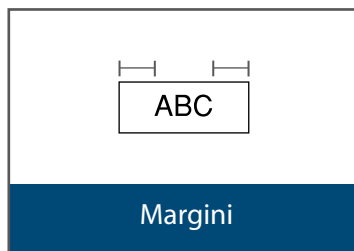


Margini

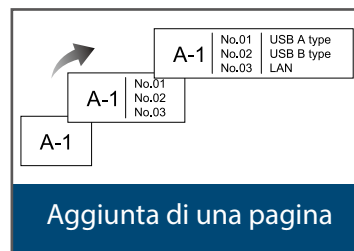


Aggiunta di una pagina



Etichetta grande

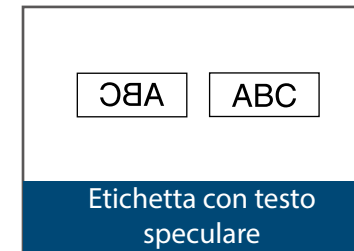

Etichetta con testo speculare

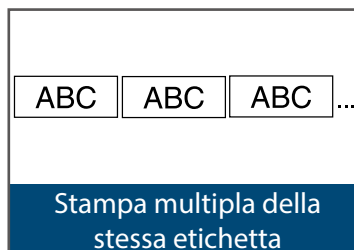

Stampa multipla della stessa etichetta

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette


Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Funzioni utili

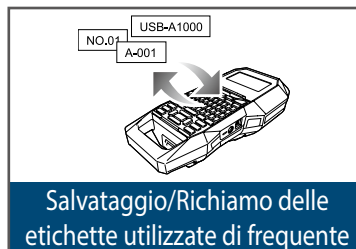

Funzioni etichette

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Modalità segnacavi

Creazione di un'etichetta con testo ripetuto

COMPONENT
WIREMARKER

È possibile stampare ripetutamente il testo in modo da poterlo leggere da qualsiasi angolazione sul cavo.

1. Premere .

2. Immettere il testo e impostare le dimensioni dei caratteri, il layout, ecc.

PROMEMORIA

- Aggiungere una colonna per continuare a creare un'altra etichetta con una serie di testo stampata ripetutamente.
- La quantità di testo che è possibile stampare su un'etichetta varia in base alle dimensioni dei caratteri, al numero di linee, ecc. impostati per il testo.
- Se l'orientamento del testo è impostato su Vert.2, potrebbe essere visualizzata la schermata per impostare la lunghezza dell'etichetta.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle



Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Creazione di etichette con nastro continuo autolaminante

Utilizzare etichette con pellicola autolaminante dedicate.

Il nastro delle etichette è dotato di una pellicola trasparente. La pellicola può essere avvolta intorno all'etichetta per evitare che si sporchi.

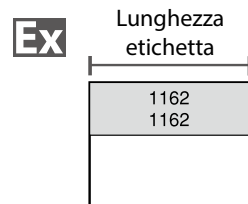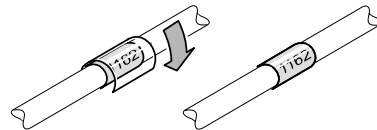

1. **Immettere la lunghezza dell'etichetta, quindi premere** .

Intervallo di impostazione: da 1 a 99,99 cm

2. **Immettere il testo.**

3. **Premere** .

PROMEMORIA

Il testo immesso può essere modificato utilizzando , ecc.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti


Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Modalità componenti

Creazione simultanea di più etichette con impostazioni diverse



È possibile creare più etichette con impostazioni diverse simultaneamente.

1. Premere  + .



2. Immettere il testo della prima etichetta e premere




3. In un nuovo blocco, immettere il testo della seconda etichetta.

Ripetere la procedura per tutte le etichette che si desidera creare.

PROMEMORIA


- Il testo immesso può essere modificato utilizzando , , ecc.
- Se l'orientamento del testo è impostato su Vert.2, potrebbe essere visualizzata la schermata per impostare la lunghezza dell'etichetta.

Quando si utilizza il nastro continuo autolaminante



È possibile creare un'etichetta generica con nastro continuo autolaminante.

Ex

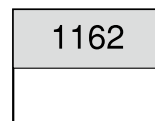

1. Premere  + .


2. Immettere la lunghezza dell'etichetta, quindi premere .

Intervallo di impostazione: da 1 a 99,99 cm

3. Immettere il testo.

4. Premere .

PROMEMORIA

Il testo immesso può essere modificato utilizzando , ecc.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica



Modalità Wrap

Creazione di etichette avvolgibili per cavi

FLAG
WRAP

È possibile stampare ripetutamente il testo in modo da poterlo leggere da qualsiasi angolazione sul cavo.

Ex

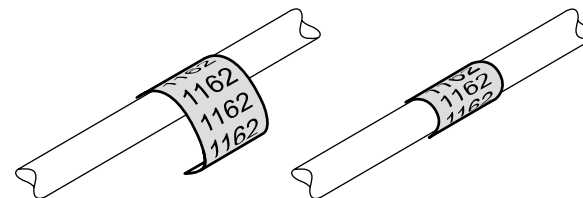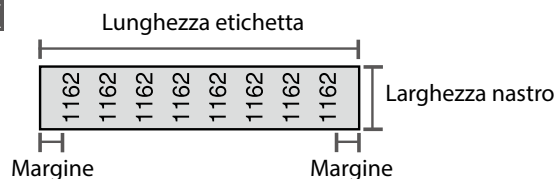

1. Premere

2. Selezionare il tipo di lunghezza con /, quindi premere

In questo esempio, viene selezionato "Lungh.".

AWG: imposta la lunghezza in base agli standard di dimensionamento dei cavi AWG.

Diam.: imposta la lunghezza in base al diametro del cavo.

(Intervallo di impostazione: da 0,25 a 15,00 cm)

Lungh: imposta la lunghezza in base alla lunghezza dell'etichetta.

3. Immettere la lunghezza dell'etichetta, quindi premere

Intervallo di impostazione: da 1 a 99,99 cm

4. Selezionare Attivato o Disattivato per Ripeti testo con /, quindi premere

In questo esempio, viene selezionato "Attivato".

Attivato	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162
Disattivato	1162						

5. Selezionare il tipo di margini con /, quindi premere

In questo esempio, viene selezionato "Lungo".

6. Immettere il testo.

7. Premere

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti


Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli



Assistenza tecnica

Modalità Flag

Creazione di etichette a bandiera per cavi



Questa etichetta è utile per distinguere i cavi perché la parte a bandiera avvolta intorno al cavo è facilmente visibile.

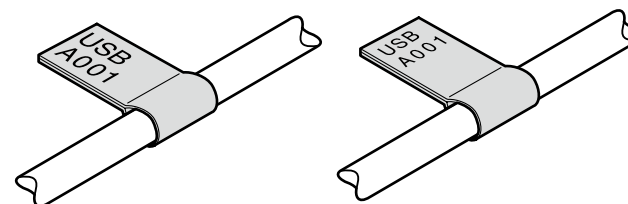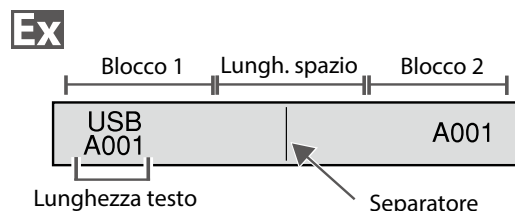

1. Premere + .

2. Selezionare il metodo di impostazione della lunghezza dello spazio con / , quindi premere .

In questo esempio, viene selezionato "Lungh.".

AWG: imposta la lunghezza in base agli standard di dimensionamento dei cavi AWG.

Diam.: imposta la lunghezza in base al diametro del cavo.
(Intervallo di impostazione: da 0,25 a 15,00 cm)

Lungh.: imposta la lunghezza in base alla lunghezza dello spazio.

3. Immettere la lunghezza dello spazio, quindi premere .

Intervallo di impostazione: da 0,25 a 30,00 cm

4. Immettere la lunghezza del testo, quindi premere .

Intervallo di impostazione: da 0,25 a 30,00 cm

5. Selezionare il tipo di separatore con / , quindi premere .

In questo esempio, viene selezionato "Linea".

6. Selezionare l'orientamento con / , quindi premere .

In questo esempio, viene selezionato "Oriz.2".

Oriz.1	USB A001	USB A001
Oriz.2	USB A001	A001
Vert.1	USB A001	USB A001
Vert.2	USB A001	A001
Vert.3	USB A001	USB A001
Vert.4	USB A001	A001

7. Immettere il testo del blocco 1, quindi premere .

8. Immettere il testo del blocco 2.

9. Premere .

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Modalità Nastro

Creazione di etichette di testo con orientamento orizzontale



Stampa etichette di testo con orientamento orizzontale.

1. Premere .

2. Immettere il testo.

3. Premere .

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti


Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Modalità Verticale

Creazione di etichette di testo con orientamento verticale



Stampa etichette di testo con orientamento verticale.

1. Premere  + .
2. Immettere il testo.
3. Premere .

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli



Assistenza tecnica

Modalità Mix-Len

Creazione simultanea di più etichette

TERMINAL BLOCK
MIX-LEN

È possibile creare più etichette di lunghezza diversa simultaneamente.

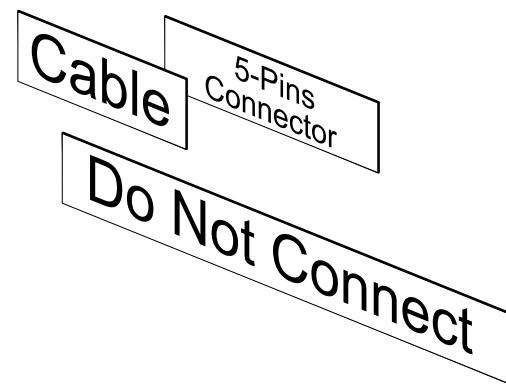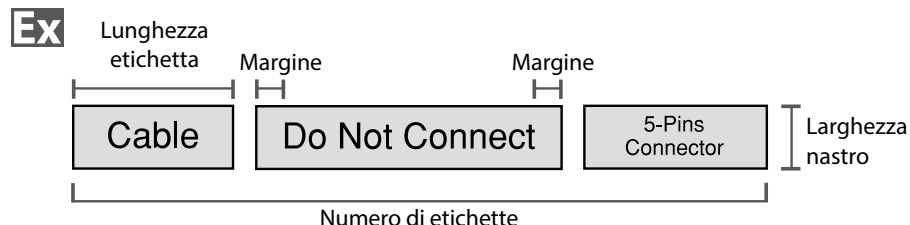

1. Premere **TERMINAL BLOCK MIX-LEN**.

2. Selezionare la lunghezza del testo con **▲/▼**, quindi premere **ENTER**.

Automatico: regola automaticamente la lunghezza dell'etichetta in base alla lunghezza del testo.

Imposta: imposta la lunghezza dell'etichetta.
Intervallo di impostazione: da 1 a 99,99 cm

3. Immettere il numero di etichette, quindi premere **ENTER**.

In questo esempio, viene immesso "3".

4. Selezionare il tipo di margini con **▲/▼**, quindi premere **ENTER**.

5. Selezionare l'orientamento con **▲/▼**, quindi premere **ENTER**.

In questo esempio, viene selezionato "Orizz".

Orizz. 012

Vert.1 012

Vert.2 012

6. Immettere "Cable", quindi premere **PRINT PREVIEW PAGE**.

Come per le altre etichette, immettere il testo e premere

PRINT PREVIEW PAGE.

7. Premere **PRINT**.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti


Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Modalità Terminal Block

Creazione di etichette per morsettiere



È possibile creare etichette ottimizzate per le morsettiere impostando la lunghezza del passo e dell'etichetta.

1. Premere + .

2. Selezionare il tipo di lunghezza e premere .

In questo esempio, viene selezionato "Pitch".

Pitch: imposta la lunghezza in base alla lunghezza del passo.

Etich.: imposta la lunghezza in base alla lunghezza dell'etichetta.

3. Immettere la lunghezza del passo, quindi premere .

4. Immettere il numero di terminali, quindi premere .

In questo esempio, viene immesso "03".

5. Selezionare il tipo di separatore con / , quindi premere .

In questo esempio, viene selezionato "Linea".

6. Selezionare l'orientamento con / , quindi premere .

In questo esempio, viene selezionato "Vert.2".

Orizz.

607A	608A	609A
------	------	------

Vert.1

607A	608A	609A
------	------	------

Vert.2

607A	608A	609A
------	------	------

7. Immettere il testo.

8. Premere .

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli


Assistenza tecnica

Modalità Network


Creazione di etichette per pannelli multipli

NETWORK

È possibile creare le etichette ottimali per il pannello multiplo impostando la lunghezza dell'etichetta e il numero di porte.

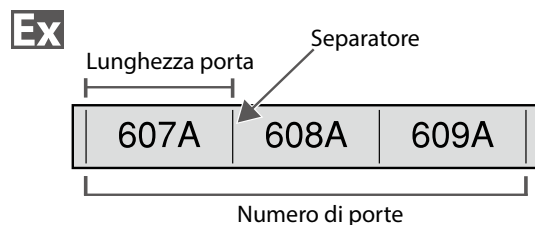

1. Premere **NETWORK**.
2. Selezionare "P.Pan/F.Plate" con **▲/▼**, quindi premere **ENTER**.
3. Selezionare il tipo di lunghezza con **▲/▼**, quindi premere **ENTER**.
In questo esempio, viene selezionato "Porti".
Porti: imposta la lunghezza in base alla lunghezza della porta.
Etich.: imposta la lunghezza in base alla lunghezza dell'etichetta.
4. Immettere la lunghezza della porta, quindi premere **ENTER**.
Intervallo di impostazione: da 0,25 a 30,00 cm
5. Immettere il numero di porte, quindi premere **ENTER**.
In questo esempio, viene immesso "3".
Intervallo di impostazione: da 1 a 50

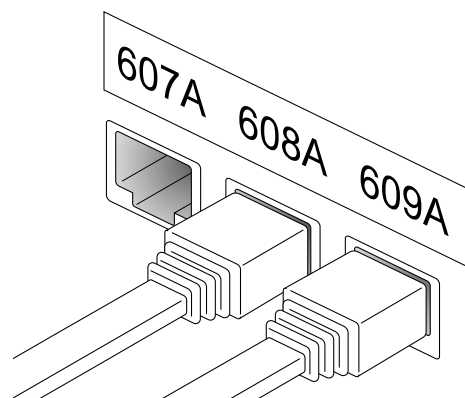

6. Selezionare il tipo di separatore con **▲/▼**, quindi premere **ENTER**.
In questo esempio, viene selezionato "Linea".
7. Selezionare l'orientamento con **▲/▼**, quindi premere **ENTER**.
In questo esempio, viene selezionato "Orizz.".

Orizz.	607A	608A	609A
Vert.1	607A	608A	609A
Vert.2	607A	608A	609A
8. Immettere il testo.
È possibile creare etichette con numeri progressivi.
Per ulteriori informazioni, **☞** "Creazione di etichette con numerazione progressiva avanzata"
9. Premere **SAVE/PRINT**.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle



Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Creazione di etichette per blocchi a incastro

(66-Block) NETWORK

È possibile creare etichette per blocchi a incastro (66-Block) in modo da poter identificare facilmente un elevato numero di connettori.

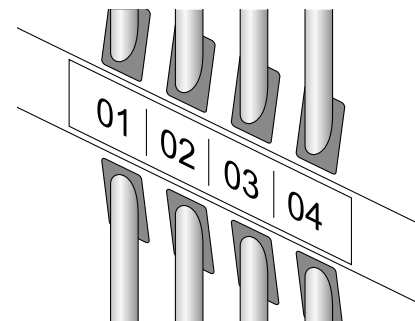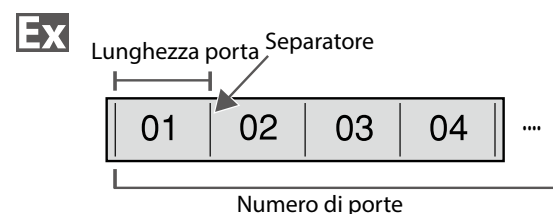

1. Premere **NETWORK**.
2. Selezionare "66-Block" con / , quindi premere **ENTER**.
3. Selezionare il tipo di lunghezza con / , quindi premere **ENTER**.
In questo esempio, viene selezionato "Porti".
Porti: imposta la lunghezza in base alla lunghezza della porta.
Etich.: imposta la lunghezza in base alla lunghezza dell'etichetta.
4. Immettere la lunghezza della porta, quindi premere **ENTER**.
Intervallo di impostazione: da 0,25 a 30,00 cm
5. Immettere il numero di porte, quindi premere **ENTER**.
In questo esempio, viene immesso "4".
Intervallo di impostazione: da 1 a 50

6. Selezionare il tipo di separatore con / , quindi premere **ENTER**.
In questo esempio, viene selezionato "Linea".
7. Selezionare l'orientamento con / , quindi premere **ENTER**.
In questo esempio, viene selezionato "Orizz.".

Orizz.	607A	608A	609A
Vert.1	607A	608A	609A
Vert.2	607A	608A	609A
8. Immettere il testo.
È possibile creare etichette con numeri progressivi.
Per ulteriori informazioni, "Creazione di etichette con numerazione progressiva avanzata"
9. Premere .

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark PlusRisoluzione dei
problemiNomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni**Funzioni etichette**Indice dei menu dei
tastiElenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Creazione di etichette per blocchi a incastro**(110-Block)** NETWORK

È possibile creare etichette per identificare immediatamente il numero dei cavi o dei pin collegati a un blocco a incastro (110-Block).

Ex

Cont. superiore						
1	4	8	12	16	20	24
25	28	32	36	40	44	48
Cont. inferiore						

1. Premere **NETWORK**.

2. Selezionare "110-Block" con **▲**/**▼**, quindi premere **ENTER**.

3. Selezionare il tipo di blocchi con **▲**/**▼**, quindi premere **ENTER**.

In questo esempio, viene selezionato "4 paia".

Vuoto: crea una tabella di due righe e una colonna.

4. Selezionare il tipo di testo con **▲**/**▼**, quindi premere **ENTER**.


In questo esempio, viene selezionato "Pin".

1	4	8
25	28	32

Pin

1	2
7	8

Seri.

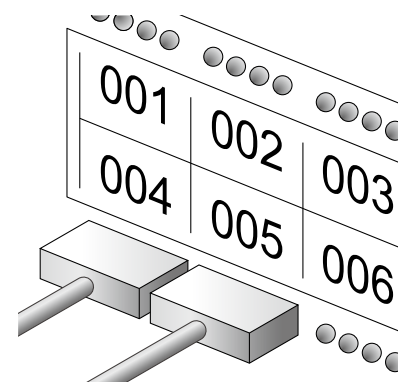Vuoto

5. Immettere il Cont. superiore, quindi premere **ENTER**.
In questo esempio, viene immesso "1".

6. Immettere il Cont. inferiore, quindi premere **ENTER**.
In questo esempio, viene immesso automaticamente "25".

7. Immettere la lunghezza dell'etichetta, quindi premere **ENTER**.

Intervallo di impostazione: da 1 a 99,99 cm

8. Premere **Multi-Edit**.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark PlusRisoluzione dei
problemiNomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni**Funzioni etichette**Indice dei menu dei
tastiElenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Personalizzazione delle etichette

Creazione di etichette con codici a barre



PROMEMORIA

- A seconda del tipo di etichetta creata, potrebbe essere impossibile aggiungere un codice a barre.
- È possibile inserire un massimo di due codici a barre in un'etichetta.

Tipi di codici a barre supportati:

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

1. Premere .
2. Selezionare una voce con / e premere .
Passare alle opzioni successive fino al completamento dell'impostazione.
3. Immettere i caratteri alfanumerici del codice a barre, quindi premere .
4. Premere .

Creazione di etichette con simboli



1. Premere .
2. Selezionare una categoria con / e premere .
3. Selezionare un simbolo con / e premere .
4. Premere .

PROMEMORIA

Per i simboli disponibili "Elenco dei simboli"

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli


Assistenza tecnica


Creazione di etichette progressive






ADV.
123 SERIAL

È possibile immettere fino a quattro caratteri utilizzando numeri (0-9) o lettere (A-Z).

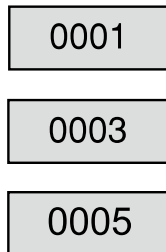









PROMEMORIA

La stampa non continua dal numero progressivo successivo, neanche se si preme nuovamente  dopo il completamento della stampa. La stampa inizia dalla prima etichetta impostata nella sequenza numerica. Per continuare la stampa dal numero progressivo successivo, reimpostare il valore iniziale della prima etichetta sul numero progressivo successivo.

Ex



1. **Premere**  .
2. **Immettere il valore iniziale dei numeri progressivi, quindi premere**  .
In questo esempio, viene immesso "0001".
3. **Immettere il valore finale dei numeri progressivi, quindi premere**  .
In questo esempio, viene immesso "0005".
4. **Immettere il valore di incremento, quindi premere**  .
In questo esempio, viene immesso "2".
5. **Premere**  .
Viene stampata una serie di etichette configurate.


■ Creazione di etichette progressive con copie

1. **Impostare i numeri progressivi.**
 "Creazione di etichette progressive"
2. **Premere**  +  .
3. **Selezionare "Stampa copie" con**  /  , **quindi premere**  .
4. **Immettere il numero di copie da stampare, quindi premere**  .
In questo esempio, viene immesso "2".
5. **Selezionare "Iniz. stampa?" con**  /  , **quindi premere**  .
La stampa viene avviata.

PROMEMORIA

Se "Fascicola" in "Stampa copie" è impostato su "Sì", le etichette vengono ordinate e stampate.

 "Creazione di etichette progressive con la funzione Fascicola"

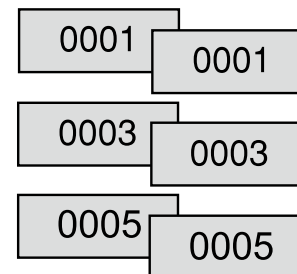Ex


Pagina iniziale

Specifiche

Usò della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

■ Creazione di etichette progressive con la funzione Fascicola

Quando si stampano etichette progressive e si utilizzano copie, è possibile cambiare l'ordine delle etichette. L'impostazione predefinita della funzione "Fascicola" è "No".









Esempio: con le impostazioni Partenza: 1, Fine: 3, Incremento: 1, le etichette vengono stampate in tre serie.

Fascicola: No

1	1	1	2	2	2	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fascicola: Si

1	2	3	1	2	3	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Premere  + .
2. Selezionare "Fascicola" con  /  e premere .
3. Selezionare "Si" con  /  e premere .

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli


Assistenza tecnica

Creazione di etichette con numerazione progressiva avanzata




Utilizzare la funzione per creare una numerazione progressiva su più pagine in un'etichetta.

Ex

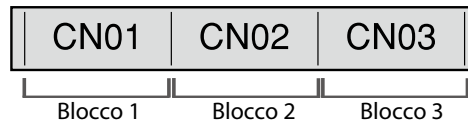

1. Creare i blocchi.

In questo esempio, vengono create tre pagine.

 "Aggiunta di una pagina"

2. Premere + .

3. Immettere il valore iniziale dei numeri progressivi, quindi premere .

In questo esempio, viene immesso "CN01".

I numeri progressivi vengono assegnati automaticamente al blocco 2 e al blocco 3.

4. Selezionare il numero di ripetizioni con / , quindi premere .

In questo esempio, viene selezionato "1 volta".

5. Premere .

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Impostazione del formato e dello stile (menu Opzioni testo)

TEXT OPTIONS

Procedura di impostazione

1. Posizionare il cursore.

Posizionare il cursore a sinistra dei caratteri ai quali applicare una funzione.
Se si desidera applicare la funzione a una linea o a un blocco specifici, controllare che il cursore si trovi sulla linea o nel blocco.

2. Premere .

Esempio: per applicare "Grass.&Corsivo"


3. Selezionare "Grass.&Corsivo" con / e premere .

4. Selezionare "G + C" con / e premere .

5. Selezionare l'area alla quale applicare la funzione con / e premere .

Se si seleziona "Carattere", la funzione viene applicata a tutti i caratteri a destra del cursore.

PROMEMORIA

Le voci di impostazione visualizzate quando si preme  variano in base al tipo di etichetta creata.

Menu Opzioni testo

È possibile personalizzare l'etichetta impostando le opzioni riportate di seguito.

Layout

Sinistra, Centro, Adatta, Destra

Adatta il layout se si utilizzano più linee.

Corn./tabella

Decora il testo con una cornice o inserisce una tabella.

Stile

Bordato, Normale, Ombra, O + B

Applica uno stile ai caratteri del testo.

Spazio caratt.

Nessuno, Stretto, Normale, Ampia

Imposta la spaziatura tra i caratteri.

Bordo e linea

Barrato, Sottolin., Nessuno, Bordo, Bordo arr.

Applica un bordo, una sottolineatura, ecc. al testo.

Largh. caratt.

Più picc., Piccolo, Stretto, Normale, Largo

Consente di cambiare la larghezza o l'altezza dei caratteri.

Il menu prosegue
alla pagina
successiva



Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli


Assistenza tecnica


Grass.&Corsivo

Corsivo, Normale, Grasset., G + C

Modifica il testo in grassetto o in corsivo.


Lunghezza

Questa impostazione è identica a quando si preme .

 "Impostazione della lunghezza delle etichette"

Margini

Questa impostazione è identica a quando si preme .

 "Impostazione dei margini"

Verticale

|AB|A, |A B|, |AB|AB

Imposta l'orientamento dell'etichetta.


|AB|A 

|A B| 

|AB|AB 

Dimens. carat.

Questa impostazione è identica a quando si preme .

 "Modifica delle dimensioni dei caratteri"

Il menu prosegue
alla pagina
precedente



Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Modifica delle dimensioni dei caratteri

FONT SIZE

Le dimensioni dei caratteri si regolano automaticamente adattandosi al testo nell'area dell'etichetta. Inserendo altro testo in un'area fissa, le dimensioni del testo diminuiscono automaticamente. Se viene eliminato del testo, le dimensioni aumentano automaticamente.

Modifica delle dimensioni dei caratteri dalle opzioni predefinite

Modifica delle dimensioni dei caratteri per un'etichetta con una linea di testo

Premere **FONT SIZE** per effettuare una selezione dalle opzioni predefinite. Premendo **FONT SIZE** più volte, si scorrono tutte le opzioni.

Modifica delle dimensioni dei caratteri per un'etichetta con più di una linea di testo

Premendo **FONT SIZE**, la schermata mostra il numero di linee create e consente di effettuare una selezione dalle opzioni predefinite. Premendo **FONT SIZE** più volte, si scorrono tutte le opzioni.

PROMEMORIA

A seconda del tipo di etichetta creata, potrebbe essere impossibile cambiare le dimensioni dei caratteri.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette


Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Modifica dell'orientamento del testo



Cambia l'orientamento del testo in verticale o orizzontale.

PROMEMORIA

A seconda del tipo di etichetta creata, potrebbe essere impossibile cambiare l'orientamento del testo.

1. Premere + .

A ogni pressione di  + , l'impostazione viene alternata tra "Orizzontale" e "Verticale".

Orizzontale 

Verticale 

PROMEMORIA

Le voci che è possibile impostare variano in base al tipo di etichetta creata.


Impostazione della lunghezza delle etichette



È possibile impostare la lunghezza di un'etichetta o di un blocco.

PROMEMORIA

Quando si crea un'etichetta speciale, è possibile impostare nuovamente la lunghezza.

Le voci di impostazione per le etichette speciali vengono visualizzate dopo aver premuto .

1. Premere .

2. Selezionare il metodo di impostazione della lunghezza con /, quindi premere .

Automatico: regola automaticamente la lunghezza dell'etichetta in base alla lunghezza del testo.

Imposta: imposta la lunghezza dell'etichetta.
Intervallo di impostazione: da 1 a 99,99 cm

3. Selezionare l'allineamento del testo con /, quindi premere .

Sinistra, Centro, Adatta, Destra

Impostazione dei margini



Imposta il margine sinistro e destro.

PROMEMORIA

A seconda del tipo di etichetta creata, potrebbe essere impossibile impostare i margini.

1. Premere .

2. Selezionare il tipo di margini con / e premere .

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Aggiunta di una pagina

PRINT PREVIEW
PAGE

Suddividendo il testo in blocchi, è possibile modificare lo stile e il numero di linee dei singoli blocchi.

Schermo

01 1 Cable
2 #101
02 1 USB No.1
2 USB No.2

Etichetta

Cable #101	USB No.1 USB No.2
Blocco 1	Blocco 2

1. Premere .

Il nuovo blocco inizia a partire dal carattere successivo a dove è si trova il cursore.

01 1 Cable
2 #101|

→

01 1 Cable
2 #101
02 1|

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

■ Ingr. stampa

È possibile creare un'etichetta di larghezza superiore a una singola etichetta.
Stampare separatamente il contenuto su più etichette e assemblarle in modo da formare una singola etichetta.



1. Premere + .
2. Selezionare "Ingr. stampa" con / e premere .
3. Selezionare "Dimen. x2" con / e premere .
4. Selezionare "2/2" con / e premere .
5. Selezionare "Iniz. stampa?" con / e premere .

La stampa viene avviata.

PROMEMORIA

La funzione rimane attiva anche dopo la stampa. Per disattivare la funzione, selezionare "Disattivato".

■ Stampa specul.

Attivato

ABC

Disattivato

ABC

1. Premere + .
2. Selezionare "Stampa specul." con / e premere .
3. Selezionare "Attivato" con / e premere .
4. Selezionare "Iniz. stampa?" con / e premere .

La stampa viene avviata.

PROMEMORIA

La funzione rimane attiva anche dopo la stampa. Per disattivare la funzione, selezionare "Disattivato".

■ Stampa copie

ABC

ABC

ABC

...

1. Premere + .
2. Selezionare "Stampa copie" con / e premere .
3. Immettere il numero di copie da stampare, quindi premere .
4. Selezionare "Iniz. stampa?" con / e premere .

La stampa viene avviata.

PROMEMORIA

La funzione rimane attiva anche dopo la stampa. Per disattivare la funzione, impostare il numero di copie da stampare su "1".

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Salvataggio delle etichette utilizzate di frequente



Salvando le etichette utilizzate di frequente, è possibile richiamarle e stamparle facilmente al successivo utilizzo. È possibile salvare fino a 100 etichette.

■ Salvataggio di un'etichetta

1. Premere
2. Selezionare "Salva" con / e premere
3. Selezionare un numero disponibile con / o con i tasti numerici e premere
- Viene visualizzata la schermata che consente di immettere il nome del file.
4. Immettere il nome del file e premere
- Il nome del file può contenere fino a 10 caratteri. È possibile utilizzare i seguenti caratteri.
Da 0 a 9, da A a Z, da a a z, spazio, ! @ # \$ % ^ & * () - = + [] { } ; ' " , . < > / ? \ ` ~ | _
Viene visualizzata la schermata di conferma della registrazione.
5. Confermare il numero di registrazione, quindi premere

■ Richiamo di un'etichetta salvata

1. Premere
2. Selezionare "Richiama" con / e premere
3. Selezionare un nome di file con / o con i tasti numerici, quindi premere
- Viene visualizzata la schermata di conferma del richiamo.
4. Confermare il nome del file, quindi premere

PROMEMORIA

Le informazioni relative all'etichetta, comprese le informazioni sul nastro in uso, vengono salvate nel file. Pertanto, se le specifiche del nastro inserito nella stampante sono diverse dalle informazioni sul nastro (es. tipo di nastro, ecc.) salvate nel file da richiamare, viene visualizzato un messaggio di errore. Utilizzare un nastro con specifiche corrispondenti alle informazioni del file salvato.

■ Eliminazione di un'etichetta salvata

1. Premere
2. Selezionare "Elimina" con / e premere
3. Selezionare un nome di file con / o con i tasti numerici, quindi premere
- Viene visualizzata la schermata di conferma dell'eliminazione.
4. Confermare il nome del file, quindi premere

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Modifica delle impostazioni della stampante



Taglio autom.

Taglio autom.:

imposta se tagliare automaticamente l'etichetta o meno.

Taglia a metà:

quando "Taglio autom." è impostato su "Attivato", la funzione "Taglia a metà" non è disponibile. "Taglia a metà" taglia solo il materiale dell'etichetta, ma non il materiale di supporto, per agevolare la rimozione dell'etichetta.

Densità stampa

Imposta la densità di stampa.

Se necessario, è possibile regolare la densità di stampa per migliorare la qualità di stampa.

Drop stop

Questa funzione trattiene le etichette in posizione fino a quando vengono rimosse. Dopo la rimozione, inizia automaticamente la stampa dell'etichetta successiva. La funzione di pausa evita la caduta delle etichette stampate e le trattiene per agevolarne la rimozione dalla stampante.

Quando si stampano più copie, la stampa della seconda etichetta o della successiva inizia solo dopo aver rimosso l'etichetta stampata.

La funzione è disponibile solo con una lunghezza dell'etichetta di almeno 1,1 pollici (28 mm), con "Taglio autom." impostato su "Attivato" e "Taglia a metà" impostato su "Disattivato".

PROMEMORIA

Se si esegue la stampa continua con la funzione Drop stop attivata, la stampa potrebbe non riprendere automaticamente dopo aver estratto il nastro stampato. In questo caso, aprire e chiudere il coperchio superiore e selezionare "Riavvia stampa".

Retroillumin.

Imposta la retroilluminazione dello schermo su Attivato o Disattivato.

Lingua

È possibile selezionare la lingua visualizzata sullo schermo. Sono disponibili le seguenti lingue:

Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português-Br, Português-EU, Suomi, Svenska, Türkçe








pollici/cm

È possibile cambiare da pollici a centimetri e viceversa l'unità di misura per le dimensioni dell'etichetta.

PROMEMORIA

Versione: numero di versione del firmware della stampante.

Procedura di impostazione

1. Premere .
2. Selezionare la funzione desiderata con / e premere .
3. Selezionare la voce desiderata con / e premere .

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti


Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Indice dei menu dei tasti

Fare clic sui tasti riquadrati in blu per visualizzare la pagina con l'elenco dei menu.

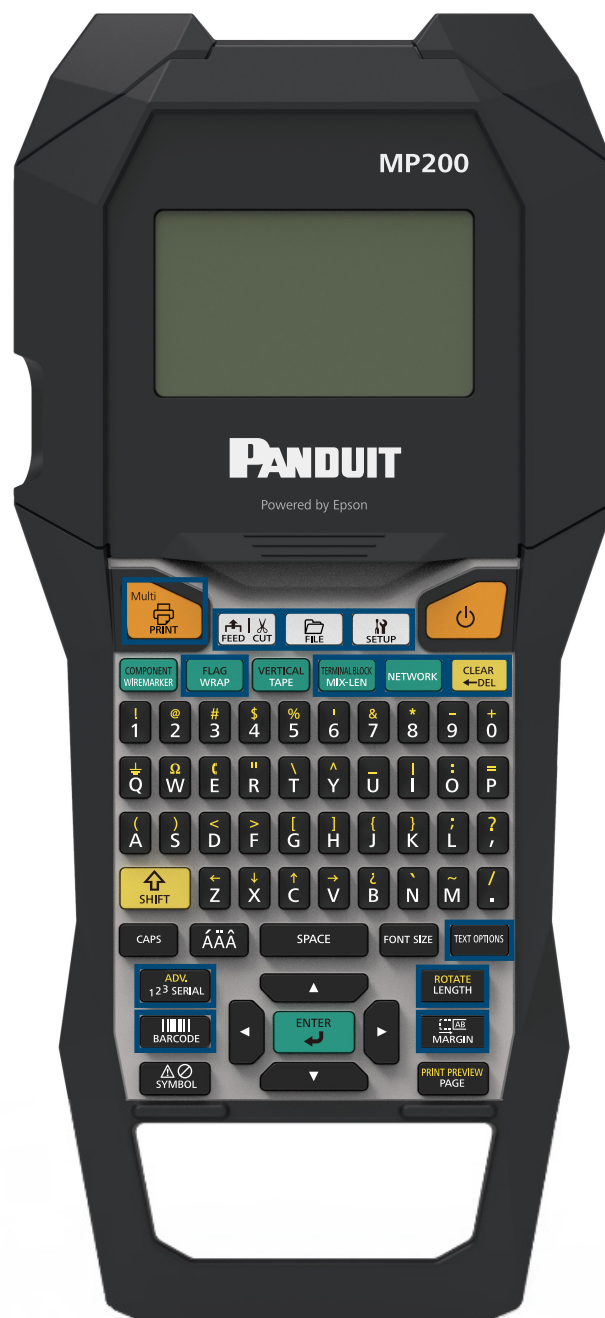

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette


Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Alimentazione e taglio

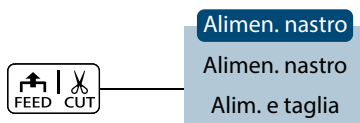

Stampa multipla



+



Stampa speciale

- Ingr. stampa
- Stampa copie
- Stampa specul.
- Fascicola
- Iniz. stampa?

Ingr. stampa

- Disattivato
- Dimen. x2
- Dimen. x3
- Dimen. x4
- Dimen. x5
- Dimen. x6

- ## Ripeter copie
- Immettere numero di copie

- ## Stampa specul.
- Attivato
 - Disattivato

Dimen. x2

- 2/2
- 1/2
- 1/2

Dimen. x3

- 3/3
- 1/3
- 1/3
- 1/3

Dimen. x4

- 4/4
- 1/4
- 1/4
- 1/4
- 1/4

Dimen. x5

- 5/5
- 1/5
- 1/5
- 1/5
- 1/5
- 1/5

Dimen. x6

- 6/6
- 1/6
- 1/6
- 1/6
- 1/6
- 1/6
- 1/6

PROMEMORIA

Le voci di impostazione visualizzate quando si preme + variano in base al tipo di etichetta creata.

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle


Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Numerazione progressiva



Numerazione progressiva avanzata

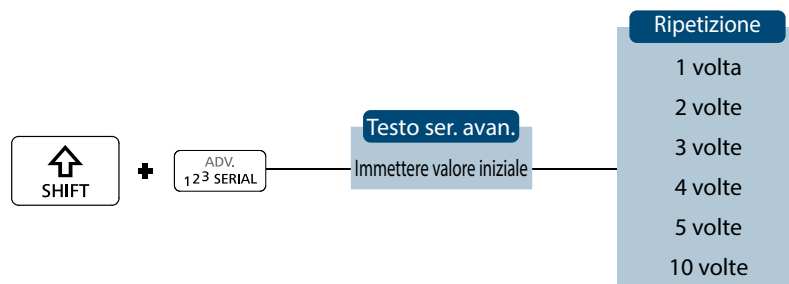

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette


**Indice dei menu dei
tasti**

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Codice a barre 1

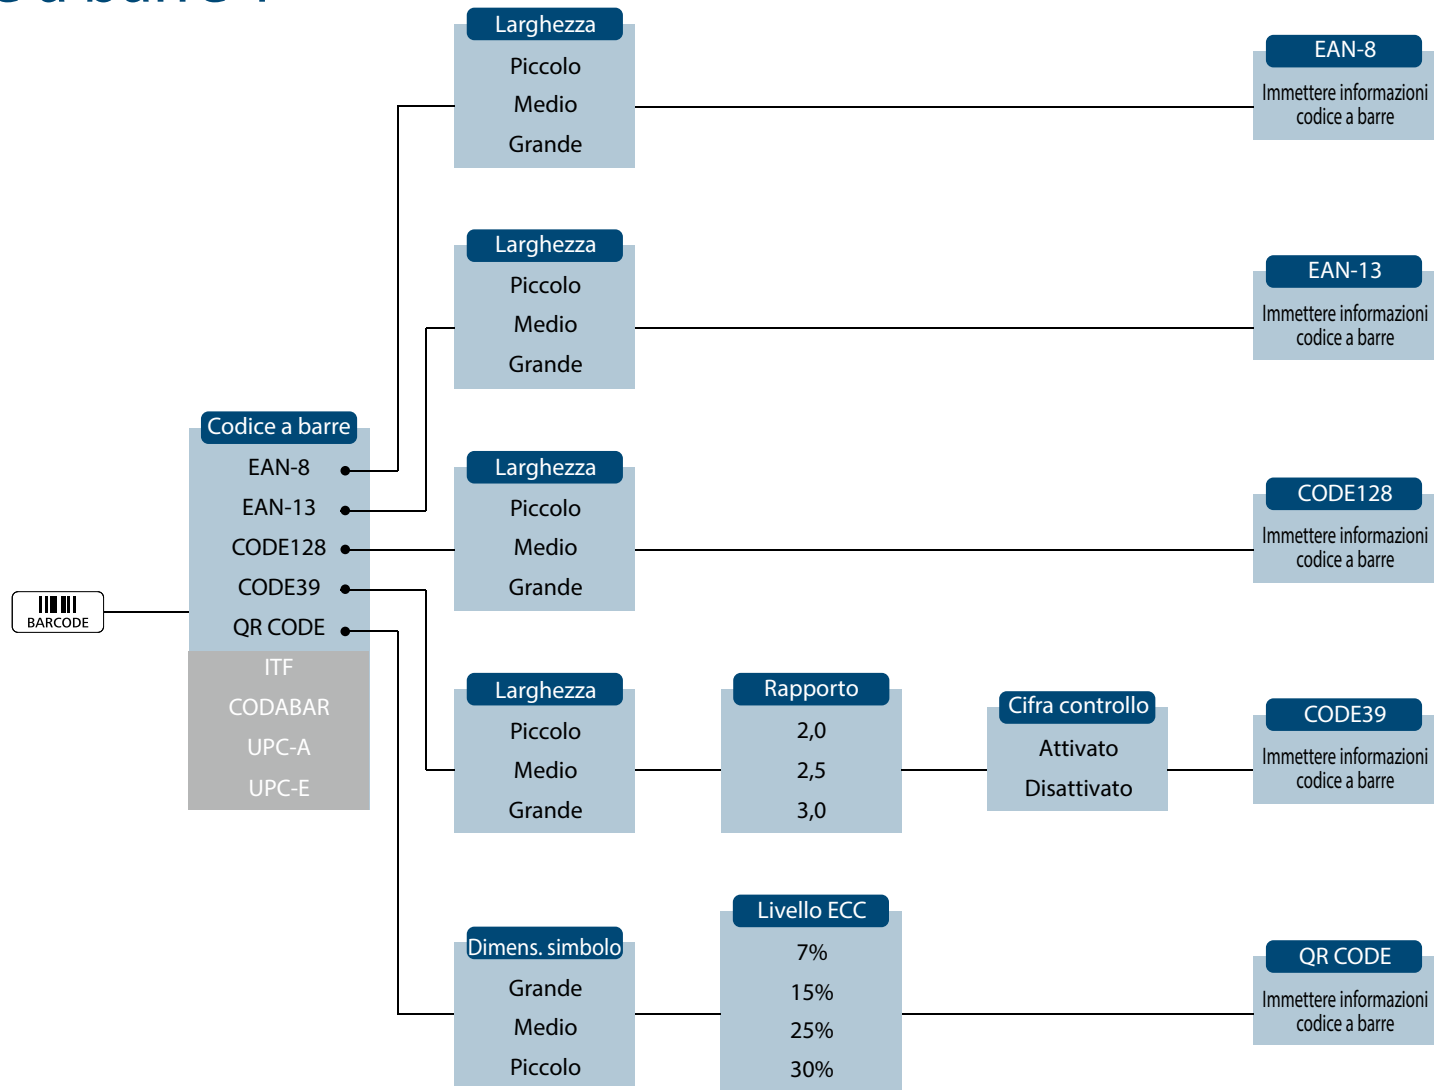

Il menu prosegue
alla pagina
successiva



Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette


**Indice dei menu dei
tasti**

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Codice a barre 2

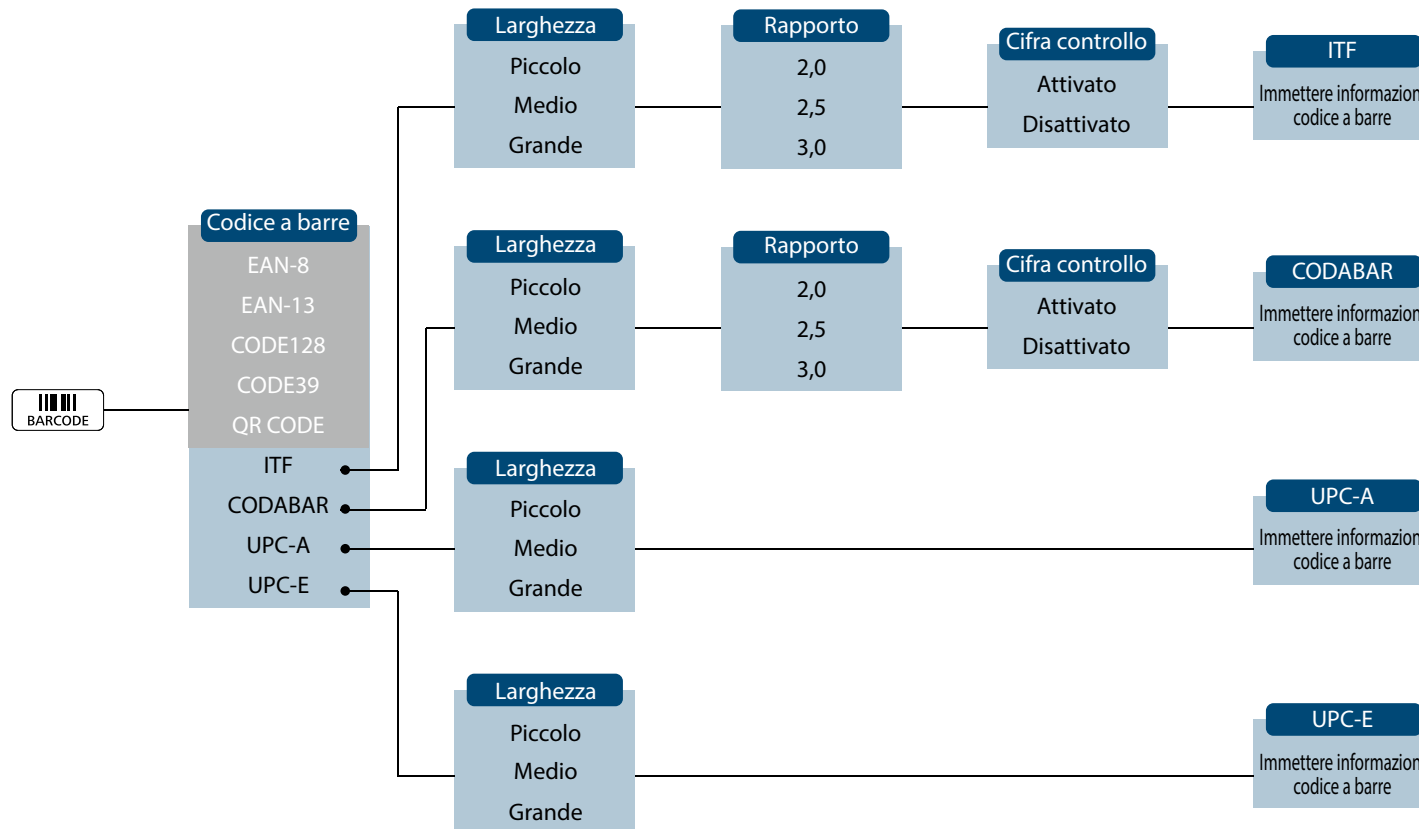

Il menu prosegue
alla pagina
precedente



Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

**Indice dei menu dei
tasti**


Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli


Assistenza tecnica

Margini


Margini	
Minimo	1mm (1/25")
Corto	4mm (1/6")
Medio	10mm (2/5")
Lungo	18mm (3/4")




PROMEMORIA

Le voci di impostazione visualizzate quando si preme  variano in base al tipo di etichetta creata.

Lunghezza

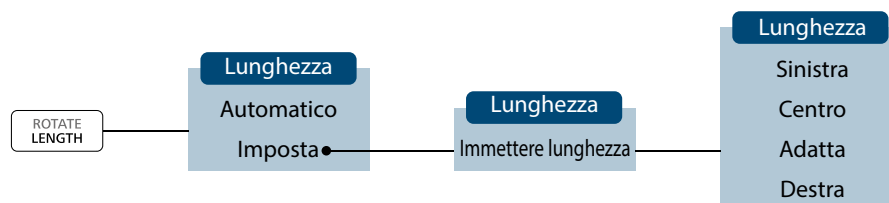


PROMEMORIA

Le voci di impostazione visualizzate quando si preme  variano in base al tipo di etichetta creata.

[Pagina iniziale](#)[Specifiche](#)[Uso della stampante
con Easy-Mark Plus](#)[Risoluzione dei
problemi](#)[Nomi e funzioni delle
parti](#)[Inizio](#)[Pulizia](#)[Inizializzazione delle
impostazioni](#)[Funzioni etichette](#)[Indice dei menu dei
tasti](#)[Elenco delle cornici e
delle tabelle](#)[Elenco dei simboli](#)[Assistenza tecnica](#)

Opzioni testo 1

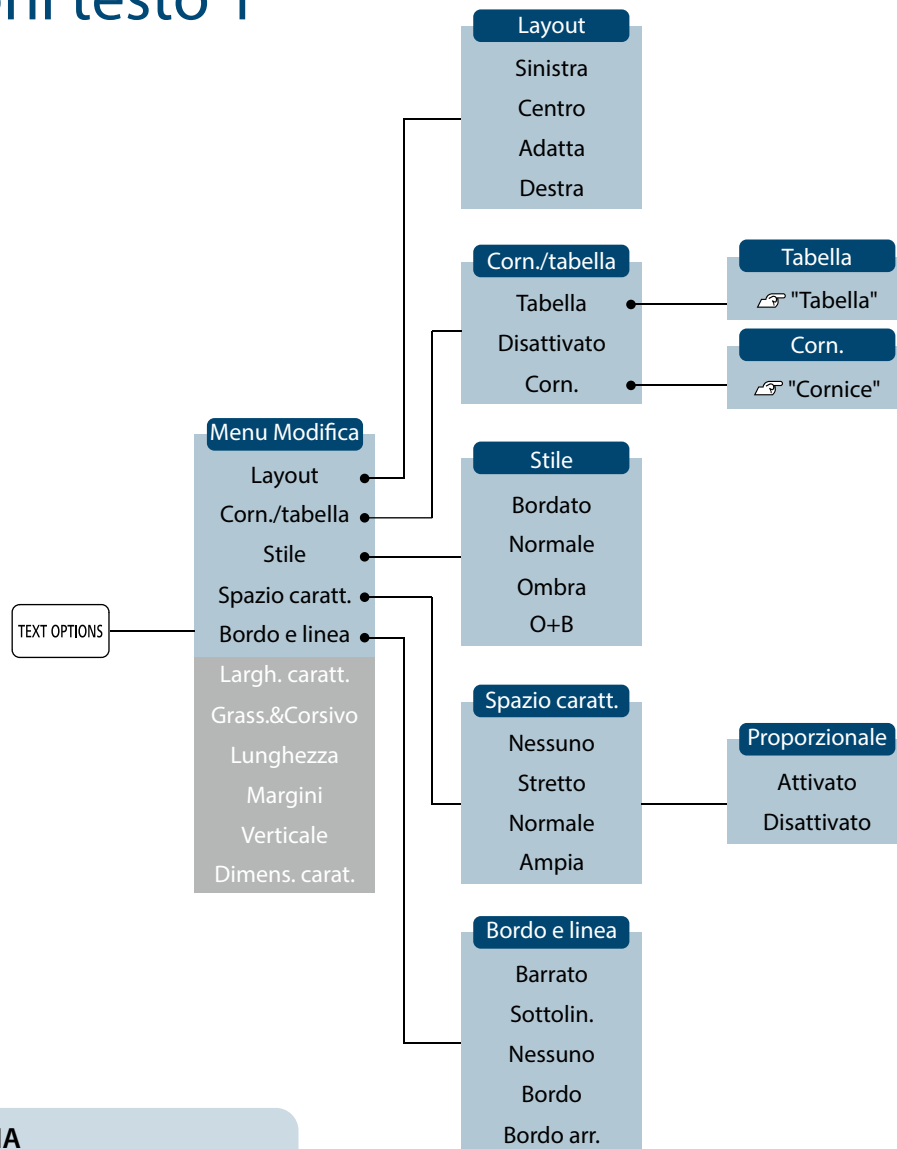

PROMEMORIA

Le voci di impostazione visualizzate quando si preme **TEXT OPTIONS** variano in base al tipo di etichetta creata.

Il menu prosegue alla pagina successiva



Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette


Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Opzioni testo 2

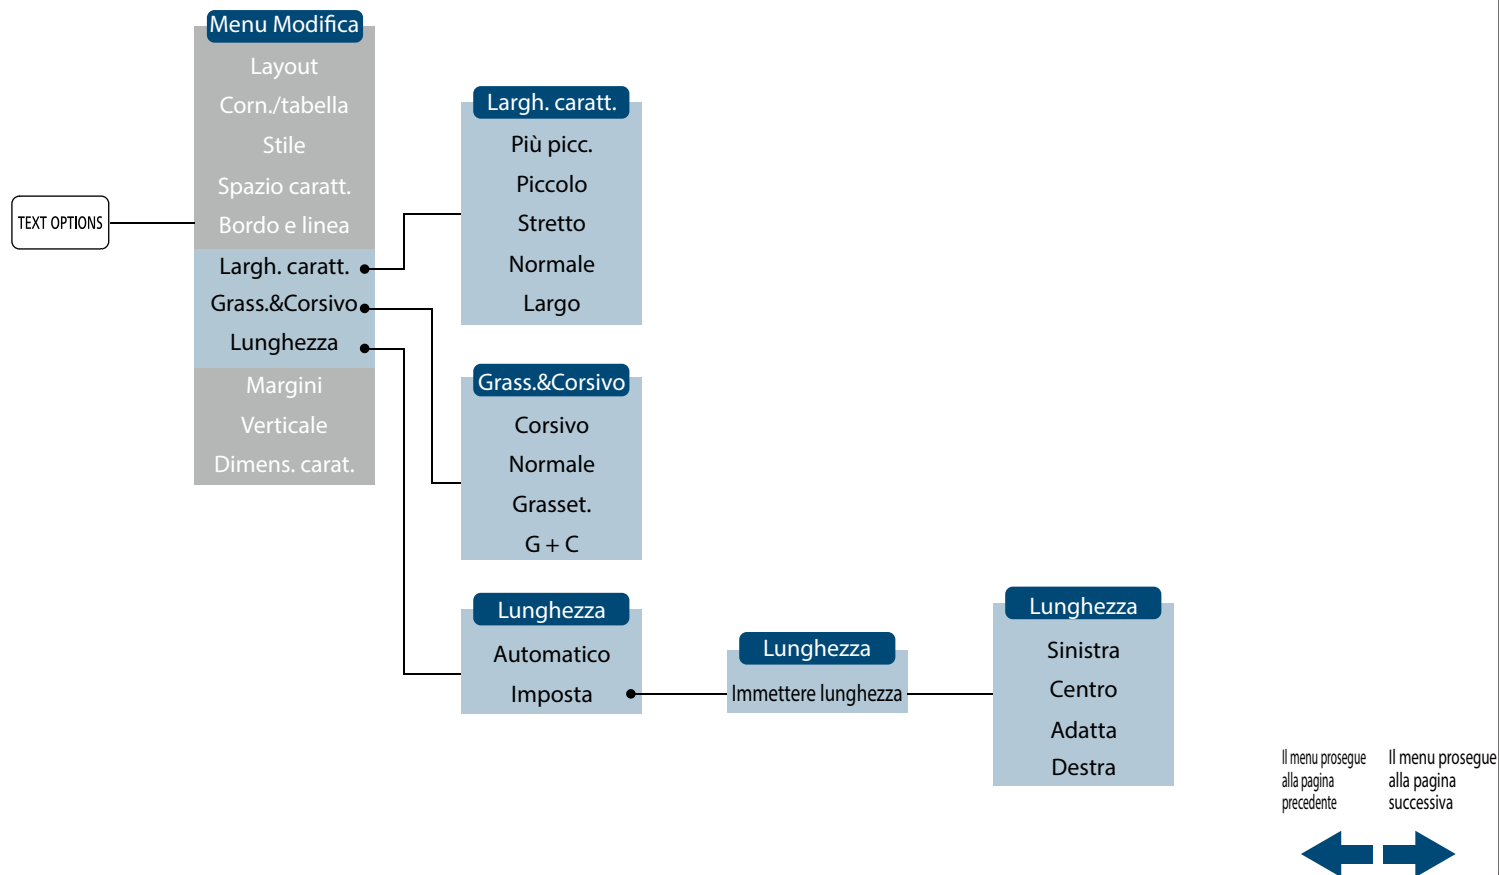

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette


**Indice dei menu dei
tasti**

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Opzioni testo 3

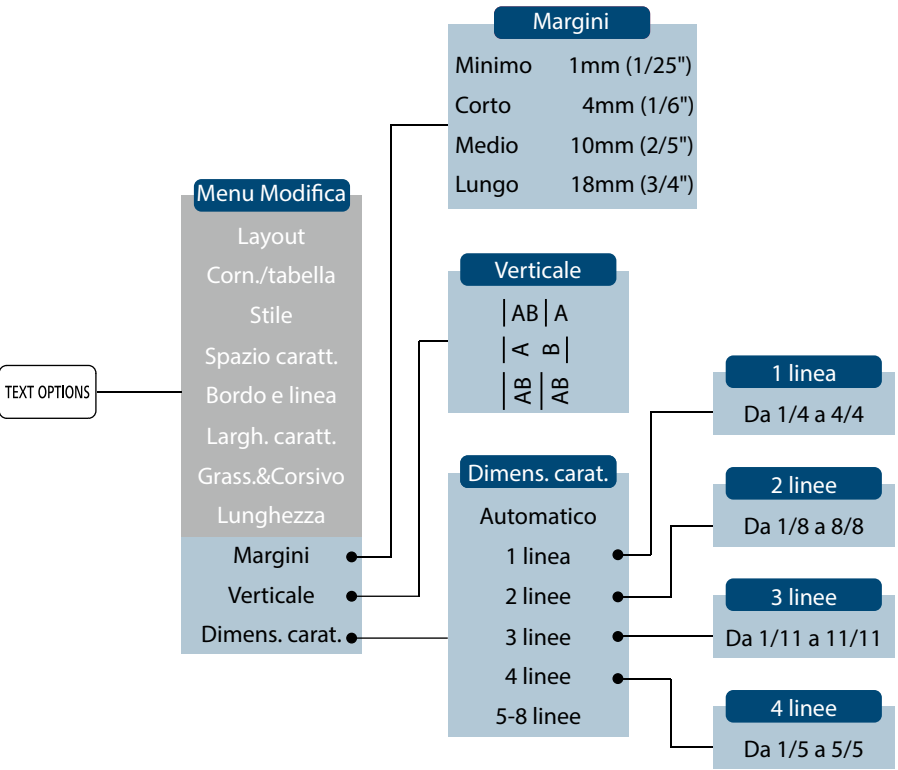

Il menu prosegue
alla pagina
precedente



Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette


**Indice dei menu dei
tasti**

Elenco delle cornici e
delle tabelle


Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Involucro

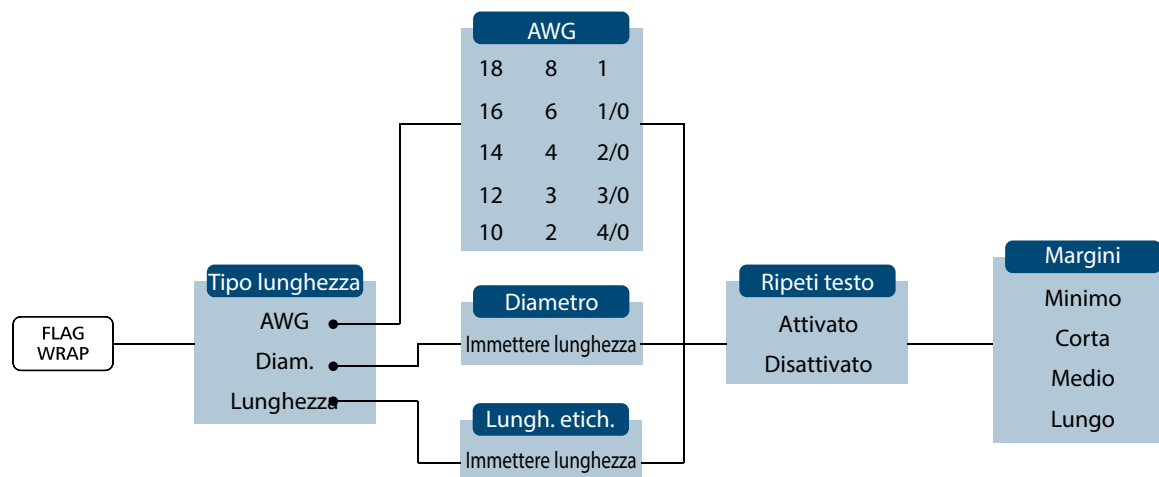

Linguetta

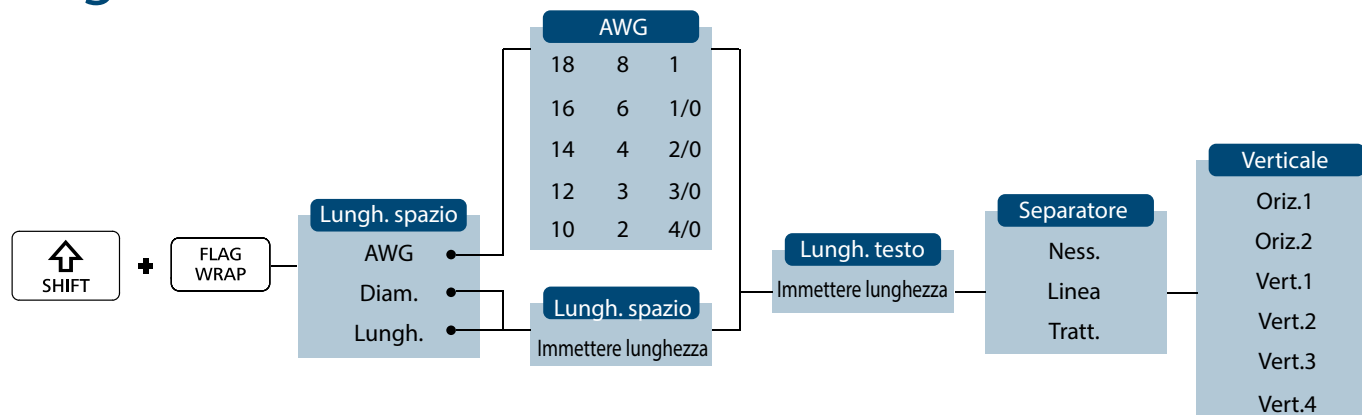

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette


Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle


Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Lunghezza mista

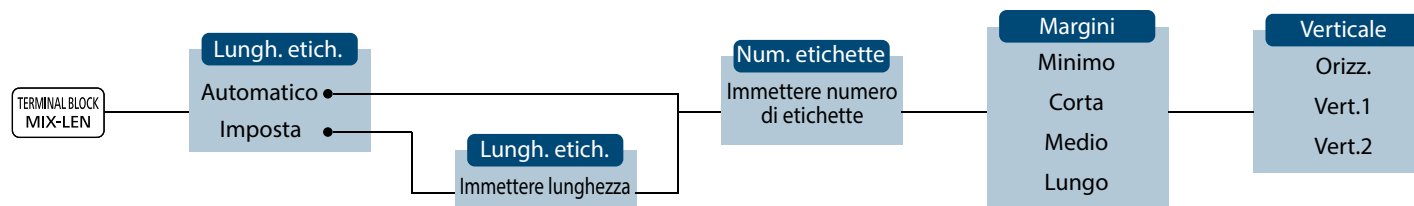

Morsettiera

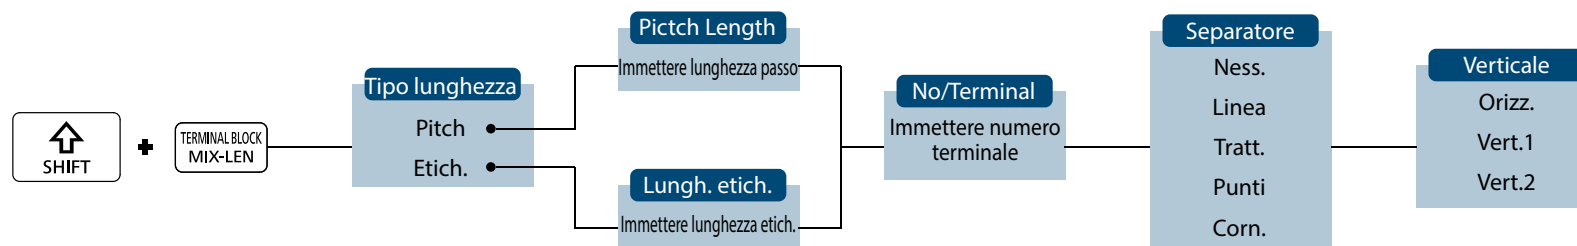

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei problemi

Nomi e funzioni delle parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle impostazioni

Funzioni etichette


Indice dei menu dei tasti

Elenco delle cornici e delle tabelle


Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Pannello multiplo

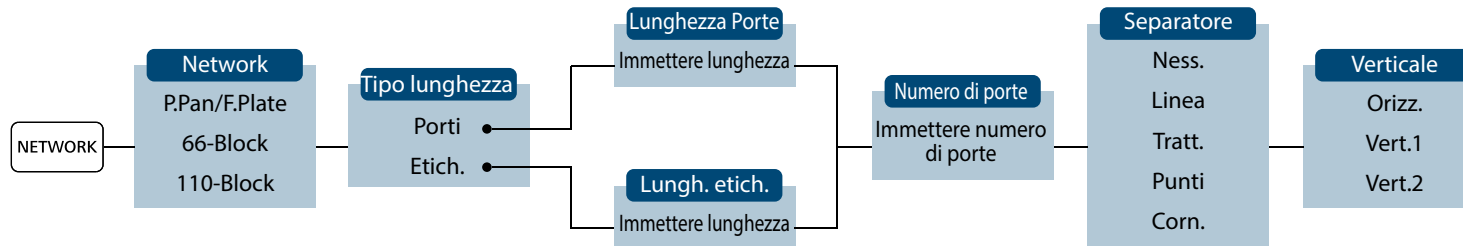

Blocco 66

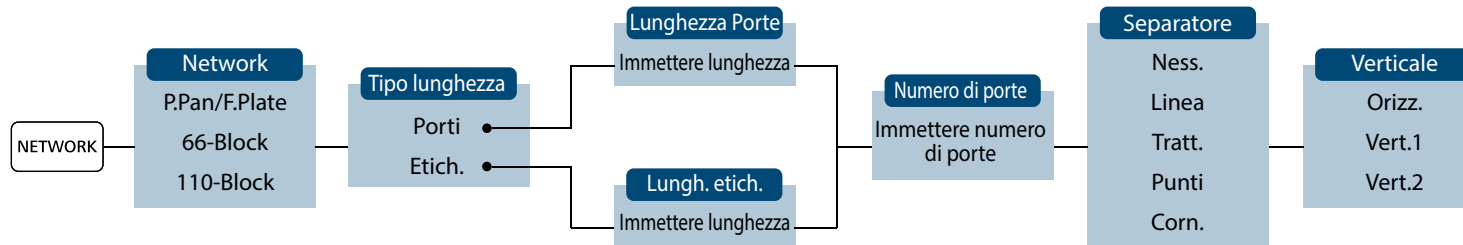

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette


**Indice dei menu dei
tasti**

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Blocco 110

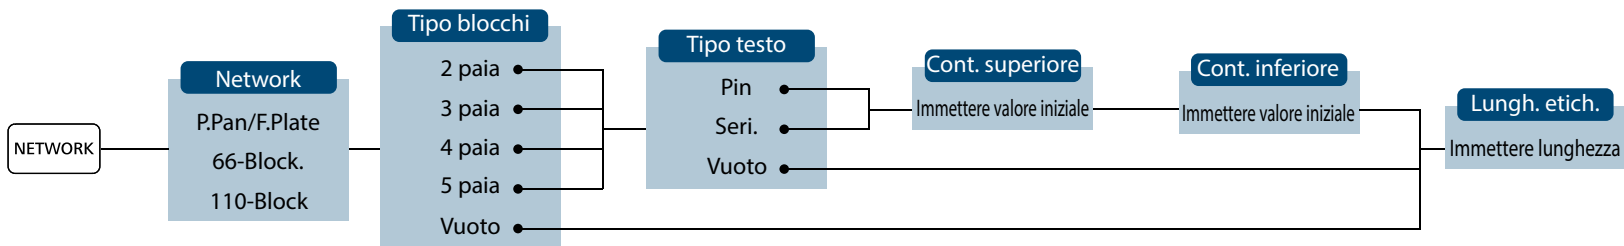

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette


**Indice dei menu dei
tasti**

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Cancellazione

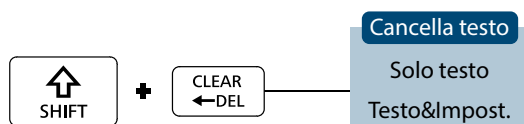

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette


**Indice dei menu dei
tasti**

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Menu di configurazione 1

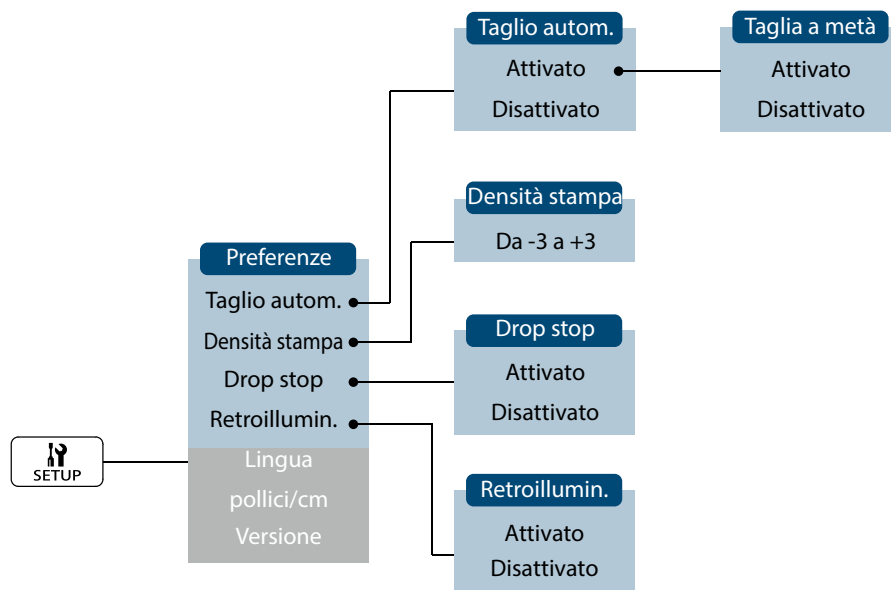

Il menu prosegue
alla pagina
successiva



Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette


**Indice dei menu dei
tasti**

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Menu di configurazione 2

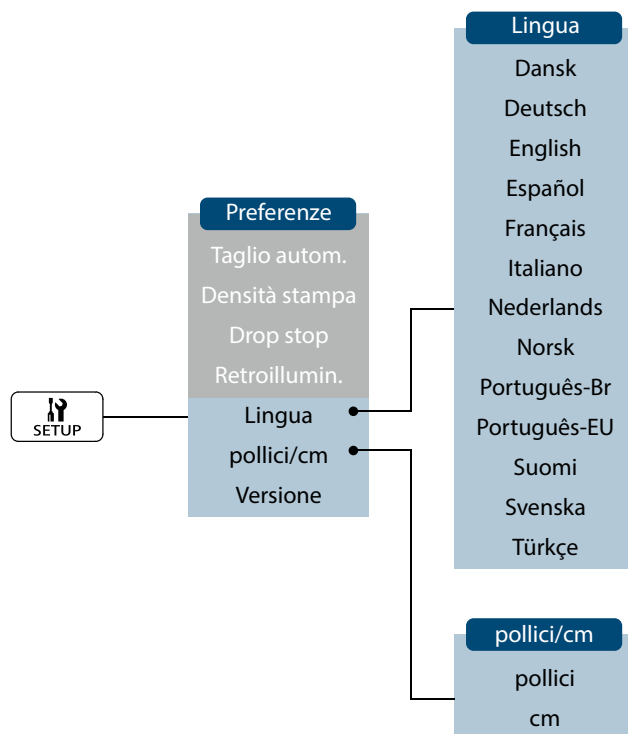

Il menu prosegue
alla pagina
precedente



Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette


**Indice dei menu dei
tasti**

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Menu archiviazione file

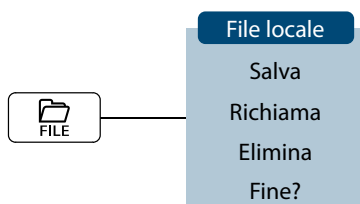

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

**Indice dei menu dei
tasti**

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Accenti

A	Á À Â Ã Ä Å Æ Ā Ḃ Ǻ
C	Ç Č Ć Ć
D	Đ Ď
E	É È Ě Ê Æ Ø Ē Ė Ę Ě Ě
G	Ġ Ģ Ģ
H	Ĥ
I	Í Î Ï Ì Ĳ Ī Ĭ Ĩ
K	Ḳ
L	Ł Ł Ł Ł Ł
N	Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
O	Ó Ô Æ Õ Ò Ö Ø Ő Ō Ő
P	Ṗ
R	Ř Ř
S	Š Š Š
T	Ť Ť Ʀ
U	Ú Ü Ù Û Ü Ů Ū Ṳ Ṳ
W	Ŵ
Y	Ý Ÿ Ŷ
Z	Ž Ž Ž Ʒ

a	á à â ã ä å æ ȁ ā ȁ ǻ
c	ç ć č ċ
d	ð đ d'
e	é è ë ê œ æ ē ę è ě
g	ğ ğ ğ
h	ħ
i	í î ï ì ĳ ī ĭ ĩ
k	ḵ
l	ł ł ł ł ł
n	ñ ñ ñ ñ ñ ñ
o	ó ô œ õ ò ö ø Ȯ Ő Ő
p	ṑ
r	ř ř
s	ß š ś ș ŝ
t	ť Ț Ț
u	ú ü ù û ŭ ŭ ŭ Ṳ Ṳ
w	ŵ
y	ý ŷ ŷ
z	ž ž ž Ʒ
?	¿
!	¡

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

**Indice dei menu dei
tasti**


Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Elenco delle cornici e delle tabelle

Cornice

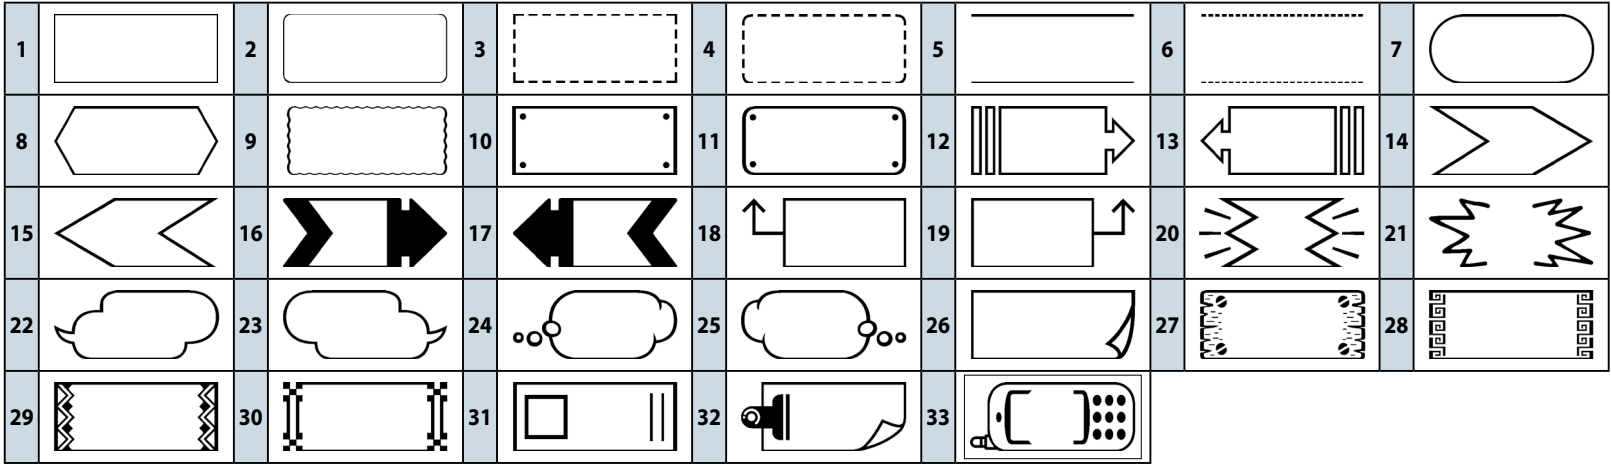

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette


Indice dei menu dei
tasti

**Elenco delle cornici e
delle tabelle**

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Tabella



Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

**Elenco delle cornici e
delle tabelle**

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica



■ Numeri

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ○ — 二
 ≡ I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x ¹ ²
 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1/3 2/3

■ Ufficio



■ PPE



■ Divieta




■ Segni pubblici



■ Punteggiat.

... .. № © ® € TEL FAX ¶ ` ™ • ´ ¯ ~ § ♂ ♀ ° • † ‡

■ Spedizione



■ Avvertenze



■ Altri simboli



Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica

Informazioni per contattare l'assistenza tecnica

Per ulteriore assistenza

Visitare il sito www.panduit.com

Download gratuiti

Percorso: Assistenza / Centro download / Software
Firmware Stampanti

- Manuale di istruzioni dettagliato
- Guida rapida alla sostituzione dei prodotti
- Bollettino prodotti
- Specifiche dei prodotti e informazioni sulla sicurezza.

Registrazione della garanzia

Percorso: Assistenza / Registrazione prodotto

Prodotti correlati

- Cartucce etichette MP
- Stampante MP75
- Stampante MP100
- Stampante MP300
- Software per etichette Easy-Mark Plus

Assistenza clienti internazionale

- CS@PANDUIT.COM
- USA e Canada: 800-777-3300
- Europa, Medio Oriente e Africa: 44.20.8601.7200
- America Latina: 52.33.3777.6000
- Asia e Oceania: 65.6305.7575

Assistenza Tecnica Panduit

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- **USA e Canada: 1-866-871-4571**
- Europa: 31.546.580.452
- America Latina: 52.33.3777.6000
- Asia e Oceania: 65.6379.6700

Pagina iniziale

Specifiche

Uso della stampante
con Easy-Mark Plus

Risoluzione dei
problemi

Nomi e funzioni delle
parti

Inizio

Pulizia

Inizializzazione delle
impostazioni

Funzioni etichette

Indice dei menu dei
tasti

Elenco delle cornici e
delle tabelle

Elenco dei simboli

Assistenza tecnica