



MP75-TULOSTIN

Käyttäjän käsikirja



Lue tämä asiakirja huolellisesti, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja oikein.

Jos tuotteesi on viallinen, lue takuukortti verkkosivustolla. Vieraile osoitteessamme www.panduit.com tai ota yhteyttä Panduit-asiakaspalvelutiimiin saadaksesi lisätukea. Voit myös ladata tämän Käyttäjän oppaan verkkosivustolta.

Maailmanlaajuinen asiakaspalvelu

- CS@PANDUIT.COM
- Yhdysvallat ja Kanada: 800-777-3300
- Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: 44.20.8601.7200
- Latinalainen Amerikka: 52.33.3777.6000
- Aasia ja Tyynenmeren alue: 65.6305.7575

Panduitin Tekninen Tuki

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- **Yhdysvallat ja Kanada: 1-866-871-4571**
- Eurooppa: 31.546.580.452
- Latinalainen Amerikka: 52.33.3777.6000
- Aasia ja Tyynenmeren alue: 65.6379.6700

Tekniset tiedot

Laite

Mitat	Noin 110 (l) x 170 (s) x 56 (k) (mm)
Paino	Noin 400 g (ilman paristoja ja kasettinauhaa)

Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila	10–35 °C
Säilytyslämpötila	-10–55 °C

Virtalähde

Paristot	AA-alkaliparisto x 6 (Ei sisälly tulostimen toimitukseen)
----------	---

Tuetut nauhanleveydet

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm

Vaatimustenmukaisuus-/turvallisuussäädökset

Lisätietoja on tärkeiden turvallisuustietojen arkissa.

Lisätuki

Käy sivustolla www.panduit.com

Ilmaiset lataukset

Polku: Tuki / Latauskeskus / Ohjelmisto

Laiteohjelmistot, tulostimet

- Yksityiskohtainen käyttäjän käsikirja
- Kopio pikaohjekortista
- Tuote-esite
- Tuotteen tekniset tiedot ja turvallisuustiedot


Takuurekisteröinti

Polku: Tuki / Tuoterekisteröinti

Asianomaiset tuotteet

- MP-tarrakasetit
- MP100-tulostin
- MP200-tulostin
- MP300-tulostin


Osien nimet ja toiminnot

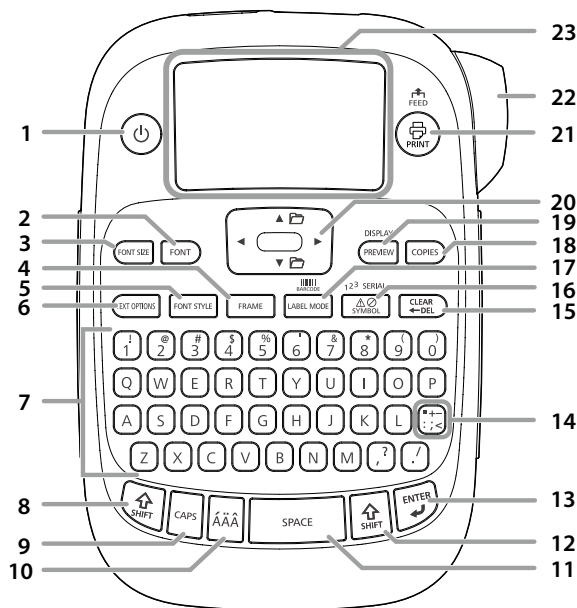

1. Virta, + : "Print density" (Tulostuksen tummuus) -valikkoon.
2. Fontti
3. Fonttikoko
4. Kehys
5. Tyyli
6. Asetus
7. Merkinäppäimet
8. Vaihtonäppäin
9. Caps Lock
 + : Muuttaa syötetyt merkit isoiksi.
10. Aksenttimerkki
11. Väilyönti
12. Vaihtonäppäin
13. Valitse/syötä
14. Välimerkit: välimerkkien valikoima.
 + : Lisää erilaisia merkkejä.
: Välimerkin lisääminen tarraan
15. Poista, + : Poistaa tekstin.
16. Symboli, + : "Sequence number" (Sekvenssinumero) -valikkoon.
17. Erikoistarra, + : "Bar code" (Viivakoodi) -valikkoon.
18. Tulosta kopioita
19. Esikatselu, + : "Display" (Näyttö) -valikko.
20. Kohdistinnäppäimet
 + , + : Edelliseen tai seuraavaan tekstiin.
21. Tulosta, + : Syöttää nauhaa.
22. Leikkauspainike
23. Näyttö

Näyttö

Voit tarkistaa asetukset näytöstä. Merkit osoittavat ovatko asetukset käytössä vai ei.

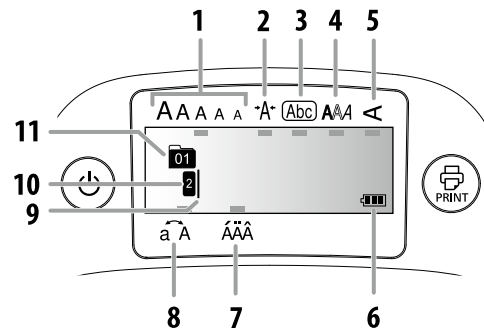


1. Fonttikoko
2. Fontin leveys
3. Kehys
4. Fonttityyli
5. Pysty
6. Paristojen varaustaso (ohjeellinen)
7. Aksenttimerkkiasetukset
8. Isot kirjaimet / pienet kirjaimet
9. Kohdistin: osoittaa kohtaa, jossa toimenpidettä suoritetaan. Tämä on kohta, johon syötät tekstiä tai poistat symboleja jne.
10. Päämerkki: Osoittaa millä rivillä ollaan. Näkyy, kun on useita rivejä.
- MUISTA**
: Jos tämä tulee näkyviin, et voi tulostaa mitään.
11. Tekstinumeromerkki: osoittaa nykyisen tekstin numeron laskettuna alusta alkaen.

Ennen käyttöä


1. Paristojen asentaminen

⚠ Ota valmiiksi esiin kuusi AA-alkaliparistoa.

1. Avaa paristokansi/kasettiluukku tulostimen takana.

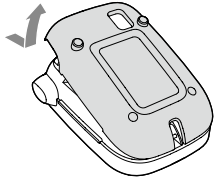


2. Aseta paristot paikoilleen.

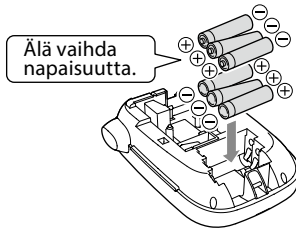

MUISTA


Kun jatkat seuraavaksi kasettinauhan asentamisella, jätä kansi auki ja siirry vaiheeseen 2.

3. Sulje kansi. Sulje se siten, että se naksahda paikoilleen.

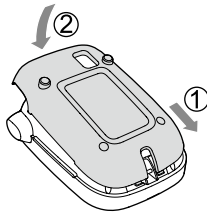


2. Uuden kasettinauhan asennus

1. Poista mustenauhasta löysyys.

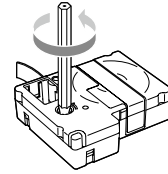


2. Avaa paristokansi/kasettiluukku tulostimen takana.

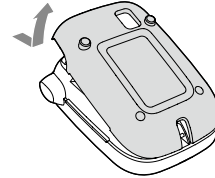

3. Aseta kasettinauha paikoilleen.

Paina sitä kunnolla, kunnes se naksahda paikoilleen.

Kun asennat uutta nauhaa tai nauhan kärki on normaalia pidempi, aseta nauha "Nauhan ohjain" -aukon kautta.

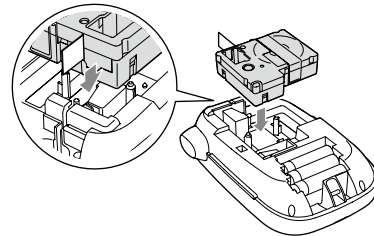


- ⚠ Älä paina "Leikkauspainiketta", ennen kuin nauha pysähtyy.
- Älä vedä nauhaa ulos sormilla.

4. Sulje kasettiluukku/tulostinkansi.

Sulje se siten, että se naksahda paikoilleen.

Kasettinauhan irrotus

⚠ Pidä kiinni kasetin liuskoista ja nosta kasetti suoraan ylös.

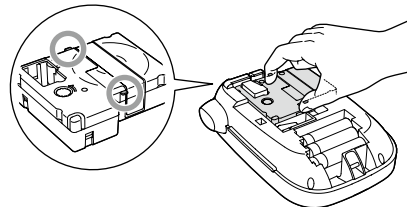

3. Virran kytkeminen päälle

1. Paina -näppäintä.

Kun vaihdat näytön viestien kieltä

Näyttöasetukset ("Display") (Näyttö) -valikko

4. Nauhan syöttäminen

⚠ Älä paina "Leikkauspainiketta", ennen kuin nauha pysähtyy.

Kun olet asettanut kasettinauhan, muista syöttää nauhaa.

1. Paina + -näppäintä.

2. Paina -näppäintä.

3. Leikkaa nauha.

Leikkaa se painamalla "Leikkauspainiketta".

5. Tarran luominen

Esimerkki: ABC

1. Paina -näppäintä samalla, kun painat -näppäintä, kun haluat syöttää tekstin isoin kirjaimin.

2. Paina seuraavia näppäimiä:

"ABC" näkyy näytössä.

Katso seuraavasta muut toiminnot ja tarrat, joita voit luoda tällä laitteella.

Muokattavat merkit, Hyödylliset toiminnot, Tietynmuotoisen tarran luominen


6. Tarrojen tulostus

1. Paina -näppäintä.
Näkyviin tulee tulostettavan tarran pituus ja tulosteiden lukumäärä.
2. Kun nauha pysähtyy, leikkaa nauha painamalla "Leikkauspainiketta".

❗ Älä paina "Leikkauspainiketta", ennen kuin tulostus on päättynyt.


Useiden kopioiden tulostaminen (pään leikkaus)

1. Paina .
 2. Korosta "Copies (Kopioita)" kohdistinnäppäimillä, paina sitten .
 3. Syötä kopioiden määrä kohdistinnäppäimillä tai numeronäppäimillä.
 4. Aloita tulostus painamalla .
 5. Kun tulostus pysähtyy, leikkaa nauha painamalla . Jokaisen kopion väliin tulostetaan leikkausmerkit.
- Leikkaa saksilla merkkien mukaan ja irrota jokainen tarra.



Useiden kopioiden tulostaminen (jokaisen leikkaus)

1. Paina .
2. Korosta "Set cut mode (Aseta leikkaustila)" kohdistinnäppäimillä, paina sitten .
3. Valitse "Each label (Jokainen tarra)" kohdistinnäppäimillä, paina sitten .
4. Korosta "Copies (Kopioita)" kohdistinnäppäimillä, paina sitten .
5. Syötä kopioiden määrä kohdistinnäppäimillä tai numeronäppäimillä, paina sitten .
6. Kun sinua pyydetään leikkaamaan nauha, paina -painiketta. Jokaisen -painikkeella tapahtuneen leikkaamisen jälkeen alkaa seuraavan kopion tulostus.



Säädä tulostuksen tummuus

1. Kun virta on sammutettu, paina + -näppäintä.
2. Säädä tulostuksen tummuutta [] -näppäimillä, ja paina -näppäintä.

MUISTA

Aseta arvo yleensä oletusarvoksi: "0".

7. Tarrojen kiinnitys

1. Irrota taustapaperi.
2. Kiinnitä tarra ja paina se kädellä kiinni hyvin.

■ Sammuta virta käytön jälkeen

1. Paina -näppäintä.
Ota paristot ulos, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Muokattavat merkit

Paina merkinäppäimiä ja syötä teksti.

Osien nimet ja toiminnot

Teksti syötetään kohdistimen sijainnista. Näyttö

- ❗ Säädä jo syötetty teksti siirtämällä kohdistin + [] tai + [] -näppäimellä numeroon, johon ei ole vielä syötetty tekstiä, ja syötä teksti.

■ Vaihdaminen isojen kirjaimien ja pienien kirjaimien välillä

1. Paina + -näppäintä.
Asetus näytetään näytössä. Merkit ovat joko isoja tai pieniä.
Isojen merkkien käyttö osittain: Syötä samalla, kun painat -näppäintä.

■ Merkkien poistaminen

1. Paina -näppäintä.
Poistaa yhden merkin taaksepäin.

■ Rivien katkaiseminen

1. Paina -näppäintä.
Katkaisee rivin kohdistimen vieressä olevasta merkistä.

■ Tekstin poistaminen

1. Paina + -näppäintä.
2. Kun näkyviin tulee vahvistusviesti, paina -näppäintä.
Teksti poistetaan.

■ Tekstin vahvistaminen

1. Paina -näppäintä.
Teksti tulee näkyviin näyttöön.
Voit tarkistaa tekstin ja tarran pituuden.
Tulostuskuvaa ei voi kuitenkaan tarkistaa.

■ Aksenttimerkin sisältävien merkkien lisääminen tarraan

Jos käytössä on aksenttimerkillä varustettuja merkkejä, se on ilmaista näytössä.

Esimerkki: École

1. Paina + -näppäintä.
2. Paina -näppäintä.
Aksenttimerkkivalikoima tulee näkyviin.
3. Valitse kohde [] -näppäimellä, ja paina -näppäintä.
Siirry eteenpäin ja syötä seuraava merkki.

École

Aksenttimerkillä varustetut merkit Symboliluettelo

■ Väliimerkin lisääminen tarraan

Valitse jompikumpi seuraavista kahdesta menetelmästä.

1. Paina -näppäintä.
Jokainen painallus näyttää seuraavan merkin.

Käytettävissä olevat merkit

: ; < > [] { }

1. Paina + -näppäintä.
Jokainen painallus näyttää seuraavan merkin.

Käytettävissä olevat merkit


" + - = \ ^ _ |

■ Symbolin lisääminen tarraan

1. Paina -näppäintä.
2. Kun luokka tulee näkyviin, valitse kohde [] -näppäimellä, ja paina -näppäintä.
3. Kun symboli tulee näkyviin, valitse kohde [] -näppäimellä, ja paina -näppäintä.

Käytettävissä olevat symbolit Symboliluettelo

Sarjanumeron sisältävien tarrojen luominen (Sekvenssinumero)



1. Paina + -näppäintä.
2. Anna numero ensimmäiselle tarralle ja paina -näppäintä. Numero kasvaa aina yhdellä tulostuksen aikana.

Tekstiosioiden luominen

Voit luoda useita tekstiosioita peräjälkeen. Kerralla voi luoda 50 tekstiosiota.

Voit tarkistaa mikä luomasi tekstiosio on näytössä alussa näkyvän tekstinumeromerkin avulla.

Uuden tekstiosion luominen

1. Valitse seuraava tekstinumeromerkki + - tai + -näppäimillä. Voit luoda uuden tekstiosion. Tee samoin seuraavien tekstiosioiden suhteen.

Valitun tekstiosion tulostaminen

1. Valitse tulostettava tekstiosio + - tai + -näppäimellä.
2. Paina -näppäintä.

Hyödylliset toiminnot

Tässä osassa kuvataan erilaisia toimintoja, jotka auttavat luomaan tarroja.


Fonttikoon muuttaminen

1. Paina -näppäintä.
2. Valitse riviasettelu -näppäimellä, ja paina -näppäintä. "Equal" (Sama): Ottaa käyttöön saman fonttikoon. Vaiheeseen 3 ei tarvitse siirtyä.
3. Valitse fonttikoko -näppäimellä, ja paina -näppäintä.



Fontin muuttaminen


1. Paina -näppäintä.
2. Valitse fontti -näppäimellä, ja paina -näppäintä. Kaikelle tekstile käytettävä fontti muutetaan.

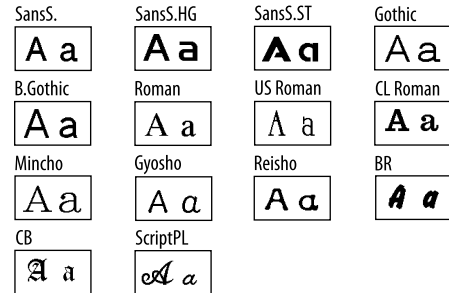

Fonttityylin käyttäminen


1. Paina -näppäintä.
2. Valitse tyyli -näppäimellä, ja paina -näppäintä.

⚠ Tyylejä käytetään pienissä tai erikoisissa merkeissä, jotka eivät ehkä tulostu selkeästi.

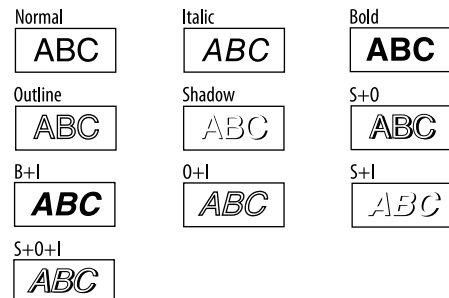

Erikoisuuden fontin käyttö

1. Varmista, että tarra täyttää erikoisuuden fontin vaatimukset.
Erikoisuuden fontin vaatimukset
Rivien määrä: "1 Line (1 rivi)"
Fonttikoko: "Auto (Automaattinen)"
Fontti: "SansS. (SansS.)", "SansS.HG (SansS.HG)", "CL Roman (CL Roman)", "BR (BR)"
Sisältö: Isot kirjaimet, numerot, merkit
paitsi pilkku, välilyönti, kuvamerkit
Fontin tyyli: "Normal (Normaali)"
"Frame (Kehys)": "Off (Pois)"
2. Jos tarrassa voi käyttää erikoisuutta fonttia, näkyvissä on + merkkivalo.

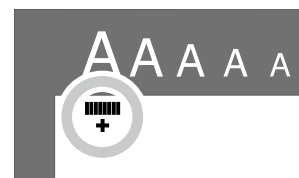

3. Syötä isoja kirjaimia, esimerkiksi "ABCD". Erikoisuuden fontin merkkivalo tulee näkyviin.



Kehyksen lisääminen

1. Paina **FRAME**-näppäintä.
2. Valitse kohde **[▲] [▼]**-näppäimellä, ja paina **ENTR**-näppäintä. Saman voi tehdä syöttämällä kehyksen numeron.



Käytettävissä olevat kehykset Symboliluettelo

Tarrojen pituuden määrittäminen

1. Paina **TEXT OPTS**-näppäintä.
2. Korosta "Label length (Tarran pituus)" kohdistinnäppäimillä, paina sitten **ENTR**.
3. Valitse arvo (enintään 40 cm) kohdistinnäppäimillä tai syötä arvo numeronäppäimillä, paina sitten **ENTR**.
4. Valitse tekstin tasaamisasetus kohdistinnäppäimillä, paina sitten **ENTR**.
5. Vahvista fonttikoon asetus painamalla **FONT SIZE**.
6. Valitse "Auto (Automaattinen)" kohdistinnäppäimillä, paina sitten **ENTR**.
7. Syötä teksti.

Jos syötetyn tekstin pituus ylittää määrittämäsi tarran pituuden, fontti pienenee niin, että koko teksti mahtuu määritettyyn pituuteen.

Asettelun vaihtaminen

1. Paina **TEXT OPTS**-näppäintä.
2. Valitse "Layout (Asettelu)" **[▲] [▼]**-näppäimillä ja paina **ENTR**-näppäintä.
3. Valitse asetteluvaihtoehto **[▲] [▼]**-näppäimillä ja paina **ENTR**-näppäintä.

MUISTA

Käytä "Justify (Tasaus)" -asetteluvaihtoehtoa vaihtamalla "Char. spacing (Merkkiväli)" -asetukseksi "Wide (Leveä)".


Merkkien välisen välin säätäminen



Tarrojen reunojen muuttaminen

1. Paina **TEXT OPTS**-näppäintä.
2. Korosta "Margins (Reunat)" kohdistinnäppäimillä, paina sitten **ENTR**.
3. Valitse toinen vaihtoehtoista kohdistinnäppäimillä, paina sitten **ENTR**.
4. Paina **ENTR**.

Jos valitsit vaihtoehdon "None (Ei mitään)", leikkausmerkki tulostetaan. Leikkaa nauha leikkausmerkin kohdalta.



Merkkien välisen välin säätäminen

1. Paina **TEXT OPTS**-näppäintä.
2. Valitse "Char. spacing" (Merkkiväli) **[▲] [▼]**-näppäimellä, ja paina **ENTR**-näppäintä.
3. Valitse kohde **[▲] [▼]**-näppäimellä, ja paina **ENTR**-näppäintä.



Fontin leveyden kaventaminen

1. Paina **TEXT OPTS**-näppäintä.
2. Valitse "Char. width" (Merkkileveys) **[▲] [▼]**-näppäimellä, ja paina **ENTR**-näppäintä.
3. Valitse "Narrow" (Kapea) **[▲] [▼]**-näppäimellä, ja paina **ENTR**-näppäintä.



Merkkien kohdistaminen pystysuunnassa

1. Paina **TEXT OPTS**-näppäintä.
2. Valitse "Vertical" (Pysty) **[▲] [▼]**-näppäimellä, ja paina **ENTR**-näppäintä.
3. Valitse "On" (Päällä) **[▲] [▼]**-näppäimellä, ja paina **ENTR**-näppäintä.



Käänteisen kirjoituksen käyttäminen tarrassa

1. Paina **TEXT OPTS**-näppäintä.
2. Valitse "Mirror print" (Peilikuvatulostus) **[▲] [▼]**-näppäimillä, ja paina **ENTR**-näppäintä.
3. Valitse "On" (Päällä) **[▲] [▼]**-näppäimellä, ja paina **ENTR**-näppäintä.




Tietynmuotoisen tarran luominen

- Jotta voit luoda tietynmuotoisia tarroja, vahvistusviesti, että teksti poistetaan, saattaa tulla näkyviin, kun **[LABEL MODE]**-näppäintä on painettu. Paina **ENTR**-näppäintä ja poista nykyinen teksti ja esitä erikoismuoto.


MUISTA

Poistu erikoismuotoisten mallien tilasta painamalla **[LABEL MODE]**-näppäintä, valitse sitten "Exit"(Poistu) ja paina **ENTR**-näppäintä.

Kansion välilehtitarran luominen

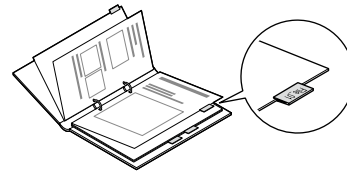


1. Paina **[LABEL MODE]**-näppäintä.
2. Valitse vaihtoehtoista "Tab:Medium" (Välilehti:keskikoko), "Tab:Small" (Välilehti:pieni) tai "Tab:Large" (Välilehti:suuri) **[◀] [▶]**-näppäimillä ja paina **ENTR**-näppäintä.
3. Valitse arvo **[▲] [▼]**-näppäimellä tai syöttämällä tarran pituus, ja painamalla **ENTR**. Enimmäispituus: 12,5 cm (5,0 tuumaa)
4. Syötä teksti.




Johtotarrojen luominen


Merkintätarrat kaapeleiden ympärille




1. Paina **[LABEL MODE]**-näppäintä.
2. Valitse vaihtoehtoista "Flag:Hori." (Merkki:vaaka), "Flag:Vert." (Merkki:pysty) tai "Flag:Edge" (Merkki:reuna) **[▲] [▼]**-näppäimellä, ja paina **ENTR**-näppäintä.
3. Valitse arvo **[▲] [▼]**-näppäimellä tai syöttämällä tarran pituus, ja painamalla **ENTR**. Enimmäispituus: 12,5 cm (5,0 tuumaa)
4. Syötä teksti.



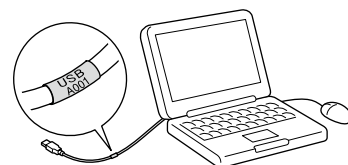



Tarrat kaapeleiden ympärille



1. Paina **[LABEL MODE]**-näppäintä.
2. Valitse "Wrap" (Kääre) **[▲] [▼]**-näppäimellä, ja paina **ENTR**-näppäintä.
3. Valitse arvo **[▲] [▼]**-näppäimellä tai syöttämällä tarran pituus, ja painamalla **ENTR**. Enimmäispituus: 12,5 cm (5,0 tuumaa)
4. Syötä teksti.




■ Lahjanauhan luominen


1. Paina .
2. Valitse "8.Ribbon (8.Lahjanauha)" kohdistinnäppäimillä, paina sitten .
3. Valitse arvo kohdistinnäppäimillä tai syötä arvo numeronäppäimillä, paina sitten .
Lahjanauhan pituusalue: 20–40 cm
4. Syötä teksti tulostettavaksi lahjanauhan molempiin päihin.
5. Paina .



■ Kutistesukan käyttäminen

Jos kutistesukalle tulostaminen on vaalea, lisää tulosteen tummuutta.
 Säädä tulostuksen tummuus

1. Aseta oma nauha.
2. Syötä teksti ja tulosta sukalle.
3. Aseta lanka putken läpi.

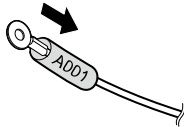






4. Suuntaa kuumaa ilmaa teollisuustasoisesta lämpöpistoolista koko sukan pinnalle kutistaen se lankaan. Katso lämpöpistoolin oppaasta, miten sitä käytetään oikein kutistesukalle.



■ Viivakoodin sisältävän tarran luominen

- Syötä viivakoodit niiden standardimäärittysten mukaisesti.
- Tarkista tulostetut tarrat viivakoodinlukijalla ja varmista, että ne voidaan lukea oikein.
- Tuetut viivakoodit: CODE39, CODE128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13

1. Paina  + -näppäintä.
2. Valitse kohde  -näppäimellä, ja paina -näppäintä.
3. Kun olet asettanut viivakoodin, syötä koodi.



Näyttöasetukset ("Display" (Näyttö) -valikko)

Seuraavat ovat tarkoitettu helpottamaan laitteen käyttöä.

Backlight (Taustavalo)

Kytkee näytön taustavalon päälle tai pois.

Taustavalo: päällä/pois

Contrast (Kontrasti)

Säätää näytön fonttien tummuutta.

Arvo: -5 – +5

Language (Kieli)

Valitsee asetusten ja näyttöviestien kielen.









Kieli: englanti/espanja/ranska/Brasilian portugali/Euroopan portugali/italia/hollanti/saksa

inch:cm (tuuma:cm)

Valitsee pituuden osoittavan yksikön.

Arvo: tuuma/cm

Menetelmä

1. Paina  + -näppäintä.
2. Valitse asetuskohde  -näppäimellä, ja paina -näppäintä.
3. Kun valitun kohteen vaihtoehdot tulevat näkyviin, valitse haluamasi asetus  -näppäimellä, ja paina -näppäintä.

Puhdistaminen

Kun ulkopuoli on likainen


Pyyhi lika pois pehmeällä liinalla. Jos ulkopinta on hyvin likainen, käytä vedellä kostutettua liinaa, josta vesi on puristettu pois.

- ⚠ Älä käytä kemikaaleja tai liuotusaineita kuten bentseeniä, tinneriä tai alkoholia tai käytä kemiallista pölynpoistajaa.

Kun tulostuspää on likainen.

Jos tulosteista tulee himmeitä tai osia tulosteista puuttuu, tulostuspäissä saattaa olla likaa.

Puhdista tulostuspää lääkealkoholilla kostutetulla puuvillatikulla (kaupallisesti saatavaa etanolia).

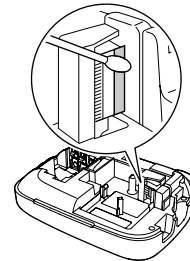






Laitteen alustaminen

Tuote saattaa lopettaa toimintansa staattisen sähkön tai muiden syiden vuoksi.

Alusta tuote, jollei se toimi normaalisti, esimerkiksi näyttökuva katoaa.

- ⚠ Alusta laite. Noudata varovaisuutta ennen laitteen alustamista. Kaikki luotu teksti poistetaan. Merkkien syöttämiseen tehdyt asetukset palautetaan oletusasetuksiin.

1. Paina -näppäintä.
2. Pidä painettuna  + -näppäimiä, ja paina -näppäintä.
3. Kun näkyviin tulee viesti, paina -näppäintä.

Laite alustetaan.

Poistu: Paina mitä tahansa näppäintä, paitsi -näppäintä.

Vianmääritys

■ Viestit

Insert Tape (Aseta nauha sisään)	Kasettinauhaa ei ole asennettu. Sammuta virta ja asenna kasettinauha oikein.
Check tape! (Tarkista nauha!)	Kasettinauha, jota ei voi käyttää tuotteessa, on asetettu. Tarkista kasettinauha.
Check tape cartridge (Tarkista kasettinauha)	Kasettinauha, jota ei voi käyttää tuotteessa, on asetettu. Tarkista kasettinauha.
Check battery (Tarkista paristo)	Tämän viestin mahdollisia syitä ovat: • Virtaa ei ole jäljellä tai paristot on asetettu väärinpäin • Erityyppisiä tai uusia ja vanhoja paristoja on sekoitettu keskenään Jos näin on tapahtunut, korjaa napaisuus tai vaihda paristot uusiin.
Too many lines (Liian monta riviä)	Syötetty teksti on liian pitkä. Paina -näppäintä, ja poista kohdistimen osoittamat rivit.
Text too long (Teksti on liian pitkä)	Syötetty teksti on liian pitkä määritetylle nauhapituudelle. Paina -näppäintä ja säädä nauhan pituutta tai lyhennä tekstiä.
Seq. num. only 1 (Sekvenssinumeroita vain 1)	Sekvenssinumerot on jo lähetetty. Sekvenssinumeroita voidaan käyttää vain yhteen osaan.
Text will be deleted. OK? (Teksti poistetaan, OK?)	Kun luodaan erikoismuotoista tarraa, nykyinen teksti poistetaan. Paina -näppäintä ja poista teksti ja esitä erikoismuoto.
Fill every digit (Täytä jokainen numero)	Viivakoodeille annetut arvot ovat vääriä. Tarkista syötettyjen arvojen, numeroiden jne., tiedot.
Load wider tape (Lisää leveämpi nauha)	Nykyiselle nauhalle ei voi tulostaa. Käytä leveämpää nauhaa.
Txt is too long Continue? (Teksti liian pitkä, jatketaanko?)	Syötetty teksti on liian pitkä määritetylle nauhapituudelle. Korjaa tekstin pituus painamalla -näppäintä.
Overheated! (Ylikuumentuminen!)	Tulostuspää on liian kuuma. Sammuta virta ja ota kasettinauha ulos. Odota hetki, ennen kuin aloitat tulostamisen uudelleen.
Cover open! Powering off. (Kansi auki, sammutetaan)	Jos aavat takakannen sammuttamatta virtaa, näkyviin tulee viesti ja virta kytketään automaattisesti pois.
Motor error! (Moottorivika!)	Moottorin toiminnassa ilmeni virhe. Kytke virta pois kerran ja kytke se sitten takaisin. Jos sama viesti tulee näkyviin, sammuta virta ja ota yhteyttä Panduit Identification Technical Support -tekniseen tukeen.

■ Ongelmia

Laite ei toimi normaalisti.

Alusta laite, jollei se toimi normaalisti, esimerkiksi virtaa ei voi kytkeä päälle tai sammuttaa tai näyttö katoaa.

Kuvaa ei tule näkyviin, vaikka -näppäintä on painettu.

Onko paristot asetettu oikein?
Tarkista ovatko kaikki paristot asetettu oikeinpäin.

Ovatko paristot tyhjentyneet?
Vaihda paristot uusiin.

Onko näyttötaso sopiva?
Säädä näyttötasoa.

Näyttö on sammutettu.

Oletko ottanut käyttöön automaattisen sammutustoiminnon?
Virta kytketään automaattisesti pois, jos mitään toimintoja ei tehdä yli 5 minuuttia.

Yrititkö suorittaa toiminnon väärin?
Jos näppäimiä käytetään väärin, näyttö sammuu hetkeksi.

Mitään ei tulosteta, vaikka -näppäintä on painettu.

Onko tekstiä syötetty?
Mitään ei tulosteta, jollei tekstiä ole syötetty.

Onko näytössä jokin viesti?
Lue viesti ja noudata sen ohjeita.

Onko nauha kulunut loppuun?
Asenna uusi kasettinauha.

Ovatko paristot tyhjentyneet?
Vaihda paristot uusiin.

Onko takakansi auki?
Aseta kasettinauha oikein ja sulje kansi kunnolla.

Merkit eivät tulostu oikein.

Onko kasettinauha asetettu oikein?
Aseta kasettinauha oikein.

Onko tulostuspää likainen?
Puhdista tulostuspää.

Ovatko paristot tyhjentyneet?
Vaihda ne uusiin.

Tulostus päättyi kesken tekstin.

Onko nauha kulunut loppuun?
Asenna uusi kasettinauha.

Ovatko paristot tyhjentyneet?
Vaihda ne uusiin.

Luotu teksti on hävinnyt.

Poistitko tekstin?
Jos + -näppäimiä painetaan, näytön teksti poistetaan.

Alustitko laitteen?
Jos laite alustetaan, kaikki luotu teksti poistetaan.

Poistitko paristot, kun laite oli käytössä?
Jos paristot poistetaan käytön aikana, teksti saatetaan poistaa.

Tarran kiinnitys ei onnistu.

Irrotitko taustapaperin?
Kiinnitä tarra, kun olet ensin irrottanut taustapaperin.

Yrititkö kiinnittää tarraa likaiseen paikkaan tai karkeaan pintaan?
Tarra ei ehkä tartu, kiinnityspaikan materiaalin tai paikallisolosuhteiden vuoksi.

MUISTA

Jos mikään edellä olevista ei ratkaissut ongelmaa tai jos oire on jokin muu kuin edellä mainittu, ota yhteyttä Panduit Identification Technical Support -tekniseen tukeen.

Aksenttimerkit

A	Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ą Ă
C	Ç Č Ć Ć
D	Đ Ď
E	É Ê Ë Ė ø œ Æ Ē Ė Ė Ė
G	Ġ Ģ Ģ
H	Ĥ
I	Í Ì Ĭ Î Ï Ĳ Ĩ Ĳ
K	Ķ
L	Ł ł Ĺ Ľ Ľ
N	Ñ Ń Ņ Ņ Ņ
O	Ó Ò Ö Ô Õ Ø Œ Ő Ō Ő
P	Ɔ
R	Ř Ŗ
S	Š Š Š
T	Ť Ț Ƨ
U	Ú Û Ü Ů Ű Ų Ū Ů Ů
W	Ŵ
Y	Ÿ Ÿ Ÿ
Z	Ž Ž Ž Ʒ
a	á à ä â å æ ā ą ă
c	ç ć č ċ
d	đ đ d'
e	é è ë ê œ æ ē ę é ě
g	g g ģ
h	h
i	í ì ĭ î ï ĳ ĩ ĳ
k	ķ
l	ł ł ĺ ľ ľ
n	ñ ñ ñ ñ ñ ñ
o	ó ò ö ô õ ø œ ° ő ō ő
p	Ɔ
r	ř ř
s	š š š š š
t	ť Ț Ƨ
u	ú û ü ů ű ų ū Ů Ů
w	ŵ
y	ÿ Ÿ Ÿ
z	ž ž ž ž Ʒ
?	?
!	!

Frame (Kehys)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	
31		32		33	
34		35		36	
37		38		39	
40		41		42	
43		44		45	
46		47		48	
49		50		51	
52		53		54	
55		56		57	
58		59		60	
61		62		63	
64		65		66	
67		68		69	
70		71		72	
73		74		75	
76		77		78	
79		80		81	
82		83		84	
85		86		87	
88		89			