

PANDUIT®

MP75 PRINTER Handleiding



Lees dit document aandachtig door zodat u het product veilig en goed leert te gebruiken.

Als het product kapot is, raadpleeg dan de garantiekaart op de website. Ga naar www.panduit.com of neem contact op met de klantendienst van Panduit voor bijkomende ondersteuning. U kunt de meest recente versie van deze gebruikershandleiding ook downloaden van de website.

Wereldwijde klantendienst

- CS@PANDUIT.COM
- VS en Canada: 800-777-3300
- Europa, Midden-Oosten en Afrika: 44.20.8601.7200
- Latijns-Amerika: 52.33.3777.6000
- Azië en Stille Oceaan: 65.6305.7575

Panduit Technische Ondersteuning

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- VS en Canada: 1-866-871-4571
- Europa: 31.546.580.452
- Latijns-Amerika: 52.33.3777.6000
- Azië en Stille Oceaan: 65.6379.6700

Technische gegevens

Toestel

Afmetingen	Circa 110 (B) x 170 (D) x 56 (H) mm
Gewicht	Circa 400 g (zonder batterijen, tapecassette)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	10 tot 35 °C
Opslagtemperatuur	-10 tot 55 °C

Stroomvoorziening

Batterij	Alkalinebatterij type AA x 6 (niet inbegrepen bij printer)
----------	--

Toegestane tape-breedtes

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm

Naleving/Veiligheidsvoorschriften

Zie voor meer informatie het blad Belangrijke veiligheidsvoorschriften.

Bijkomende ondersteuning

Bezoek www.panduit.com

Kosteloze downloads

Pad: Support / Download Center / Software

Firmware Printers

- Gedetailleerde handleiding
- Referentiekaart voor vervanging
- Productbrochure
- Productkenmerken en veiligheidsinformatie


Garantieregistratie

Pad: Support / Product Registration

Gerelateerde producten

- MP Labelcassettes
- MP100 Printer
- MP200 Printer
- MP300 Printer


Namen van onderdelen en functies

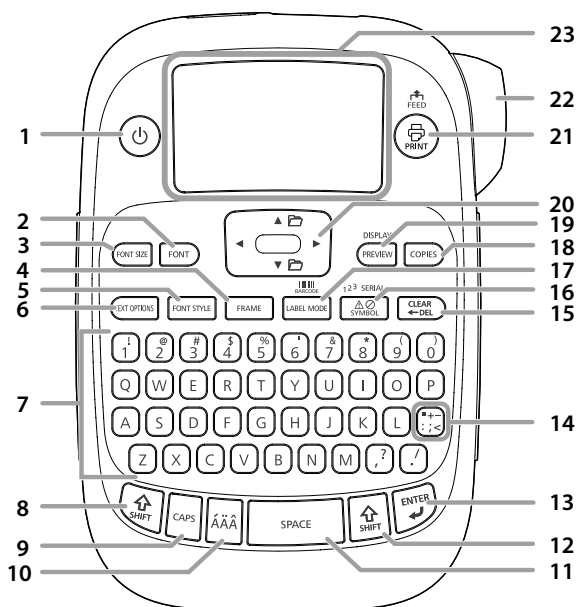

1. Aan-uitknop. + : Ga naar menu 'Afdrukdichtheid'.
2. Lettertype
3. Tekengrootte
4. Kader
5. Stijl
6. Instelling
7. Tekentoetsen
8. Shift
9. Caps Lock
 + : Voert tekens in hoofdletters in.
10. Diacritisch teken
11. Spatie
12. Shift
13. Selecteren/Enter
14. Interpunctie: Een aantal tekens.
 + : Andere tekens.
: Leestekens
15. Verwijderen. + : Tekst verwijderen.
16. Symbool. + : Ga naar menu 'Volgnummer'.
17. Speciaal label. + : Ga naar menu 'Streepjescode'.
18. Exemplaren afdrukken
19. Voorbeeld. + : Het menu 'Display'.
20. Cursortoetsen
 + : Ga naar de vorige of volgende tekst.
21. Afdrukken. + : Tape invoeren.
22. Snijknop
23. Display

Display

Op het display worden verschillende instellingen weergegeven. Indicatoren geven aan of een instelling actief is of niet.

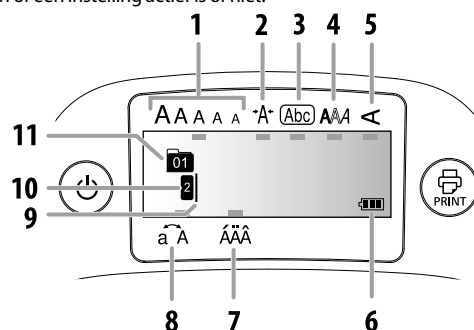

1. Tekengrootte
2. Tekenbreedte
3. Kader
4. Tekenstijl
5. Verticaal
6. Batterijniveau (schatting)
7. Diacritische tekens
8. Hoofdletters/kleine letters
9. Cursor: Geeft de huidige positie aan. Dit is de plaats waar tekst wordt ingevoerd of gewist enz.
10. Kopmarkering: Geeft bij meerdere regels de huidige regel aan.
11. Tekstnummermarkering: Geeft het tekstnummer aan (geteld vanaf het begin).

OPMERKING


Dit teken geeft aan dat u niets kunt afdrukken.

Vóór gebruik


1. Batterijen plaatsen

⚠ Zorg dat u over zes alkalinebatterijen van het type AA beschikt.

1. Open het batterijdeksel/de cassetteklep aan de achterkant van de printer.

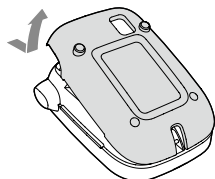


2. Plaats de batterijen.

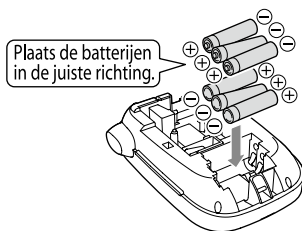

OPMERKING


Als u hierna een tapecassette wilt plaatsen, laat u het deksel open en gaat u verder bij paragraaf 2.

3. Sluit het deksel. Druk het deksel voorzichtig aan totdat het vastklikt.

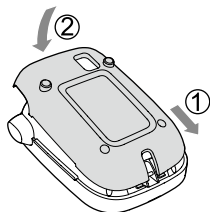


2. Een tapecassette installeren


1. Draai het inktlint aan zodat er geen speling (slap hangen) op zit.

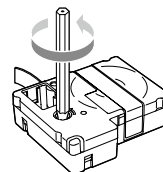

2. Open het batterijdeksel/de cassetteklep aan de achterkant van de printer.

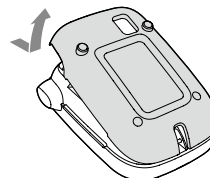

3. Plaats de tapecassette.
Druk de cassette voorzichtig maar stevig aan totdat hij vastklikt.
Als u een nieuwe cassette plaatst of als het uitstekende tapegedeelte langer is dan normaal, voert u de tape door de tapegeleider.

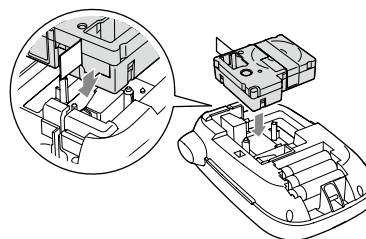


- ⚠ • Druk niet op de snijknop zolang de tape nog loopt.
- Trek de tape niet met uw vingers naar buiten.

4. Sluit de cassetteklep/het printerdeksel.
Druk het deksel voorzichtig aan totdat het vastklikt.

De tapecassette verwijderen

- ⚠ Houd de cassette bij de lipjes vast en til hem recht omhoog.

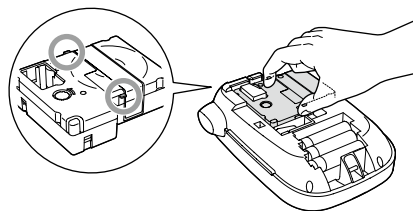

3. Het toestel inschakelen

1. Druk op .
Als u de taal van berichten op het display wilt wijzigen
 Display-instellingen (menu 'Display')

4. Tape invoeren






- ⚠ Druk niet op de snijknop zolang de tape nog loopt.

Voer altijd de tape door als u een nieuwe tapecassette hebt geplaatst.

1. Druk op + .
2. Druk op .
3. Snijd de tape af.
Druk op de snijknop om de tape af te snijden.


5. Een etiket maken

Voorbeeld: ABC

1. Om tekst in hoofdletters in te voeren drukt u op  terwijl u  ingedrukt houdt.
2. Druk op de volgende toetsen: , , .

Op het display wordt 'ABC' weergegeven.

Raadpleeg de volgende tekst voor meer informatie over de bediening van het product en de etiketten die u ermee kunt maken.





 Tekst bewerken, Handige functies, Een etiket met een speciale vorm maken

6. Etiketten afdrukken


1. Druk op .
De lengte van het etiket en het aantal afdrucken worden weergegeven en het etiket wordt afgedrukt.
2. Nadat de tape is gestopt, drukt u op de snijknop om de tape af te snijden.

! Druk niet op de snijknop voordat het afdrukken voltooid is.








Meerdere exemplaren afdrukken (einde doorknippen)


1. Druk op .
2. Markeer 'Kopieën' met de cursortoetsen en druk op .
3. Voer het aantal exemplaren in via de cursortoetsen of cijfertoetsen.
4. Druk op  om af te drukken.
5. Wanneer het afdrukken stopt, drukt u op  om de tape door te knippen. Tussen elk exemplaar wordt een snijmarkering afgedrukt.

Snijd met een schaar langs de markeringen om alle labels van elkaar te scheiden.








Meerdere exemplaren afdrukken (elk exemplaar doorknippen)

1. Druk op .
2. Markeer 'Set cut-modus' met de cursortoetsen en druk op .
3. Selecteer 'Elk label' met de cursortoetsen en druk op .
4. Markeer 'Kopieën' met de cursortoetsen en druk op .
5. Voer het aantal exemplaren in via de cursortoetsen of cijfertoetsen en druk op .
6. Druk op de knop  wanneer u wordt gevraagd de tape door te knippen.
Na elke knipbeurt met de knop  wordt het volgende exemplaar afgedrukt.



De afdrukdichtheid aanpassen

1. Druk als het apparaat uit staat op  + .
2. Pas de afdrukdichtheid aan met   en druk op .


OPMERKING

Meestal zult u de standaardwaarde, '0', gebruiken.

7. Etiketten bevestigen


1. Verwijder het beschermvel aan de achterzijde.
2. Breng het etiket aan en wrijf het stevig vast.


■ Schakel het toestel na gebruik uit





1. Druk op .
Haal de batterijen eruit als u ze lange tijd niet gebruikt.

Tekst bewerken



Druk op de tekentoetsen om tekst in te voeren.

 Namen van onderdelen en functies


De tekst wordt ingevoegd na de cursorpositie.  Display

- ! Als u de reeds ingevoerde tekst wilt bewaren, verplaatst u de cursor vóór het invoeren eerst met  +  of  +  naar een nummer waar nog geen tekst is ingevoerd.


■ Hoofdletters en kleine letters

1. Druk op  + .

De instelling wordt op het display aangegeven. Tekst wordt ingesteld op hoofdletters of kleine letters.


Enkele tekens in hoofdletters invoegen: Voer de letters in terwijl u  ingedrukt houdt.

■ Tekst verwijderen

1. Druk op .

Het laatste teken voor de cursor wordt gewist.

■ Een regeleinde invoegen

1. Druk op .

De regel wordt afgebroken na de cursor.


■ Tekst verwijderen

1. Druk op  + .

2. Als een bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op .

De tekst wordt verwijderd.

■ Tekst controleren

1. Druk op .

De tekst wordt in het display weergegeven.



Hier kunt u de tekst en etiketlengte controleren.


De afdrukafbeelding kunt u niet zien.

■ Letters met diacritische tekens

Als lettervarianten met een diacritisch teken beschikbaar zijn, worden ze in het display aangegeven.

Voorbeeld: École

1. Druk op  + .

2. Druk op .

De beschikbare letters met diacritische tekens worden weergegeven.

3. Selecteer het gewenste teken met   en druk op .


Daarna kunt u de volgende letter invoeren.

École

Letters met diacritische tekens  Lijst van symbolen

■ Leestekens


U kunt de volgende twee methoden gebruiken.

1. Druk op .

Telkens als u hierop drukt, wordt het volgende teken weergegeven.

Beschikbare tekens

: ; < > [] { }


1. Druk op .

Telkens als u hierop drukt, wordt het volgende teken weergegeven.

Beschikbare tekens




" + - = \ ^ _ |


■ Symbolen

1. Druk op .


2. Selecteer de gewenste categorie met   en druk op .

3. Selecteer het gewenste symbool met

  en druk op .

Beschikbare symbolen  Lijst van symbolen

■ Etiketten met een volgnummer maken



1. Druk op + .
2. Voeg een cijfer of letter in voor het eerste etiket en druk op . Bij het afdrukken wordt het cijfer of de letter telkens met één verhoogd.

■ Tekstfragmenten maken

U kunt meerdere tekstfragmenten achter elkaar maken. U kunt tot 50 tekstjes tegelijk maken.

De tekstnummermarkering aan het begin geeft aan welke tekst u nu maakt.

Een nieuw tekstfragment maken

1. Selecteer de volgende tekstnummermarkering met + of + .
- Maak een nieuw tekstfragment. De volgende tekstjes maakt u op dezelfde wijze.

Een bepaald tekstje afdrukken


1. Selecteer met + of + het tekstje dat u wilt afdrukken.
2. Druk op .

Handige functies

In dit gedeelte worden verschillende handige functies om etiketten te maken uitgelegd.


■ De tekengrootte wijzigen

1. Druk op .
2. Selecteer de regellay-out met en druk op . 'Gelijk': Gebruikt dezelfde tekengrootte voor de hele regel. Stap 3 is niet meer nodig.
3. Selecteer de tekengrootte met en druk op .



■ Het lettertype wijzigen


1. Druk op .
2. Selecteer een lettertype met en druk op . Hiermee wijzigt u het lettertype voor de hele tekst.

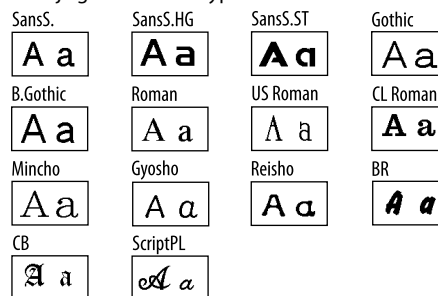

■ Een tekenstijl toepassen


1. Druk op .
2. Selecteer de gewenste stijl met en druk op .

⚠ Opmaak van kleine of ingewikkelde tekens wordt mogelijk niet scherp afgedrukt.

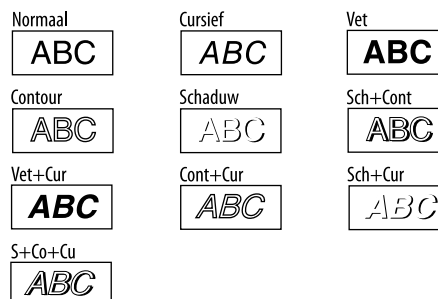

■ Extragroot lettertype gebruiken

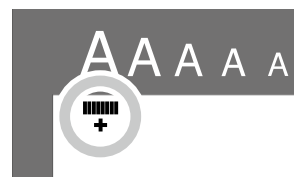



1. Zorg dat uw label voldoet aan de eisen voor het extragrote lettertype.
 - Eisen voor extragroot lettertype
 - Aantal regels: '1 regel'
 - Tekengrootte: 'Automatisch'
 - Lettertype: 'SansS.', 'SansS.HG', 'CL Roman', 'BR'
 - Inhoud: Hoofdletters, cijfers, markeringen behalve komma, spatie, pictogrammen
 - Stijl lettertype: 'Normaal'
 - 'Kader': 'Uit'
2. Als het label het extragrote lettertype kan gebruiken, verschijnt de + indicator.




3. Voer bijvoorbeeld de hoofdletters 'ABCD' in. De indicator voor extragroot lettertype verschijnt.









■ Een kader toevoegen

1. Druk op .
2. Selecteer de gewenste instelling met   en druk op .
U kunt de instelling ook selecteren door het nummer van het kader in te voeren.









Beschikbare kaders  Lijst van symbolen

■ De lengte van labels invoeren

1. Druk op .
2. Markeer 'Labellengte' met de cursortoetsen en druk op .
3. Selecteer een waarde (max. 40 cm) met de cursortoetsen of voer de waarde in via de cijfertoetsen en druk op .
4. Selecteer een instelling voor uitlijning van de tekst met de cursortoetsen en druk op .
5. Druk op  om de instelling voor tekengrootte te bevestigen.
6. Selecteer 'Automatisch' met de cursortoetsen en druk op .
7. Voer de tekst in.


Als de lengte van de ingevoerde tekst de door u opgegeven labellengte overschrijdt, wordt het lettertype kleiner, zodat de volledige tekst binnen de opgegeven lengte past.

■ De lay-out wijzigen

1. Druk op .
2. Selecteer 'Lay-out' met   en druk op .
3. Selecteer een lay-outoptie met   en druk op .





OPMERKING


Om de lay-outoptie 'Uitvullen' toe te passen, wijzigt u de instelling 'Teknafstand' naar 'Breed'.

 De Teknafstand aanpassen










■ De marges van labels aanpassen

1. Druk op .
 2. Markeer 'Marges' met de cursortoetsen en druk op .
 3. Selecteer een van de opties met de cursortoetsen en druk op .
 4. Druk op .
- Als u de optie 'Geen' selecteert, wordt een snijmarkering afgedrukt. Snijd de tape langs de snijmarkering.










■ De teknaafstand aanpassen

1. Druk op .
2. Selecteer 'Teknafstand' met   en druk op .
3. Selecteer de gewenste instelling met   en druk op .










■ Een lettertype smaller maken

1. Druk op .
2. Selecteer 'Smal' met   en druk op .
3. Selecteer 'Smal' met   en druk op .










■ Tekst verticaal kantelen

1. Druk op .
2. Selecteer 'Verticaal' met   en druk op .
3. Selecteer 'Aan' met   en druk op .





■ Tekst in spiegelbeeld schrijven



1. Druk op .
2. Selecteer 'Spiegelbeeld' met   en druk op .
3. Selecteer 'Aan' met   en druk op .




Een etiket met een speciale vorm maken








- ❗ Als u een etiket met een speciale vorm maakt en op  drukt, kunt u een melding krijgen dat de tekst verwijderd wordt. Druk op  om de huidige tekst te verwijderen en de speciale vorm weer te geven.


OPMERKING

Als u de volgende bewerking van een speciale vorm wilt afbreken, drukt u op . Vervolgens selecteert u Verlaten en drukt u op .

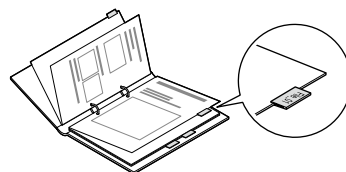■ Een etiket voor een tabblad maken











1. Druk op .
2. Selecteer 'Tab: Midden', 'Tab: Klein' of 'Tab: Groot' met  . Druk vervolgens op .
3. Selecteer een waarde met   of voer de labellengte in. Druk vervolgens op .
Maximumlengte: 12,5 cm (5 inch)
4. Voer de gewenste tekst in.




■ Een kabeletiket maken


Een vlagetiket haaks op de kabel











1. Druk op .
2. Selecteer 'Vlag: Horiz.', 'Vlag: Vert.' of 'Vlag: Rand' met   en druk op .
3. Selecteer een waarde met   of voer de labellengte in. Druk vervolgens op .
Maximumlengte: 12,5 cm (5 inch)
4. Voer de gewenste tekst in.

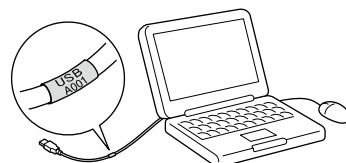





Een etiket rond de kabel



1. Druk op .
2. Selecteer 'Wikkel' met   en druk op .
3. Selecteer een waarde met   of voer de labellengte in. Druk vervolgens op .
Maximumlengte: 12,5 cm (5 inch)
4. Voer de gewenste tekst in.



■ Een lint maken


1. Druk op .
2. Selecteer '8.Tape' met de cursortoetsen en druk op .
3. Selecteer een waarde met de cursortoetsen of voer de waarde in via de cijfertoetsen en druk op .
- Bereik van lengte lint: 20-40 cm
4. Voer de aan beide kanten van het lint af te drukken tekst in.
5. Druk op .



■ Hoe krimpous gebruiken

Als de bedrukking op krimpous licht is, verhoog dan de afgedruktichtheid.  De afgedruktichtheid aanpassen

1. Stel de specifieke tape in.
2. Voer tekst in en druk dan af op de krimpous.
3. Steek een draad door de krimpous.

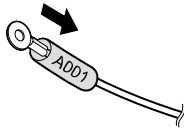






4. Richt hete lucht van een industrieel heteluchtpistool op het volledige oppervlak van de krimpous, waardoor deze tot tegen de draad krimpt. Raadpleeg de handleiding van uw heteluchtpistool om het op de juiste manier met krimpous te gebruiken.



■ Een etiket met een streepjescode maken

- Voer de streepjescode juist in.
- Controleer met uw streepjescodelezer of het etiket correct gelezen wordt.
- Ondersteunde streepjescodes: CODE39, CODE128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13

1. Druk op  + .
2. Selecteer de gewenste instelling met   en druk op .
3. Nadat u de streepjescode hebt geselecteerd, voert u de code in.



Display-instellingen (menu 'Display')

U kunt de volgende schermfuncties naar wens instellen.

Verlichting

Hiermee schakelt u de displayverlichting in of uit.

Verlichting: Aan/Uit

Contrast

Hiermee past u het contrast aan van de tekst op het display.

Waarde: -5 tot +5

Taal

Hiermee selecteert u de taal voor instellingen en berichten op het display.




Taal: Engels/Spaans/Frans/Portugees Bra./Portugees Por./Italiaans/Nederlands/Duits.

inch:cm

Hiermee selecteert u de lengte-eenheid.

Waarde: inch/cm.

Procedure:

1. Druk op  + .
2. Selecteer de gewenste functie met   en druk op .
3. Selecteer de gewenste instelling van de functie met   en druk op .

Reinigen

Als de buitenkant vuil is


Verwijder het vuil met een zachte doek. Hardnekkig vuil verwijderd u met een uitgewrongen vochtige doek.

- ① Gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen zoals benzeen, verdunner, alcohol of sprays.

Als de printkop vuil is

Als afdrucken vaag of onvolledig zijn, is de printkop mogelijk vuil.

Reinig de printkop met een wattenstaafje dat u met ontsmettingsalcohol bevochtigd hebt (in de winkel verkrijgbare ethanol).

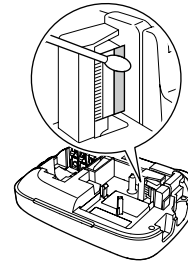







Het product herstarten

Het product kan stoppen door te veel statische elektriciteit of door een andere oorzaak.





Herstart het product wanneer het niet normaal werkt, bijvoorbeeld wanneer het display fouten vertoont.

- ① Herstart het product. Let goed op het volgende voordat u het product herstart.
Alle gemaakte tekst wordt verwijderd. Alle instellingen voor tekstinvoer worden teruggezet naar de standaardwaarde.

1. Druk op .
 2. Houd  +  ingedrukt en druk op .
 3. Als een bericht wordt weergegeven, drukt u op .
- Het product wordt herstart.
Het herstarten afbreken: Druk op een willekeurige knop behalve .

Foutopsporing

Berichten

Geen tape!	Er is geen tapecassette geplaatst. Schakel het toestel uit en plaats een tapecassette.
Controleer tape!	De geplaatste tapecassette kan niet gebruikt worden. Controleer de tapecassette.
Tapecassette controleren	De geplaatste tapecassette kan niet gebruikt worden. Controleer de tapecassette.
Controleer batt.	De oorzaak van dit bericht kan zijn: • Lege of verkeerd geplaatste batterij(en) • Verschillende soorten en/of oude batterij(en) Controleer of de batterijen correct geplaatst en niet leeg zijn.
Te veel regels.	De ingevoerde tekst is te lang. Druk op  en wis de regels die door de cursor worden aangegeven.
Tekst is te lang	De ingevoerde tekst is te lang voor de opgegeven tapelengte. Druk op  en pas de tapelengte aan of kort de tekst in.
Slechts 1 volgnr	Er is al een volgnummer ingesteld. Volgnummers kunnen slechts voor een enkel gedeelte gebruikt worden.
Tekst wordt gewist. OK?	Als u een etiket met een speciale vorm maakt, wordt de huidige tekst verwijderd. Druk op  om de tekst te verwijderen en de speciale vorm weer te geven.
Cijfer ontbreekt	De ingevoerde streepjescode is niet correct. Controleer of u de juiste waarden of cijfers enz. hebt ingevuld.
Tape is te smal	Het toestel kan niet op de huidige tape afdrukken. Gebruik bredere tape.
Tekst is te lang Doorgaan?	De ingevoerde tekst is te lang voor de opgegeven tapelengte. Druk op  om op de juiste lengte af te drukken.
Oververhit!	De printkop is te heet geworden. Schakel het toestel uit en verwijder de tapecassette. Wacht even voordat u verder gaat met afdrukken.
Deksel open! Geen stroom.	Als u het deksel aan de achterkant opent terwijl het toestel aan staat, wordt een bericht weergegeven en wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
Motorfout!	Er is een fout opgetreden in de motor. Schakel het toestel een keer uit en weer aan. Als hetzelfde bericht verschijnt, schakelt u het toestel uit en neemt u contact op met de technische ondersteuning van Panduit Identification.

Problemen

Het apparaat werkt niet normaal.

Herstart het product als het niet normaal werkt, bijvoorbeeld wanneer u het niet kunt in- of uitschakelen of het display niet juist werkt.

Ik heb op gedrukt maar er verschijnt geen beeld.

Zijn de batterijen juist geplaatst?
Controleer of de batterijen juist geplaatst zijn.

Zijn de batterijen leeg?
Vervang de batterijen door nieuwe.

Is het contrast juist ingesteld?
Pas het contrast aan.

Het display is uitgeschakeld.

Hebt u de automatische uitschakelfunctie aangezet?
Als u het product gedurende 5 minuten of langer niet bedient, wordt het automatisch uitgeschakeld.

Hebt u een verkeerde handeling uitgevoerd?
Als u de knoppen verkeerd gebruikt, wordt het display even uitgeschakeld.

Ik heb op gedrukt maar er wordt niets afgedrukt.

Hebt u wel tekst ingevoerd?
Als u geen tekst hebt ingevoerd, wordt er niets afgedrukt.

Wordt er op het display een bericht weergegeven?
Handel overeenkomstig het bericht.

Is de tape op?
Plaats een nieuwe tapecassette.

Zijn de batterijen leeg?
Vervang de batterijen door nieuwe.

Is het deksel aan de achterkant geopend?
Plaats de tapecassette correct en zorg dat het deksel goed gesloten is.

Tekst wordt verkeerd afgedrukt.

Is de tapecassette correct geplaatst?
Zorg dat de tapecassette correct geplaatst is.

Is de printkop vuil?
Maak de printkop schoon.



Zijn de batterijen leeg?
Vervang ze door nieuwe.

De tekst wordt niet helemaal afgedrukt.

Is de tape op?
Plaats een nieuwe tapecassette.

Zijn de batterijen leeg?
Vervang ze door nieuwe.

Ik kan de gemaakte tekst niet meer vinden.

Hebt u de tekst gewist?
Als u op  +  drukt, wordt de tekst in het display gewist.

Hebt u het toestel herstart?
Als u het toestel herstart, wordt alle ingevoerde tekst gewist.

Hebt u de batterijen verwijderd terwijl het toestel ingeschakeld was?
Tekst kan gewist worden als u de batterijen verwijdert terwijl het toestel ingeschakeld is.

Het etiket plakt niet goed.

Hebt u het beschermvel aan de achterzijde verwijderd?
Verwijder het beschermvel voordat u probeert het etiket ergens op te plakken.

Is de ondergrond waarop u het etiket wilt plakken vuil of ruw?
Het etiket plakt mogelijk niet goed als de ondergrond of gebruiksomgeving niet geschikt is.

OPMERKING

Als de bovenstaande aanwijzingen het probleem niet oplossen of als uw probleem niet vermeld wordt, neemt u contact op met de technische ondersteuning van Panduit Identification.

■ Accent

A	Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ą Ă
C	Ç Č Ć Ć
D	Đ Ď
E	É Ê Ë Ė ø œ Æ Ē Ė Ė Ė
G	Ġ Ģ Ģ
H	Ħ
I	Í Ì Ĭ Î Ï Ĩ Ī Ĭ
K	Ķ
L	Ł ł Ĺ Ľ Ľ
N	Ñ Ń Ņ Ņ Ņ
O	Ó Ò Ö Ô Õ ø œ Ő Ō Ő
P	Ɔ
R	Ř Ŗ
S	Š Š Š Š
T	Ť Ț Ƨ
U	Ú Û Ü Ů Ű Ų Ū Ů Ů
W	Ŵ
Y	Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Z	Ž Ž Ž Ž ž
a	á à â ã ä å æ ā ą ă
c	ç č ć ċ
d	đ đ d'
e	é è ë ê œ æ ē ę ě ě
g	g g g
h	h
i	í ì ĭ î ï ĩ ĭ ĭ ĭ
k	ķ
l	ł ł ł ł ł
n	ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
o	ó ò ö ô ø õ œ ° ő ō ő
p	Ɔ
r	ř ř
s	š š š š š
t	ť ț Ƨ
u	ú û ü ů ű ų ū Ů Ů
w	ŵ
y	ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
z	ž ž ž ž ž
?	?
!	!

■ Kader

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	
31		32		33	
34		35		36	
37		38		39	
40		41		42	
43		44		45	
46		47		48	
49		50		51	
52		53		54	
55		56		57	
58		59		60	
61		62		63	
64		65		66	
67		68		69	
70		71		72	
73		74		75	
76		77		78	
79		80		81	
82		83		84	
85		86		87	
88		89			