



# **MP75 SKRIVARE**

## **Användarhandbok**



Läs detta dokument noggrant för att använda produkten säkert och på rätt sätt.

Om det är fel på din produkt ska du läsa garantikortet på webbplatsen. Besök oss på [www.panduit.com](http://www.panduit.com), eller kontakta Panduits kundtjänstteams för mer support. Du kan också ladda ner den senaste versionen av den här bruksanvisningen från webbplatsen.

### **Global kundtjänst**

- [CS@PANDUIT.COM](mailto:CS@PANDUIT.COM)
- USA och Kanada: 800-777-3300
- Europa, Mellanöstern och Afrika: 44.20.8601.7200
- Latinamerika: 52.33.3777.6000
- Asia Pacific: 65.6305.7575

### **Panduits Tekniska Support**

- [GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM](mailto:GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM)
- USA och Kanada: 1-866-871-4571
- Europa: 31.546.580.452
- Latinamerika: 52.33.3777.6000
- Asia Pacific: 65.6379.6700

## Specifikationer

### Huvuddel

Mått	Cirka 110 (B) x 170 (D) x 56 (H) (mm)
Vikt	Cirka 400 g (exklusive batterier, tejppatron)

### Användningsmiljö

Driftstemperatur	10 till 35 grader C
Förvaringstemperatur	-10 till 55 grader C

### Strömförsörjning

Batteri	Alkaliska batterier AA x 6 (medföljer inte skrivaren)
---------	---

### Tejpbredder som kan användas

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm

### Regelefterlevnad/säkerhetsföreskrifter

För mer information, se bladet Viktigt om säkerhet.

## Ytterligare support

Besök [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

### Gratis nedladdningar

Sökväg: Support / Nedladdningscenter / Programvara  
Maskinvara Skrivare

- Detaljerad användarhandbok
- Snabbreferenskort för reservdelar
- Produktbulletin
- Produktspecifikation och säkerhetsinformation.


### Garantiregistrering

Sökväg: Support / Produktregistrering

### Relaterade produkter

- MP Etikettkassetter
- MP100 Skrivare
- MP200 Skrivare
- MP300 Skrivare


## Delarnas namn och funktioner

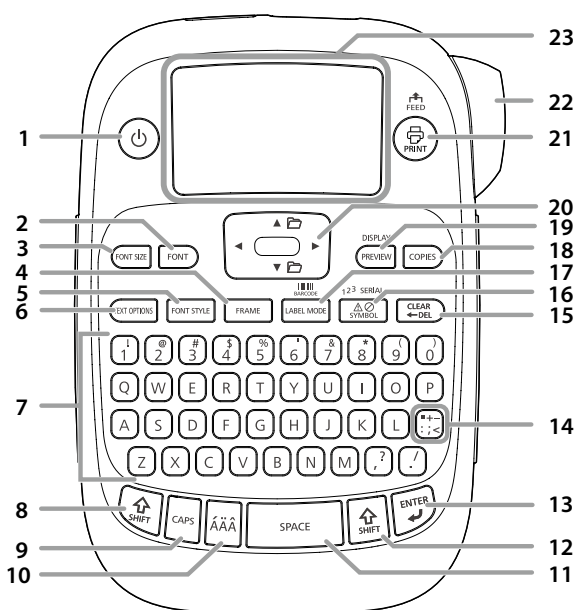

1. Strömbrytare, + : Till menyn "Print density" (utskriftsdensitet).
2. Teckensnitt
3. Teckenstorlek
4. Ram
5. Stil
6. Inställningar
7. Teckentangenter
8. Shift
9. Skiftlås  
 + : För inmatning av stora bokstäver.
10. Accent
11. Mellanslag
12. Shift
13. Välj/Retur
14. Skiljetecken: Ett urval av tecken.  
 + : Det andra alternativet för tecken.  
 + : Lägga till ett skiljetecken på etiketten
15. Radera, + : Raderar text.
16. Symbol, + : Till menyn "Sequence number" (sekvensnummer).
17. Specialetikett, + : Till menyn "Bar code" (streckkoder).
18. Skriv ut kopior
19. Förhandsgranska, + : Menyn "Display".
20. Markörtangenterna  
 + : Till föregående eller nästa text.
21. Utskrift, + : Matar ut tejp.
22. Klippknappen
23. Display

### Display

Du kan kontrollera inställningarna på displayen. Indikatorerna visar om en inställning är aktiverad eller inte.

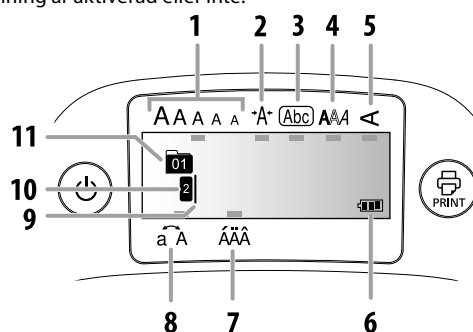

1. Teckenstorlek
2. Teckensnittsbredd
3. Ram
4. Teckensnittsstil
5. Lodlinje
6. Batterinivå (ungefärlig)
7. Alternativ för accenttecken
8. Versaler/gemener
9. Markör: Anger var på displayen du befinner dig för närvarande. Det är här som du anger text, radera symboler och så vidare.
10. Radindikator: Anger på vilken rad du befinner dig. Visas om det finns mer än en rad.

### OBS

: Om denna symbol visas går det inte att skriva ut.


11. Teckenindikator: Anger hur många tecken den aktuella texten innehåller, räknat från den första raden.

## Innan du börjar använda enheten


### 1. Installera batterier

⚠ Förbered sex alkaliska batterier av typen AA.

1. Öppna batteriluckan/kassettluckan på baksidan av skrivaren.

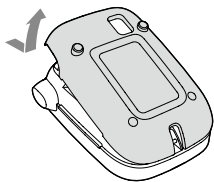


2. Sätt i batterierna.

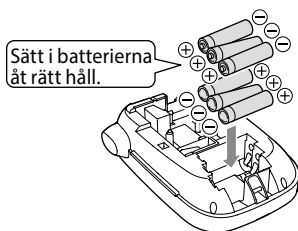

#### OBS


Om du även ska installera en tejp Patron så låter du luckan vara av och går vidare till steg 2.

3. Stäng luckan. Tryck fast den tills den klickar fast på plats.

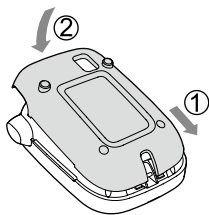


### 2. Installera en tejp Patron

1. Se till att bläckbandet är spänt.

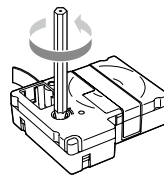


2. Öppna batteriluckan/kassettluckan på baksidan av skrivaren.

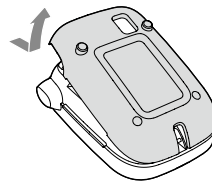

3. Sätt i tejp Patronen.

Tryck fast den tills den klickar fast på plats.

När du installerar en ny tejp eller tejpens ände är längre än normalt så kan du placera tejp i "tejp skenan".

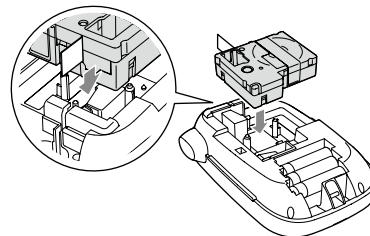


- ⚠
- Tryck inte på "klippknappen" innan tejp stannar.
  - Dra inte ut tejp manuellt med fingrarna.

4. Stäng kassettluckan/skrivarluckan.

Tryck fast den tills den klickar fast på plats.

### Så här plockar du bort en tejp Patron

⚠ Ta tag i stiften på patronen och lyft den rakt upp.

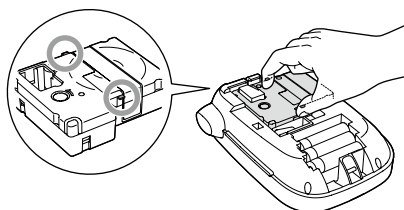

### 3. Slå på strömmen

1. Tryck på ⏻.

När du byter språk för meddelandena på displayen  
⚙ Displayinställningar (Menyn "Display")

### 4. Mata ut tejp

⚠ Tryck inte på "klippknappen" innan tejp stannar.

När du har installerat en tejp Patron måste du komma ihåg att mata ut en bit tejp.

1. Tryck på ⏻ + ⏻.

2. Tryck på ⏻.

3. Klipp av tejp.

Klipp av tejp genom att trycka på "klippknappen".

### 5. Skapa en etikett

Exempel: ABC

1. Tryck på ⏻ samtidigt som du håller ner ⏻ för att ange text med stora bokstäver.

2. Tryck på följande tangenter: A, B, C

"ABC" visas på displayen.

Läs instruktionerna nedan för andra funktioner och för att få reda på vilka typer av etiketter du kan skapa med denna produkt.

⚙ Redigera tecken, Användbara funktioner, Skapa en etikett med en speciell form


## 6. Skriva ut etiketter

- Tryck på . Längden på den etikett som ska skrivas ut och antalet utskrifter visas och utskriften startar.
- När tejsen har stannat trycker du på "klippknappen" för att klippa av tejsen.

❗ Tryck inte på "klippknappen" innan utskriften är klar.


### Skriva ut flera etiketter (klippmarkering mellan varje kopia)

- Tryck på .
  - Markera "Copies (Kopior)" med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på .
  - Ange antalet kopior med piltangenterna eller sifferknapparna.
  - Tryck på för att starta utskriften.
  - När utskriften stannat trycker du på för att skära av bandet. En klippmarkering skrivs ut mellan varje kopia.
- Klipp längs markeringen med en sax för att separera varje etikett.



### Skriva ut flera kopior (var och en avskuren)

- Tryck på .
- Markera "Set cut mode (Ställ in skärläge)" med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på .
- Välj "Each label (Varje etikett)" med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på .
- Markera "Copies (Kopior)" med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på .
- Ange antalet kopior med piltangenterna eller sifferknapparna och tryck sedan på .
- När du uppmanas skära etiketten trycker du på knappen . Tryck på knappen efter varje skärning för att påbörja utskriften av nästa kopia.



### Justera utskriftsdensiteten

- När strömmen är avslagen, tryck på + .
- Justera utskriftsdensiteten med och tryck på .

#### OBS

Normalt är det bäst att ställa in detta värde till det förvalda värdet; "0".

## 7. Sätt fast etiketter

- Ta bort skyddspappret på baksidan.
- Sätt fast etiketten och gnugga på den så att den fastnar ordentligt.

### ■ Slå av strömmen på produkten när du är klar

- Tryck på . Ta bort batterierna om den står oanvänd en längre tid.

## Redigera tecken

Tryck på teckentangenterna och mata in text.

Delarnas namn och funktioner

Text matas in från markörens position. Display

❗ För att behålla text som du redan angivit flyttar du först markören till ett nummer där du ännu inte angivit någon text med + eller + , och sedan matar du in text.

### ■ Växla mellan versaler och gemener

- Tryck på + .

Aktiv inställning visas på displayen. Tecknen kan ställas in på versaler eller gemener.

För att inleda med versal: Mata in tecknet samtidigt som du håller intryckt.

### ■ Radera tecken

- Tryck på .

Radera ett tecken åt vänster.

### ■ Radbrytning

- Tryck på .

Radbryter texten från tecknet bredvid markören.

### ■ Radera text

- Tryck på + .

- När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på .

Text kommer att raderas.

### ■ Bekräfta text

- Tryck på .

Text visas på displayen.

Du kan kontrollera texten och etikettens längd.

Men den bild som ska skrivas ut kan inte bekräftas.

### ■ Lägg till tecken med ett accenttecken på etiketten

Om det finns tecken med accenttecken så kommer de att visas på displayen.

Exempel: École

- Tryck på + .

- Tryck på .

Ett urval av tecken med accenttecken visas.

- Välj en post med och tryck på .

Gå vidare och ange nästa tecken.

École

Tecken med ett accenttecken Symbollista

### ■ Lägg till ett skiljetecken på etiketten

Välj en av följande två metoder.

- Tryck på .

Ett nytt tecken visas varje gång du trycker.

Tillgängliga tecken

;; < > [ ] { }

- Tryck på + .

Ett nytt tecken visas varje gång du trycker.

Tillgängliga tecken

" + - = \ ^ \_ |

### ■ Lägg till en symbol på etiketten


- Tryck på .

- När kategorin visas väljer du en post med och trycker på .

- När symbolerna visas väljer du en symbol med och trycker på .

Tillgängliga symboler Symbollista

## ■ Skapa etiketter med serienummer (sekvensnummer)



1. Tryck på + .
2. Ange ett nummer/en bokstav för den första etiketten och tryck på .

Siffran/bokstaven ökar med en/ett varje gång en utskrift görs.

## ■ Skapa text i delar

Du kan skapa många delar av en lång, löpande text. Upp till 50 delar kan skapas samtidigt.

Du kan kontrollera vilken del av texten du håller på att skapa med det textnummarmärke som visas i början.

## Skapa ytterligare en textdel

1. Välj nummarmärket med + [▲] eller + [▼].
- Du kan skapa ytterligare en textdel. Gör samma sak med nästa del.

## Skriva ut en vald del av en text


1. Välj vilken textdel som du vill skriva ut + [▲] eller + [▼].
2. Tryck på .

## Användbara funktioner

I den här delen förklaras en rad funktioner som hjälper dig att skapa etiketter.


### ■ Ändra teckensnittsstorlek

1. Tryck på .
2. Välj en radlayout med [▲] [▼] och tryck på . "Equal" (samma): Tillämpar samma teckensnittsstorlek. Du behöver inte gå vidare till steg 3.
3. Välj en teckensnittsstorlek med [▲] [▼] och tryck på .



### ■ Ändra teckensnitt


1. Tryck på .
  2. Välj ett teckensnitt med [▲] [▼] och tryck på .
- Det teckensnitt som använts för hela texten kommer att ändras.

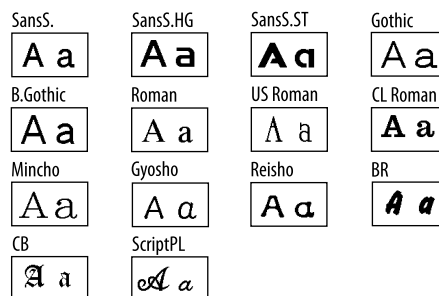

### ■ Tillämpa en teckensnittsstil

1. Tryck på .
2. Välj en stil med [▲] [▼] och tryck på .

! Om tecknen är små och invecklade så kanske inte vissa stilar skrivs ut på rätt sätt.

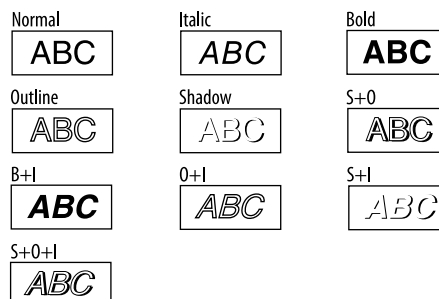

### ■ Använda extra stort typsnitt

1. Säkerställ att etiketten uppfyller kraven för extra stort typsnitt.

Krav för extra stort typsnitt

Antal rader: "1 Line (1 rad)"

Teckenstorlek: "Auto (Auto)"

Typsnitt: "SansS. (SansS.)", "SansS.HG (SansS.HG)", "CL Roman (CL Roman)", "BR (BR)"


Innehåll: versaler, siffror, märken

förutom komma, mellanslag, piktogram

Teckenstil: "Normal (Normal)"

"Frame (Ram)": "Off (Av)"

2. Visas + indikatorn om det går att använda text med extra stort typsnitt på etiketten.

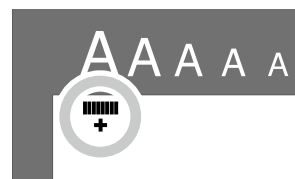


3. Ange "ABCD" med stora bokstäver som exempel. Indikatorn för extra stort typsnitt visas.









## ■ Lägga till en ram

1. Tryck på .
2. Välj en post med   och tryck på .  
Att välja ramnummer ger samma resultat.










Tillgängliga ramar  Symbollista

## ■ Ange etikettens längd


1. Tryck på .
2. Markera "Label length (Etikettlängd)" med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på .
3. Välj ett värde (upp till 40 cm) med piltangenterna eller ange värdet med sifvertangenterna och tryck sedan på .
4. Välj en inställning av textjustering med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på .
5. Tryck på  för att bekräfta inställningen av teckenstorlek.
6. Välj "Auto (Auto)" med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på .
7. Ange text.

Om längden på inmatad text överstiger etikettlängden du har angett blir typsnittet litet så att hela texten passar i den angivna längden.

## ■ Ändra layout





1. Tryck på .
2. Välj "Layout" (Layout) med   och tryck på .
3. Välj ett layoutalternativ med   och tryck på .


### OBS

Ändra inställningen "Char. spacing" (Teckenavstånd) till "Wide" (Bred) för att tillämpa layoutalternativet "Justify" (Justerad).  
 Justera avståndet mellan tecknen








## ■ Ändra etikettens marginaler

1. Tryck på .
  2. Markera "Margins" (Marginaler) med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på .
  3. Välj ett av alternativen med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på .
  4. Tryck på .
- Om du väljer alternativet "None (Ingen)" skrivs en klippmarkering ut. Klipp bandet längs klippmarkeringen.









## ■ Justera avståndet mellan tecknen

1. Tryck på .
2. Välj "Char. spacing" (teckenavstånd) med   och tryck på .
3. Välj en post med hjälp av   och tryck på .










## ■ Gör en teckensnittsbredd smalare

1. Tryck på .
2. Välj "Char. width" (Teckenbredd) med   och tryck på .
3. Välj "Narrow" (smal) med   och tryck på .










## ■ Rada upp tecken lodrätt

1. Tryck på .
2. Välj "Vertical" (lodrätt) med   och tryck på .
3. Välj "On" (på) med   och tryck på .






## ■ Använda spegelvänd utskrift för etiketten

1. Tryck på .
2. Välj "Mirror print" (spegelvänd utskrift) med   och tryck på .
3. Välj "On" (på) med   och tryck på .




## Skapa en etikett med en speciell form








-  För att skapa etiketter med en speciell form så kan det visas ett meddelande som säger att texten kommer att raderas när  trycks in. Tryck på  för att radera den aktuella texten och visa specialformen.

### OBS


Om du vill stänga läget för speciella former trycker du på  och sedan väljer du "Exit" (stäng). Därefter trycker du på .

## ■ Skapa en registerflik för pärmar

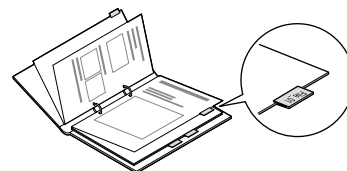


1. Tryck på .
  2. Välj mellan "Tab:Medium" (medelstor flik), "Tab:Small" (liten flik) eller "Tab:Large" (stor flik) med hjälp av   och tryck på .
  3. Välj ett värde med   eller ange en etikettlängd och tryck på .
- Maximal längd: 12,5 cm








4. Mata in text.




## ■ Skapa en kabeletikett

### Flaggetiketter fastsatta på kablar











1. Tryck på .
  2. Välj mellan "Flag:Hori." (vågrät flagga), "Flag:Vert." (lodrät flagga) eller "Flag:Edge" (flagga kant) med hjälp av   och tryck på .
  3. Välj ett värde med   eller ange en etikettlängd och tryck på .
- Maximal längd: 12,5 cm

4. Mata in text.




### Etikett som fastsatt runt en kabel

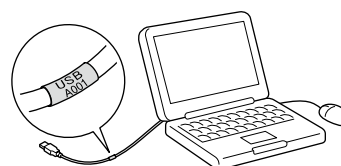





1. Tryck på .
  2. Välj "Wrap" (omge) med hjälp av   och tryck på .
  3. Välj ett värde med   eller ange en etikettlängd och tryck på .
- Maximal längd: 12,5 cm

4. Mata in text.




## ■ Skapa ett dekorband

1. Tryck på .
2. Välj "8.Ribbon (8.Dekorband)" med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på .
3. Välj ett värde med piltangenterna eller ange värdet med sifvertangenterna och tryck sedan på .  
Tillgängliga bandlängder: 20–40 cm
4. Ange text som ska skrivas ut på båda sidorna av bandet.
5. Tryck på .




## ■ Använda kylflässläng

Höj utskriftstätheten om utskriften på kylflässläng är tunn.

 Justera utskriftsdensiteten

1. Ställ in den dedikerade tejp.
2. Ange text och skriv sedan ut den på slangen.
3. Dra en kabel genom slangen.

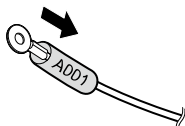






4. Rikta varm luft från en värmepistol för industriellt bruk på hela slangens yta och krymp den över kabeln. Läs handboken till din värmepistol för att använda den på rätt sätt med kylflässläng.



## ■ Skapa en etikett med en streckkod

- Ange en streckkod i enlighet med deras standard.
- Kontrollera de utskrivna etiketterna med din streckodsläsare för att försäkra dig om att de går att läsa in.
- Streckkoder som stöds: CODE39, CODE128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13

1. Tryck på  + .
2. Välj en post med hjälp av   och tryck på .
3. När du har ställt in streckkoden anger du den.



## Displayinställningar (Menyn "Display")

Följande inställningar gör användningen enklare.

### Backlight (bakgrundsbelysning)

Slår på och av displayens bakgrundsbelysning.

Bakgrundsbelysning: På/Av

### Contrast (kontrast)

Justerar densiteten för teckensnitten på displayen.

Värde: -5 till +5

### Language (språk)

Väljer vilket språk som ska användas i inställningarna och för meddelandena på displayen.









Språk: Engelska/Spanska/Franska/Portugisiska-Br/Portugisiska-EU/ Italienska/Nederländska/Tyska

### inch:cm (tum:cm)

Väljer vilken enhet som ska användas för att ange längd.

Värde: tum/cm

Procedur

1. Tryck på  + .
2. Välj en inställningspost med hjälp av   och tryck på .
3. När alternativen för den valda posten visas väljer du ett alternativ med   och trycker på .

## Rengöring

### När de utvändiga delarna är smutsiga


Torka bort smutsen med en mjuk trasa. Om den är väldigt smutsig kan du använda en fuktad men urvriden trasa.

- ① Använd aldrig kemikalier eller lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol. Använd inte kemiska dammrengöringsprodukter.

### När skrivarhuvudet är smutsigt

Om utskriften blir blek eller om vissa tecken fattas så kan det vara smuts på skrivarhuvudet.

Rengör skrivarhuvudet med en bomullspinne som fuktats med medicinsk alkohol (etanol som säljs i handeln).

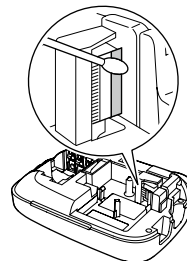






## Återställning av produkten


Produkten kan sluta att fungera på grund av statisk elektricitet eller av andra anledningar.

Återställ produkten om den inte fungerar som den ska, till exempel om tecknen inte visas som de ska på displayen.

- ① Återställ produkten. Var extremt försiktig när du återställer den. All text som matats in kommer att raderas. De inställningar som gjorts för teckeninmatning kommer att återställas till standardvärdena.

1. Tryck på .
2. Tryck på och håll nere  +  och tryck på .
3. När ett meddelande visas trycker du på .

Produkten kommer att återställas.

För att avbryta åtgärden: Tryck på vilken knapp som helst utom .



## Felsökning

### Meddelanden

Insert Tape (installera tejp)	Du har inte installerat någon tejppatron. Slå av strömmen och installera en tejppatron enligt anvisningarna.
Check tape! (kontrollera tejp)	En tejppatron som inte kan användas med den här produkten har installerats. Kontrollera tejppatronen.
Check tape cartridge (kontrollera tejppatronen)	En tejppatron som inte kan användas med den här produkten har installerats. Kontrollera tejppatronen.
Check battery (kontrollera batterierna)	Orsaken till att detta meddelande visas kan vara: • Batterierna är slut eller har satts i åt fel håll • Batterier av olika typer eller gamla batterier används Om så är fallet ska batterierna sättas i åt rätt håll eller så ska de bytas ut mot nya.
Too many lines (för många rader)	Den angivna texten är för lång. Tryck på  för att radera de rader som anges av markören.
Text too long (texten är för lång)	Den inmatade texten är för lång för den angivna tejpplängden. Tryck på  och justera tejpplängden eller förkorta texten.
Seq. num. only 1 (sekv.nr. endast 1)	Sekvensnummer har redan ställts in. Sekvensnummer kan endast användas för en del.
Text will be deleted. OK? (text kommer att raderas. ok?)	När du skapar en etikett med en särskild form så kommer den aktuella texten att raderas. Tryck på  för att radera texten och visa specialformen.
Fill every digit (fyll i alla siffror)	De angivna värdena för streckkoderna är felaktiga. Kontrollera delarna om värden, siffror osv.
Load wider tape (ladda bredare tejp)	Det går inte att skriva ut på den aktuella tejp. Använd en bredare tejp.
Txt is too long Continue? (text för lång forts.?)	Den inmatade texten är för lång för den angivna tejpplängden. Tryck på  för att skriva ut med rätt längd.
Overheated! (överhettad)	Skrivarhuvudet är för hett. Slå av strömmen och plocka ut tejppatronen. Vänta ett tag innan du fortsätter att skriva ut.
Cover open! Powering off. (lucka öppen. strömmen slås av.)	Om du öppnar luckan på baksidan utan att slå av strömmen så kommer ett meddelande att visas och sedan slås strömmen av automatiskt.
Motor error! (motorfejl)	Ett fel uppstod i motordriften. Slå av strömmen en gång och slå sedan på den igen. Om samma meddelande visas, stäng av strömmen och kontakta Panduits tekniska support för identifiering.

### Problem

#### Produkten fungerar inte som den ska.

Återställ produkten om den inte fungerar som den ska, till exempel om strömmen inte kan slås av eller på, eller om tecken inte visas som de ska på displayen.

#### Det syns inget på displayen även om jag trycker på .

Har du satt i batterierna på rätt sätt?  
Kontrollera om alla batterier är isatta på rätt sätt.

Är batterierna slut?  
Byt ut batterierna mot nya.

Är displayens ljusstyrka lämplig?  
Justera displayens ljusstyrka.

#### Displayen har slagits av.

Har du aktiverat funktionen för automatiskt avstängning?  
Strömmen slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd inom 5 minuter.

Försökte du utföra en åtgärd på fel sätt?  
Om du trycker på knapparna på fel sätt så slås displayen av under en kort stund.

#### Ingenting skrivs ut även om har tryckts in.

Har du matat in text?  
Ingenting kan skrivas ut om du inte matar in text.

Syns det något meddelande på displayen?  
Läs meddelandet och vidta lämpliga åtgärder.

Är tejpens slut?  
Installera en ny tejppatron.

Är batterierna slut?  
Byt ut batterierna mot nya.

Är luckan på baksidan öppen?  
Justera tejppatronen och stäng luckan ordentligt.

#### Tecknen skrivs inte ut på rätt sätt.

Är tejppatronen rätt isatt?  
Sätt i tejppatronen på rätt sätt.

Är skrivarhuvudet smutsigt?  
Rengör skrivarhuvudet.



Är batterierna slut?  
Byt ut dem mot nya.

#### Endast halva texten skrivs ut.

Är tejpens slut?  
Installera en ny tejppatron.

Är batterierna slut?  
Byt ut dem mot nya.

#### Den text som matats in är borta.

Raderade du texten?  
Om  +  trycks in kommer texten på displayen att raderas.

Har du återställt produkten?  
Om produkten återställs kommer all text som matats in att raderas.

Tog du bort batterierna när produkten var i drift?  
Om batterierna tas bort under drift kan texten raderas.

#### Jag kan inte sätta fast etiketten.

Tog du bort skyddspappret från baksidan?  
Ta bort skyddspappret från etikettens baksida och sätt fast den.

Försöker du sätta fast den på en smutsig yta eller på en plats med en ruggad yta?  
Etiketten kanske inte fastnar på grund av materialet på det föremål som du försöker fästa den på eller på grund av miljömässiga betingelser.

### OBS

Om inget av ovanstående har löst problemet eller om symptomet är något annat än ovanstående, kontakta Panduits tekniska support för identifiering.





# Accent

A	Á Â Ã Ä Å Æ Ą Ą
C	Ç Č Ć Ć
D	Đ Ď
E	É Ê Ë Ė ø œ Æ Ē Ē Ē Ē
G	Ġ Ġ Ġ
H	Ħ
I	Í Ì Ĭ Î Ï Ĩ Ĩ Ĩ
K	Ƙ
L	Ł ł Ĺ Ĺ Ĺ
N	Ñ Ń Ņ Ņ Ņ
O	Ó Ò Ö Ò Ö ø œ Ő Ő Ő
P	Ɔ
R	Ř Ŕ
S	Š Š Š Š
T	Ť Ț Ț
U	Ú Û Ü Ü Ü Ů Ů Ů Ů
W	Ŵ
Y	Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Z	Ž Ž Ž Ž ž
a	á à ä â å æ ą ą ą
c	ç ć č ċ
d	đ đ đ
e	é è ë ê œ æ ē ē ē ē
g	ğ ğ ğ
h	ħ
i	í ì ĭ î ï ĩ ĩ ĩ ĩ
k	ƙ
l	ł ł ł ł ł
n	ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
o	ó ò ö ô ø õ œ ° ő ő ő
p	Ɔ
r	ř ř
s	š š š š š
t	ť Ț Ț
u	ú û ü ü ü ů ů ů ů
w	ŵ
y	ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
z	ž ž ž ž ž
?	?
!	!

# Frame (Ram)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	
31		32		33	
34		35		36	
37		38		39	
40		41		42	
43		44		45	
46		47		48	
49		50		51	
52		53		54	
55		56		57	
58		59		60	
61		62		63	
64		65		66	
67		68		69	
70		71		72	
73		74		75	
76		77		78	
79		80		81	
82		83		84	
85		86		87	
88		89			