

PANDUIT®

MP75 YAZICI Operatör El Kitabı



Bu dokümanı dikkatle okuyarak ürünü doğru ve güvenli bir şekilde kullanın.

Ürününüz arızalıysa lütfen web sitesindeki garanti kartını okuyun. Ek destek için lütfen www.panduit.com adresindeki sayfamızı ziyaret edin veya Panduit müşteri hizmetleri ekibiyle irtibata geçin. Bu Kullanım Kılavuzunun en son versiyonunu web sitesinden de indirebilirsiniz.

Global Müşteri Hizmetleri

- CS@PANDUIT.COM
- ABD ve Kanada: 800-777-3300
- Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: 44.20.8601.7200
- Latin Amerika: 52.33.3777.6000
- Asya Pasifik: 65.6305.7575

Panduit Teknik Destek

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- ABD ve Kanada: 1-866-871-4571
- Avrupa: 31.546.580.452
- Latin Amerika: 52.33.3777.6000
- Asya Pasifik: 65.6379.6700

Teknik Özellikler

Gövde

Boyutlar	Yaklaşık 110 (G) x 170 (D) x 56 (Y) (mm)
Ağırlık	Yaklaşık 400g (piller, şerit kartuşu hariç)

Kullanım koşulları

Çalışma sıcaklığı	10 ila 35 derece C
Depolama sıcaklığı	-10 ila 55 derece C

Güç kaynağı

Pil	AA alkalin pil x 6 (yazıcıya dâhil değildir)
-----	--

Desteklenen şerit genişliği

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm

Uyumluluk/Güvenlik yönetmeliği

Daha fazla bilgi için Önemli Güvenlik sayfasına bakın.

Ek Destek

www.panduit.com adresini ziyaret edin

Ücretsiz İndirilenler

Yol: Destek / İndirme Merkezi / Yazılım

Aygıt Yazılımı Yazıcılar

• Detaylı Operatör El Kitabı

• Yedek Hızlı Başvuru Kartı

• Ürün Bülteni

• Ürün özellikleri ve güvenlik bilgileri.

Garanti Kaydı

Yol: Destek / Ürün Kaydı

İlgili Ürünler


• MP Etiket Kasetleri

• MP100 Yazıcı

• MP200 Yazıcı

• MP300 Yazıcı

Parçaların Adları ve İşlevleri

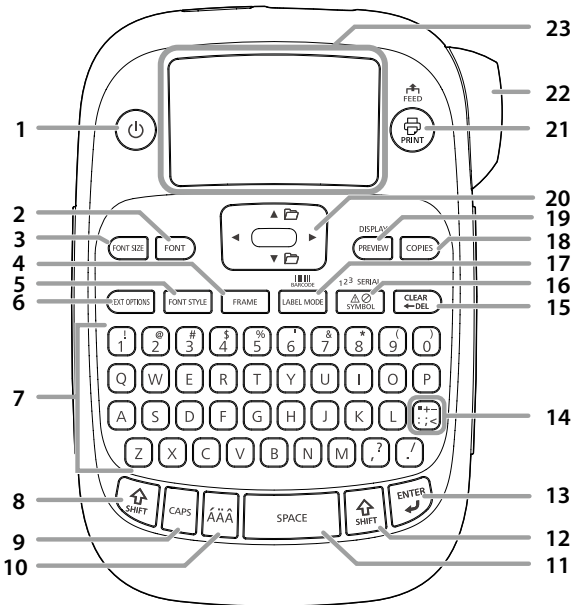

1. Güç, (⏻) + (⏻): "Print density (Yazdırma yoğun)" menüsüne gider.

2. Yazı tipi

3. Yazı tipi boyutu

4. Çerçeve

5. Stil

6. Ayar

7. Karakter tuşları

8. Shift

9. Caps Lock

(⌨) + (⌨): Karakterlerin büyük harfli olarak girilmesini sağlar.

10. Aksan işaretleri

11. Boşluk

12. Shift

13. Seç/Enter

14. Noktalama: Noktalama işareti seçin.

(.) + (.) : Noktalama işareti seçmek için başka bir seçenek.

(.) Etikete noktalama işareti ekleme

15. Sil, (X) + (X): Metni siler.

16. Simge, (X) + (X): "Sequence number (Sıra numarası)" menüsüne gider.

17. Özel etiket, (X) + (X): "Bar code (Bar kod)" menüsüne gider.

18. Yazdırma kopya sayısı

19. Önizleme, (X) + (X): "Ekran" menüsüne gider.

20. İmleç tuşları

(X) + (X), (X) + (X): Önceki ya da sonraki metne gider.


21. Yazdır, (X) + (X): Şerit besler.

22. Kesme Düğmesi

23. Ekran

Ekran

Ekran üzerinden ayarları kontrol edebilirsiniz. Göstergeler ayarların etkin durumda olup olmadıklarını gösterir.

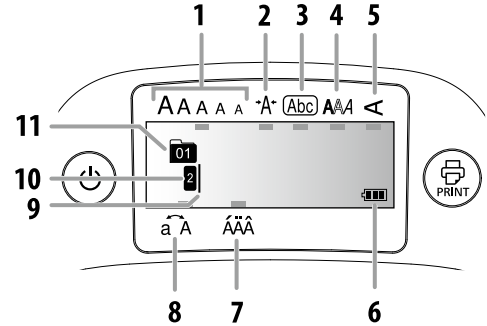

1. Yazı tipi boyutu

2. Yazı tipi genişliği

3. Çerçeve

4. Yazı tipi stili

5. Dikey

6. Pil seviyesi (kılavuz olarak)

7. Aksanlı harf seçenekleri

8. Büyük/küçük harf

9. İmleç: İşlemin yapıldığı konumu gösterir. Metin girme veya simgeleri silme, vb. işlemleri yaptığınız yer burasıdır.

10. Baş işareti: İçinde bulunduğu satırı gösterir. Çoklu satır bulunduğu görüntülenir.

NOT

(X): Bu simge görüntülenirse, hiç bir yazdırma yapamazsınız.


11. Metin numara işareti: Baştan itibaren geçerli metin numarasını gösterir.

Kullanmadan önce


1. Pillerin takılması

⚠ Altı adet AA alkalin pil hazırlayın.

1. Yazıcının arkasındaki pil kapağını/kaset kapağını açın.

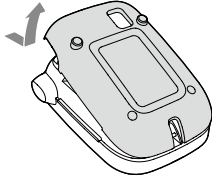


2. Pilleri yerleştirin.

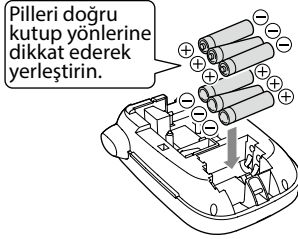

NOT


Bir şerit kartuşu takma işlemiyle devam etmek için, kapağı açık bırakın ve Adım 2'ye geçin.

3. Kapağı kapatın. Yerine oturuncaya kadar bastırarak kapatın.

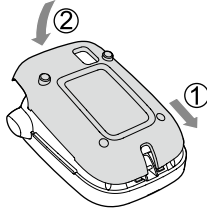


2. Şerit kartuşu takma

1. Mürekkep şeridinin boşluğunu alın.

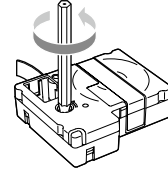


2. Yazıcının arkasındaki pil kapağını/kaset kapağını açın.

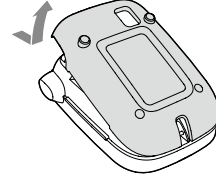

3. Şerit kartuşunu ayarlayın.

Yerine oturuncaya kadar sıkıca bastırın.

Yeni bir şerit takarken ya da şeridin ucu normalden uzun olduğunda, şeridi "Şerit Kılavuzu" yuvasından geçirin.

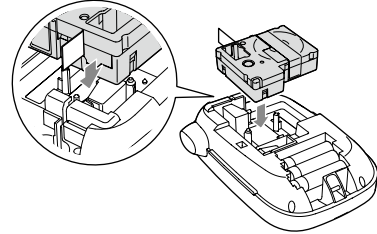


- ⚠
- Şerit durmadan "Kesme Düğmesi"ne basmayın.
 - Şeridi parmaklarınızla dışarı çekmeyin.

4. Kaset kapağını/yazıcı kapağını kapatın.

Yerine oturuncaya kadar bastırarak kapatın.

Şerit kartuşu nasıl çıkarılır

⚠ Kartuşun çıkıntılarını tutarak düz şekilde yukarıya doğru çekin.

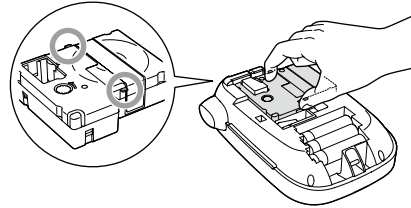

3. Gücün açılması

1. ⏻ düğmesine basın.

Ekran mesajlarının dilini değiştirme hakkında bilgi için

⚙ Ekran Ayarları ("Ekran" menüsü)

4. Şerit besleme

⚠ Şerit durmadan "Kesme Düğmesi"ne basmayın.

Bir şerit kartuşu taktıktan sonra şerit beslemesi yaptığınızdan emin olun.

1. ⏻ + ⏻ düğmelerine basın.

2. ⏻ düğmesine basın.

3. Şeridi kesin.

"Kesme Düğmesi"ne basarak şeridi kesin.

5. Etiket oluşturma

Örnek: ABC

1. Büyük harf girişi yapmak için [A] düğmesini basılı tutarak [a] düğmesine basın.

2. Şu tuşlara basın: [A], [B], [C]

Ekranda "ABC" yazısı görüntülenir.

Diğer işlemler ve bu ürünle oluşturabileceğiniz etiketler hakkında bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

☞ Karakterleri düzenleme, Faydalı işlevler, Özel biçimli etiket oluşturma

6. Etiket yazdırma

1. [P] düğmesine basın.


Yazdırılacak etiketin uzunluğu ve baskı sayısı görüntülenir ve yazdırma başlar.

2. Şerit durduğunda, şeridi kesmek için "Kesme Düğmesi"ne basın.

❗ Yazdırma tamamlanmadan "Kesme Düğmesi"ne basmayın.


Birden fazla kopya yazdırma (uç kesim)

1. [COPIES] tuşuna basın.
 2. İmleç tuşlarını kullanarak "Copies (Kopya)" vurgulayın, ardından [OK] tuşuna basın.
 3. İmleç tuşlarını veya sayısal tuşları kullanarak kopya sayısını girin.
 4. Yazdırmayı başlatmak için [P] tuşuna basın.
 5. Yazdırma durduğu zaman, şeridi kesmek için [X] tuşuna basın. Her kopya arasına bir kesme işareti yazdırılır.
- Her bir etiketi ayırmak için makas kullanarak işaret boyunca kesin.



Birden fazla kopya yazdırma (her kesim)

1. [COPIES] tuşuna basın.
2. İmleç tuşlarını kullanarak "Set cut mode (Kesme ayarı)" vurgulayın, ardından [OK] tuşuna basın.
3. İmleç tuşlarını kullanarak "Each label (Her etiket)" seçin, ardından [OK] tuşuna basın.
4. İmleç tuşlarını kullanarak "Copies (Kopya)" vurgulayın, ardından [OK] tuşuna basın.
5. İmleç tuşlarını veya sayısal tuşları kullanarak kopya sayısını girin, ardından [OK] tuşuna basın.
6. Şeridi kesmeniz istendiğinde, [X] düğmesine basın. [X] düğmesi ile her kesimden sonra, sonraki kopyanın yazdırılması başlar.



Yazdırma yoğunluğunu ayarlama

1. Güç kapalıyken, [ON] + [OFF] düğmelerine basın.
2. [L] [R] düğmeleri ile yazdırma yoğunluğunu ayarlayın ve [OK] düğmesine basın.

NOT

Lütfen genel olarak değeri varsayılan, yani "0" olarak ayarlayın.

7. Etiketleri yapıştırma

1. Arkasındaki kağıdı sıyırın.
2. Etiket yapıştırın ve düzgünce ovalayın.

■ Kullandıktan sonra gücü kapatın

1. [OFF] düğmesine basın.
- Uzun süre boyunca kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

Karakterleri düzenleme

Karakter tuşlarına basın ve metin girin.

☞ Parçaların Adları ve İşlevleri

Metin girişi imleç konumundan yapılır. ☞ Ekran

❗ Girilmiş metni muhafaza etmek için, öncelikle [A] + [A] veya [a] + [a] tuşları ile imleci henüz metin girilmemiş numaraya taşıyın, ardından metni girin.

■ Büyük harf ile küçük harf arasında geçiş yapma

1. [A] + [a] düğmelerine basın.
- Ayar ekranda gösterilir. Karakterler büyük harf veya küçük harf olarak ayarlanır.

Kısmen büyük harfli yapmak için: [A] düğmesi basılı olarak giriş yapın.

■ Karakterleri silme

1. [CLEAR] düğmesine basın.
- Geride doğru bir karakter siler.

■ Satır atlama

1. [ENTER] düğmesine basın.
- İmlecin yanındaki karakterden itibaren satırı atlar.

■ Metni silme

1. [A] + [CLEAR] düğmelerine basın.
 2. Onay mesajı görüntüldüğünde, [OK] düğmesine basın.
- Metin silinir.

■ Metni onaylama

1. [PREVIEW] düğmesine basın.
- Metin ekranda görüntülenir.
- Metni ve etiket uzunluğunu kontrol edebilirsiniz.
- Ancak yazdırma resmi onaylanamaz.

■ Etikete aksanlı harf karakterleri ekleme

Aksanlı harf seçeneği varsa, ekranda gösterilir.

Örnek: École

1. [A] + [E] düğmelerine basın.
 2. [OK] düğmesine basın.
- Aksanlı harflerin bulunduğu seçim bölümü açılır.
3. [L] [R] düğmeleri ile bir öğeyi seçin ve [OK] düğmesine basın.
- Devam edin ve sonraki karakteri girin.

École

Aksanlı harfler ☞ Simge Listesi

■ Etikete noktalama işareti ekleme

Aşağıdaki iki yöntem arasından seçim yapın.

1. [PUNCT] düğmesine basın.
- Her basışta sonraki işaret gösterilir.

Mevcut işaretler

.; < > [] { }

1. [A] + [PUNCT] düğmelerine basın.
- Her basışta sonraki işaret gösterilir.


Mevcut işaretler

" + - = \ ^ _ |

■ Etikete simge ekleme

1. [SYMBOL] düğmesine basın.
 2. Kategori görüntüldüğünde, [A] [V] düğmeleri ile bir öğe seçin ve [OK] düğmesine basın.
 3. Simgeler görüntüldüğünde, [L] [R] düğmeleri ile bir simge seçin ve [OK] düğmesine basın.
- Mevcut simgeler ☞ Simge Listesi

■ Seri numaralı (Sıra numaralı) etiket oluşturma



1. [Font] + [A-Z] düğmelerine basın.
2. Birinci etiket için bir sayı/harf girin ve [Enter] düğmesine basın. Yazdırma yapılırken sayı/harf bir artarak devam eder.

■ Metin parçası oluşturma

Art arda çoklu metin parçaları oluşturabilirsiniz. Bir defada 50'ye kadar metin parçası oluşturulabilir.

Başta görüntülenen metin numara işareti ile hangi metin parçasını oluşturduğunuzu kontrol edebilirsiniz.

■ Başka bir metin parçası oluşturma

1. [Font] + [A] veya [Font] + [Z] düğmeleri ile sonraki metin numarasını seçin. Başka bir metin parçası oluşturabilirsiniz. Sonraki parçalar için de aynı işlemi uygulayın.

■ Seçilen metin parçasını yazdırma

1. [Font] + [A] veya [Font] + [Z] düğmeleri ile yazdırmak istediğiniz metin parçasını seçin.
2. [Enter] düğmesine basın.

Faydalı işlevler

Bu bölümde etiket oluşturmaya yardımcı olacak çeşitli işlevler açıklanmaktadır.


■ Yazı tipi boyutunu değiştirme

1. [Font Size] düğmesine basın.
2. [A] [Z] düğmeleri ile bir satır yerleşimi seçin ve [Enter] düğmesine basın. "Equal (Eşit)": Aynı yazı tipi boyutunu uygular. Adım 3'e geçmeye gerek kalmaz.
3. [A] [Z] düğmeleri ile bir yazı tipi boyutu seçin ve [Enter] düğmesine basın.



■ Yazı tipini değiştirme


1. [Font] düğmesine basın.
2. [A] [Z] düğmeleri ile bir yazı tipi seçin ve [Enter] düğmesine basın. Metnin tamamında kullanılan yazı tipi değişir.

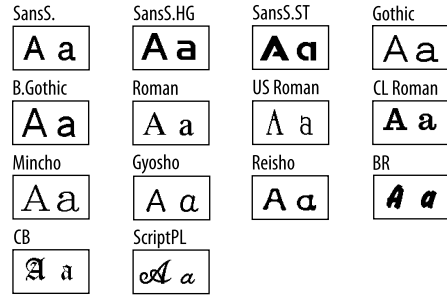

■ Bir yazı tipi stilini uygulama

1. [Font Style] düğmesine basın.
2. [A] [Z] düğmeleri ile bir stil seçin ve [Enter] düğmesine basın.

! Küçük ya da ayrıntılı karakterlere uygulanan stiller net biçimde yazdırılamayabilir.

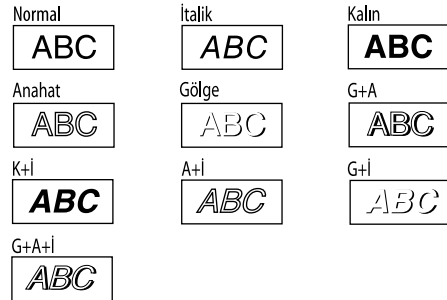

■ Çok büyük yazı tipi kullanma

1. Etiketinizin çok büyük yazı tipi gereksinimlerini karşıladığından emin olun.

Çok Büyük Yazı Tipi için Gereksinimler

Satır sayısı: "1 Line (1 Satır)"

Yazı tipi boyutu: "Auto (Oto)"

Yazı tipi: "SansS.", "SansS.HG", "CL Roman", "BR"


İçerik: Büyük harfler, rakamlar, işaretler

virgöl, boşluk, piktogramlar hariç

Yazı tipi stili: "Normal"

"Frame (Çerçeve)": "Off (Kapalı)"

2. Etiket çok büyük yazı tipi kullanabiliyorsa, + göstergesi belirir.

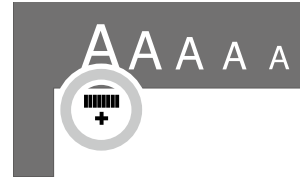

3. Örneğin büyük harf "ABCD" girin. Çok büyük yazı tipi göstergesi belirir.



■ Çerçeve ekleme

1. [F5] düğmesine basın.
2. [▲] [▼] düğmeleri ile bir ögeyi seçin ve [Enter] düğmesine basın. Çerçeve No. girerek seçme de aynı işlevi görür.



Mevcut çerçeveler [F5] Simge Listesi

■ Etiketlerin uzunluğunu belirtme

1. [F6] tuşuna basın.
2. İmleç tuşlarını kullanarak "Label length (Etiketuzunluğu)" vurgulayın, ardından [Enter] tuşuna basın.
3. İmleç tuşlarını kullanarak bir değer (en fazla 40 cm) seçin veya sayısal tuşları kullanarak değeri girin, ardından [Enter] tuşuna basın.
4. İmleç tuşlarını kullanarak bir metin hizalama ayarı seçin, ardından [Enter] düğmesine basın.
5. Yazı tipi boyut ayarını onaylamak için [F7] tuşuna basın.
6. İmleç tuşlarını kullanarak "Auto (Oto)" seçin, ardından [Enter] tuşuna basın.
7. Metni girin.

Girilen metnin uzunluğu belirtilen etiket uzunluğunu aşarsa, tüm metnin belirtilen uzunluğa sığması için yazı tipi küçük olur.

■ Yerleşimin değiştirilmesi

1. [F8] düğmesine basın.
2. [▲] [▼] ile "Layout (Yerleşim)" seçimini yapın ve [Enter] düğmesine basın.
3. [▲] [▼] ile bir yerleşim seçeneği seçin ve [Enter] düğmesine basın.


NOT

"Justify (Yasla)" yerleşim seçeneğini uygulamak için "Char. spacing (Karak. Aralığı)" ayarını "Wide (Geniş)" olarak değiştirin. [F9] Karakterler arasındaki aralığı ayarlama



■ Etiketlerin kenar boşluklarını değiştirme

1. [F10] tuşuna basın.
 2. İmleç tuşlarını kullanarak "Margins (Kenarboşluklar)" vurgulayın, ardından [Enter] tuşuna basın.
 3. İmleç tuşlarını kullanarak seçeneklerden birini seçin, ardından [Enter] düğmesine basın.
 4. [F11] tuşuna basın.
- "None (Yok)" seçeneğini seçerseniz, bir kesme işareti yazdırılır. Şeridi kesme işareti boyunca kesin.



■ Karakterler arasındaki aralığı ayarlama

1. [F12] düğmesine basın.
2. [▲] [▼] düğmeleri ile "Char. spacing (Karak. aralığı)" değerini seçin ve [Enter] düğmesine basın.
3. [▲] [▼] düğmeleri ile bir ögeyi seçin ve [Enter] düğmesine basın.



■ Yazı tipi genişliğini daraltma

1. [F13] düğmesine basın.
2. [▲] [▼] düğmeleri ile "Char. width (Kar.Genişliği)" ögesini seçin ve [Enter] düğmesine basın.
3. [▲] [▼] düğmeleri ile "Narrow (Dar)" ögesini seçin ve [Enter] düğmesine basın.



■ Karakterleri dikey olarak sıralama

1. [F14] düğmesine basın.
2. [▲] [▼] düğmeleri ile "Vertical (Dikey)" ögesini seçin ve [Enter] düğmesine basın.
3. [▲] [▼] düğmeleri ile "On (Açık)" ögesini seçin ve [Enter] düğmesine basın.



■ Etiket için yansıma yazdırma işlevini kullanma

1. [F15] düğmesine basın.
2. [▲] [▼] düğmeleri ile "Mirror print (Yansıma yazdır)" ögesini seçin ve [Enter] düğmesine basın.
3. [▲] [▼] düğmeleri ile "On (Açık)" ögesini seçin ve [Enter] düğmesine basın.




Özel biçimli etiket oluşturma

1. Özel biçimli etiket oluşturmak için, [F16] düğmesine basıldığında metnin silineceğini onaylayan bir mesaj açılabilir. Geçerli metni silmek ve özel biçimi göstermek için [F17] düğmesine basın.


NOT

Aşağıdaki özel biçimden çıkmak için [F18] düğmesine basın, ardından "Exit (Çıkış)"ı seçin ve [Enter] düğmesine basın.

■ Klasör sekme etiketi oluşturma

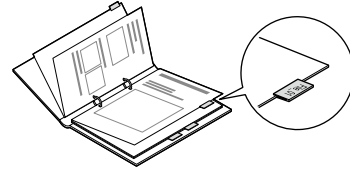


1. [F19] düğmesine basın.
2. [▲] [▼] düğmeleri ile "Tab:Medium (Sekme:Orta)", "Tab:Small (Sekme:Küçük)" veya "Tab:Large (Sekme:Büyük)" seçeneklerinden birini seçin ve [Enter] düğmesine basın.
3. [▲] [▼] düğmeleri ile bir değer seçin ya da etiket uzunluğu girin ve [Enter] düğmesine basın. Maksimum uzunluk: 12,5cm (5,0 inç)
4. Metin girin.




■ Kablo etiketi oluşturma


Kabloya sarılı bayrak etiketleri




1. [F20] düğmesine basın.
2. [▲] [▼] düğmeleri ile "Flag:Hori. (Bayrak:Yatay)", "Flag:Vert. (Bayrak:Dikey)" veya "Flag:Edge (Bayrak:Kenar)" seçeneklerinden birini seçin ve [Enter] düğmesine basın.
3. [▲] [▼] düğmeleri ile bir değer seçin ya da etiket uzunluğu girin ve [Enter] düğmesine basın. Maksimum uzunluk: 12,5cm (5,0 inç)
4. Metin girin.



Kabloya sarılı etiketler

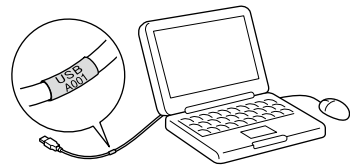

1. [F21] düğmesine basın.
2. [▲] [▼] düğmeleri ile "Wrap (Kaydır)" ögesini seçin ve [Enter] düğmesine basın.
3. [▲] [▼] düğmeleri ile bir değer seçin ya da etiket uzunluğu girin ve [Enter] düğmesine basın. Maksimum uzunluk: 12,5cm (5,0 inç)
4. Metin girin.



■ Kurdela oluşturma


1. [LABEL MODE] tuşuna basın.
2. İmleç tuşlarını kullanarak "8.Ribbon (8 Şerit)" seçin, ardından [OK] tuşuna basın.
3. İmleç tuşlarını kullanarak bir değer seçin veya sayısal tuşları kullanarak değeri girin, ardından [OK] tuşuna basın.
Kurdela uzunluk aralığı: 20-40 cm
4. Kurdelanın her iki ucuna yazdırmak için metin girişini yapın.
5. [OK] tuşuna basın.




■ Isıyla Daralan Makaron nasıl kullanılır

Isıyla daralan makaron üzerinde baskı hafifse yazdırma yoğunluğunu artırın. Yazdırma yoğunluğunu ayarlama

1. Özel bandı ayarlayın.
2. Metni girin ve ardından makaronun üzerine yazdırın.
3. Makaronun içinden bir kablo geçirin.

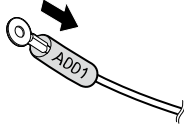

4. Endüstriyel kullanımlı bir ısı tabancasından çıkan sıcak havayı makaronun tüm yüzeyine tutarak kabloyu saracak kadar daraltın. Isıyla daralan makaronu doğru şekilde kullanmak için ısı tabancanızın kullanım kılavuzuna bakın.

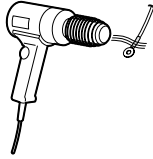

■ Barkodlu bir etiket oluşturma

- Standartlarına uygun olarak barkodu girin.
 - Basılan etiketi barkod okuyucunuz ile kontrol ederek doğru şekilde okunduklarından emin olun.
 - Desteklenen barkod: CODE39, CODE128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13
1. [OK] + [LABEL MODE] düğmelerine basın.
 2. [▲] [▼] düğmeleri ile bir öğeyi seçin ve [OK] düğmesine basın.
 3. Barkodu ayarladıktan sonra, kodu girin.



Ekran Ayarları ("Ekran" menüsü)

Aşağıda daha kolay kullanım sağlayan ayarlar verilmiştir.

Backlight (Arka aydınlatma)

Ekranın arka aydınlatmasını açar veya kapatır.
Arka aydınlatma: Açık/Kapalı

Contrast (Kontrast)

Ekrandaki yazı tiplerinin yoğunluğunu ayarlar.
Değer: -5 ila +5

Language (Dil)

Ayarlar ve mesajlar için ekran dilini seçer.

Dil: English/Spanish/French/Portuguese-Br/Portuguese-EU/ Italian/ Dutch/German/Türkçe

inch:cm (inç:cm)

Uzunluğu göstermek için birim seçer.

Değer: inç/cm

Prosedür

1. [OK] + [PREVIEW] düğmelerine basın.
2. [▲] [▼] düğmeleri ile bir ayar öğesi seçin ve [OK] düğmesine basın.
3. Seçilen öğeye ait seçenekler görüntülediğinde, [▲] [▼] düğmeleri ile istediğiniz seçeneği seçin ve [OK] düğmesine basın.

Temizleme

Dış yüzey kirlendiğinde


Kirli bölümü yumuşak bir bezle silin. Çok kirlenmişse, suya batırılarak sıkılmış bir bez kullanın.

- ❗ Asla benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler ya da kimyasal maddeleri veya kimyasal bir toz giderici kullanmayın.

Yazdırma kafası kirlendiğinde

Yazdırma silik veya bazı kısımları eksikse, yazdırma kafasının üzerinde bir takım pislikler olabilir.

Yazdırma kafasını tıbbi alkol (piyasada etanol olarak bulunabilir) ile nemlendirilmiş pamuklu çubuk ile temizleyin.

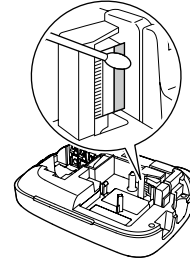

Ürünü yeniden başlatma

Bu ürün statik elektrik veya diğer nedenlerle çalışmayabilir.





Normal şekilde çalışmadığında, örneğin ekran kesintiye uğruyorsa ürünü yeniden başlatın.

- ❗ Ürünü yeniden başlatın. Yeniden başlatırken çok dikkatli olun. Oluşturulan tüm metinler silinecektir. Karakter girişi için yaptığınız ayarlar varsayılan ayarlara geri döner.

1. [OK] düğmesine basın.
 2. [OK] + [CLEAR] düğmelerini basılı tutun ve [OK] düğmesine basın.
 3. Mesaj görüntülediğinde, [OK] düğmesine basın.
- Ürün yeniden başlatılır.
İşlemi durdurmak için: [OK] dışında herhangi bir düğmeye basın.

Sorun Giderme

■ Mesajlar

Insert Tape (Şerit yerleştir)	Şerit kartuşu takılı değil. Gücü kapatın ve bir şerit kartuşunu doğru şekilde takın.
Check tape! (Şeridikontrollet!)	Bu üründe kullanılamayan bir şerit kartuşu takılmış. Şerit kartuşunu kontrol edin.
Check tape cartridge (Şeridi kontrollet kartuş)	Bu üründe kullanılamayan bir şerit kartuşu takılmış. Şerit kartuşunu kontrol edin.
Check battery (Pili kontrol et)	Bu mesajın olası nedenleri: • Pil bitmiş ya da piller yanlış biçimde takılmış • Başka türlerle veya eski pillerle karıştırılmış Durum böyle ise, pilleri doğru şekilde ayarlayın veya yenileriyle değiştirin.
Too many lines (Çok fazla satır)	Girilen metin çok uzun.  düğmesine basarak imleç ile gösterilen satırları silin.
Text too long (Metin çok uzun)	Girilen metin belirtilen şerit uzunluğu için çok uzun.  düğmesine basarak şerit uzunluğunu ayarlayın ya da metni kısaltın.
Seq. num. only 1 (Sıra num. sadece1)	Sıra numaraları zaten ayarlanmış. Sıra numaraları sadece bir bölüm için kullanılabilir.
Text will be deleted. OK? (Metin silinecek. Tamam mı?)	Özel biçimli etiket oluştururken, geçerli metin silinecek. Metni silmek ve özel biçimi göstermek için  düğmesine basın.
Fill every digit (Herbasam. doldur)	Barkod için girilen değerler yanlış. Değer girişlerini, basamakları, vb. kontrol edin.
Load wider tape (Geniş şerityükle)	Geçerli şerit üzerine baskı yapılamıyor. Daha geniş bir şerit kullanın.
Txt is too long Continue? (Metin çok uzun Devam?)	Girilen metin belirtilen şerit uzunluğu için çok uzun. Doğru uzunlukta baskı yapmak için  düğmesine basın.
Overheated! (Aşırı ısındı!)	Yazdırma kafası çok sıcak. Gücü kapatın ve şerit kartuşunu çıkarın. Yazdırma işlemine yeniden başlamadan önce bir süre bekleyin.
Cover open! Powering off. (Kapak açık! Kapatma.)	Gücü kapatmadan arka kapağı açarsanız, bir mesaj belirir ve güç otomatik olarak kapanır.
Motor error! (Motor hatası!)	Motorun çalışmasında bir hata meydana geldi. Gücü bir kez kapatıp açın. Aynı mesaj görünürse gücü kapatın ve Panduit Identification Teknik Desteği ile irtibata geçin.

■ Sorunlar

Normal şekilde çalışmıyor.

Normal şekilde çalışmadığında, örneğin güç açılmıyor veya kapanmıyor ya da ekran kesintiye uğruyorsa ürünü yeniden başlatın.

⚠ düğmesine basılmasına rağmen hiç görüntü yok.

Piller doğru şekilde takılmış mı?
Tüm pillerin doğru şekilde takılmış olduklarını kontrol edin.

Piller bitmiş mi?
Pilleri yenileriyle değiştirin.

Ekran seviyesi uygun mu?
Ekran seviyesini ayarlayın.

Ekran kapandı.

Otomatik kapanma işlevini etkinleştirdiniz mi?
5 dakikadan uzun süre hiç bir işlem yapılmadığında güç otomatik olarak kapanır.

Yanlış bir işlem mi yürütmeye çalıştınız?
Yanlış düğmelere basıldığında, ekran bir saniyeliğine kapanır.

⚠ düğmesine basılmasına rağmen yazdırma yapılmıyor.

Metin girildi mi?
Metin girilmezse yazdırma yapılmaz.

Ekranında herhangi bir mesaj var mı?
Mesajı okuyun ve gerekli işlemi uygulayın.

Şerit bitmiş mi?
Yeni bir şerit kartuşu takın.

Piller bitmiş mi?
Pilleri yenileriyle değiştirin.

Arka kapak açık mı?
Şerit kartuşunu doğru şekilde ayarlayın ve kapağı tamamen kapatın.

Karakterler doğru şekilde basılmıyor.

Şerit kartuşu doğru şekilde ayarlanmış mı?
Şerit kartuşunu doğru şekilde ayarlayın.

Yazdırma kafası kirli mi?
Yazdırma kafasını temizleyin.



Piller bitmiş mi?
Onları yenileriyle değiştirin.

Kenarları metnin ortasına yazdırıyor.

Şerit bitmiş mi?
Yeni bir şerit kartuşu takın.

Piller bitmiş mi?
Onları yenileriyle değiştirin.

Oluşturulan metin kaybolmuş.

Metni sildiniz mi?
 +  düğmelerine basılmışsa ekrandaki metin silinir.

Ürünü yeniden başlattınız mı?
Ürün yeniden başlatıldıysa oluşturulan tüm metinler silinir.

Ürün çalışır hâldeyken pilleri çıkardınız mı?
Çalışma sırasında piller çıkarılırsa metin silinebilir.

Etiket yapışmıyor.

Arkasındaki kağıdı sıyırdınız mı?
Etiketi yapıştırmak için önce arkasındaki kağıdı sıyırın.

Kirli bir yere veya pürüzlü bir yüzeye mi yapıştırıyorsunuz?
Etiket yapıştırılan yerin malzemesi veya ortam koşulları nedeniyle yapışmıyor olabilir.

NOT

Yukarıdakilerden hiçbirini sorunu çözmezse ya da yukarıdakilerden farklı bir sorun varsa Panduit Identification Teknik Desteği ile irtibata geçin.

Simge Listesi

■ Symbol (Simge)

1. Measurement (Ölçüm)

°F °C ° A V Ω W kWh dB HP Å ft' " %

2. Metric (Metrik)

μm mm cm m km cm² m² km² cm³ m³ mg g kg ml l °C

3. Abbreviation (Kısaltma)

No & © ® TEL FAX™

4. Punctuation (Noktalama)

, . · : ; ? ! - / \ ~ @ ~ _ § i ¿

5. Parentheses (Parantez)

‘ ’ “ ” () [] { } < > « » 「 」 『 』 【 】

6. Math (Matematik)

+ - ± × * ÷ = ≠ < > ≤ ≥ ∞ ∴ ≡ ÷ √ ∞
∧ ∫ Σ ^

7. Currency (Para birimi)

\$ € £ Fr ¢ ¥ ¢ ₺

8. DoubleFigure (Çift Rakam)

00 ... 99

9. ○+Number (Daire içine alınan sayılar)

① ... ⑨, ⑩ ... ⑩⑨

10. □+Number (Kare, Sayılar)

① ... ⑨, ⑩ ... ⑩⑨

11. Greek (Yunanca)

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ
Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ
ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ
τ υ φ χ ψ ω

12. Office (Ofis)



13. Safety (Güvenlik)




14. Facility (Tesis)



15. Prohibition (Yasaklama)



16. Household (Ev halkı)

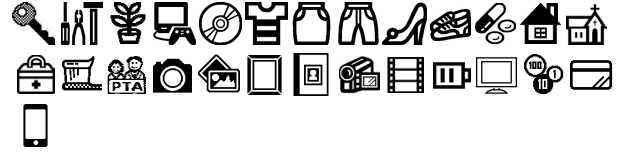

17. Food (Yiyecek)



18. Sports (Spor)



19. Activity (Etkinlik)




20. Occasion (Toplantı)



21. Shipping (Nakliye)



22. Electrical (Elektrikli)



23. Animals (Hayvanlar)



24. Zodiac (Zodyak)



25. Emoticons (İfadeler)



■ Aksanlı harf

A	Á Â Ã Ä Å Æ Ą Ą
C	Ç Č Ć Ć
D	Đ Ď
E	É È Ě Ê Ø Œ Æ Ē Ė Ę Ě Ě
G	Ġ Ģ Ģ
H	Ĥ
I	Í Ì Ĭ Î Ï Ĳ Ĳ Ĳ
K	Ķ
L	Ł ł Ł Ł Ł
N	Ñ Ń Ņ Ņ Ņ
O	Ó Ò Ö Ô Ø Œ Œ Œ Œ
P	Ɔ
R	Ř Ŕ
S	Š Š Š Š
T	Ť Ţ Ƨ
U	Ú Û Ü Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů
W	Ŵ
Y	Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Z	Ž Ž Ž Ž Ʒ
a	á à ä å æ ā ą ą
c	ç č ċ ċ
d	đ đ d'
e	é è ě ê œ æ ē ę ě ě
g	g g g
h	h
i	í ì ĭ î ï ĳ ĳ ĳ
k	ķ
l	ł ł ł ł ł
n	ñ ñ ñ ñ ñ ñ
o	ó ò ö ô ø õ œ ° Œ Œ Œ
p	Ɔ
r	ř ř
s	š š š š š
t	ť ť Ƨ
u	ú û ü ů ů ů ů ů ů ů ů
w	ŵ
y	ÿ ÿ ÿ ÿ
z	ž ž ž ž Ʒ
?	?
!	!

■ Frame (Çerçeve)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	
31		32		33	
34		35		36	
37		38		39	
40		41		42	
43		44		45	
46		47		48	
49		50		51	
52		53		54	
55		56		57	
58		59		60	
61		62		63	
64		65		66	
67		68		69	
70		71		72	
73		74		75	
76		77		78	
79		80		81	
82		83		84	
85		86		87	
88		89			