

STAMPANTE MP100

Guida rapida



Assistenza tecnica stampanti 1-866-871-4571

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Rev. 3.9 - 7/17/2023

M00125503IT

Stampante MP100 e accessori

N. di serie	Descrizione
MP100	Include la stampante MP100 con paracolpi protettivo, 1 cassetto di T100X000VPM-BK, cavo USB e adattatore (MP-ACS-1). Per l'uso in Nord America
MP100/E	Include la stampante MP100, 1 cassetto di T100X000VPM-BK, cavo USB, adattatore (MP-ACS-1) e cavi di alimentazione internazionali. Per l'uso fuori dal Nord America
MP-ACS-1	Adattatore universale di ricambio da 120-240 V CA con cavo di alimentazione per il Nord America.
MP100-IB	Paracolpi di ricambio MP100

Cassetti etichette MP100

- Materiali per etichette continue:
  - Nastro vinilico autolaminante, guaina termoretraibile
  - Nastro di nylon tessuto, nastro di poliolefina
  - Nastro vinilico colorato, nastro di poliestere trasparente
  - Nastro magnetico

Tipi di cassette etichette

Materiale etichetta	N. di serie (esempio)	Applicazione tipica
Nastro vinilico autolaminante	S000X100VAM	Marcatura di fili/cavi
Guaina termoretraibile	H000X044H1M	Marcatura di fili/cavi
Nastro di nylon tessuto	T100X000C1M-BK	Marcatura di fili/cavi
Nastro di poliolefina	T038X000FJM-BK	Etichettatura di morsettiere
Nastro vinilico colorato	T100X000VPM-BK	Sicurezza/servizi e identificazione generica
Nastro di poliestere trasparente	T100X000YKM-BK	Sicurezza/servizi e identificazione generica
Nastro magnetico	T100X000MXM-BK	Sicurezza/servizi e identificazione generica

Operazioni preliminari

- Articoli inclusi




Stampante MP100 con paracolpi



Cassetto etichette



Cavo USB



Adattatore CA



Documenti

Marchi di conformità

IFT: RCPAMP20-1156

ictQATAR



Type Approval reg. No.:

S-0004726



Configurazione della stampante

Utilizzando le batterie:

**AVVISO**  
Utilizzare sempre batterie alcaline AA.

1. Rimuovere il paracolpi.
2. Aprire il coperchio del vano batterie nella parte inferiore della stampante.




3. Inserire 6 batterie alcaline AA.

Utilizzando un adattatore CA:


**AVVISO**  
Utilizzare sempre l'adattatore CA in dotazione.

1. Collegare l'adattatore CA in dotazione alla stampante e inserire la spina in una presa di corrente.

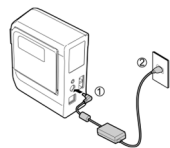


- Inserire un cassetto etichette nella stampante:

1. Rimuovere l'allentamento del nastro nella cartuccia (se necessario).




2. Aprire lo sportello del cassetto/il coperchio della stampante.

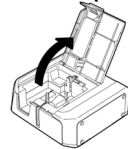


3. Inserire il cassetto nella stampante come indicato.

Passare l'estremità del nastro attraverso la feritoia.

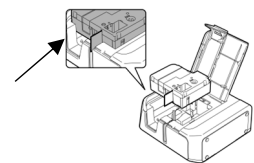


4. Chiudere lo sportello del cassetto/il coperchio della stampante.

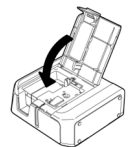


Componenti e funzioni della stampante:

■ Lato frontale

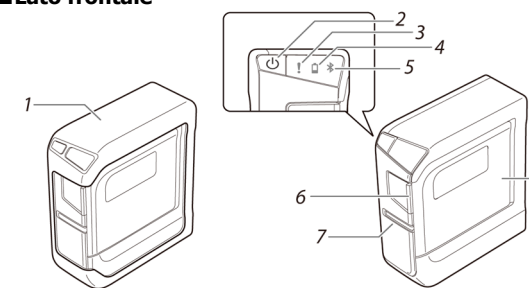

1. Paracolpi	Protegge la stampante.
2. Pulsante	Spegne e accende la stampante.
3. Spia	Indica lo stato di errore della stampante.
4. Spia	Indica la carica residua (approssimativa) della batteria della stampante.
5. Spia	Indicatore Bluetooth.
6. Linguetta del coperchio della stampante	Tirare questa linguetta per aprire il coperchio della stampante.
7. Uscita del nastro	Da qui fuoriescono le etichette stampate.

■ Retro

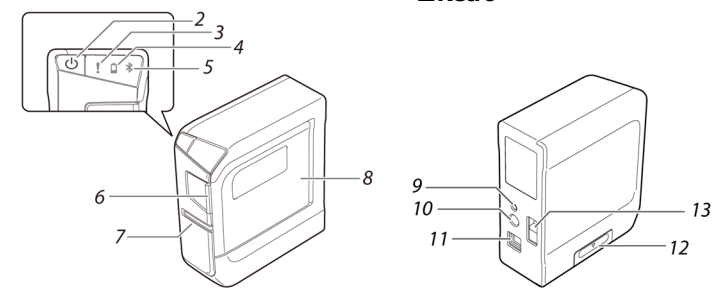

8. Coperchio della stampante	Apirlo per inserire una cartuccia di nastro o per pulire la testina di stampa.
9. Pulsante Bluetooth	Premere questo pulsante e il pulsante per contemporaneamente attivare/disattivare il Bluetooth.
10. Presa di alimentazione	Per collegare l'adattatore CA in dotazione.
11. Porta USB	Per collegare il cavo USB in dotazione.
12. Coperchio del vano batterie	Aprire per inserire o sostituire le batterie.
13. Attacco di sicurezza	Consente di fissare la stampante a una scrivania o a un sostegno utilizzando un lucchetto o un oggetto simile.

