

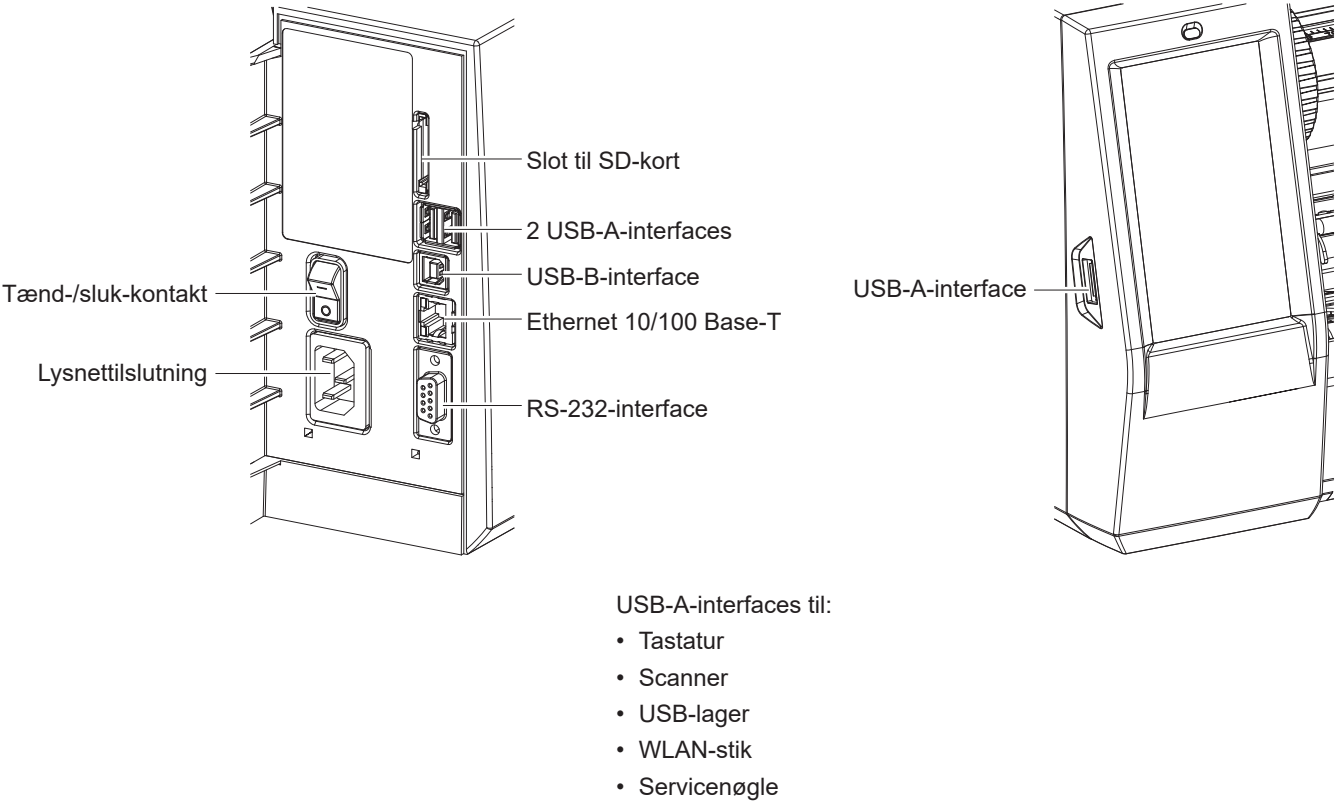
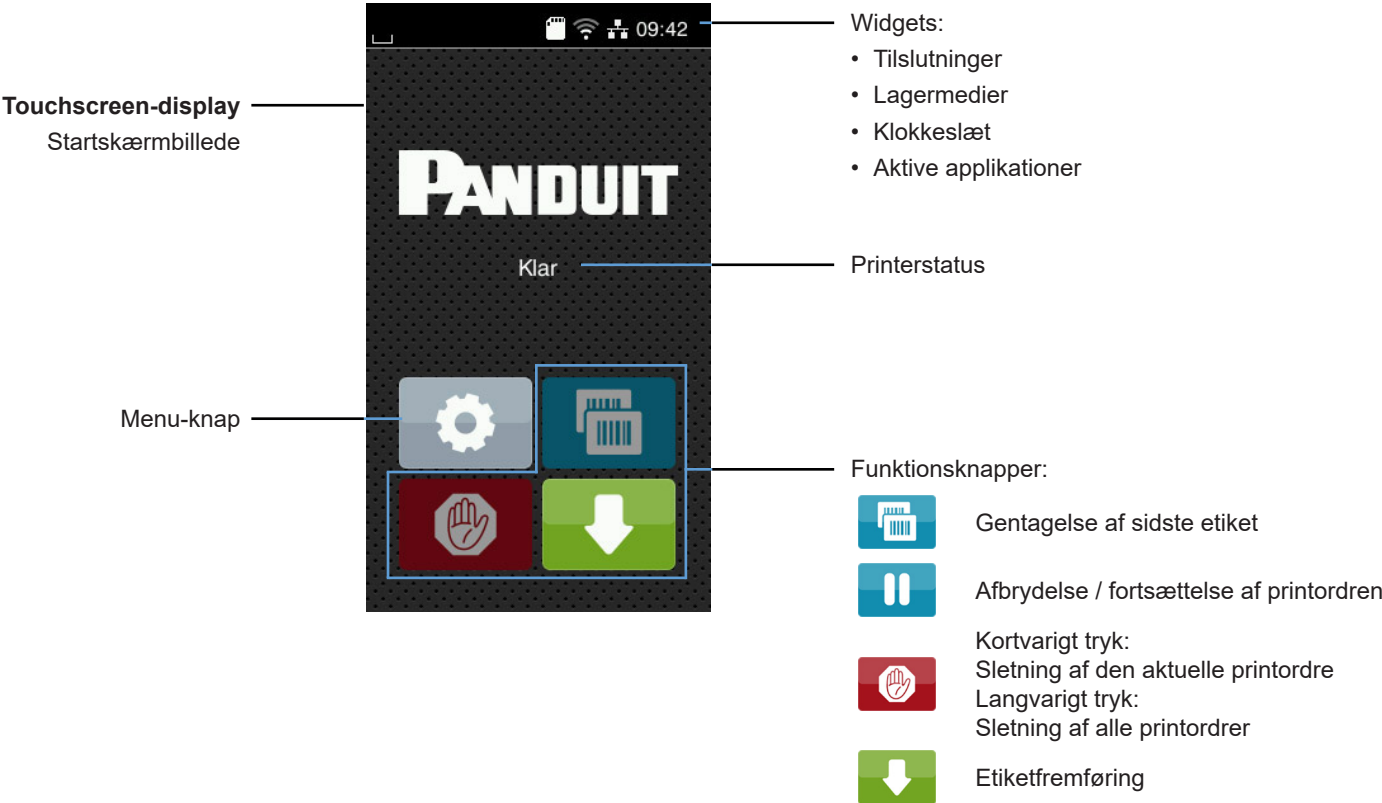
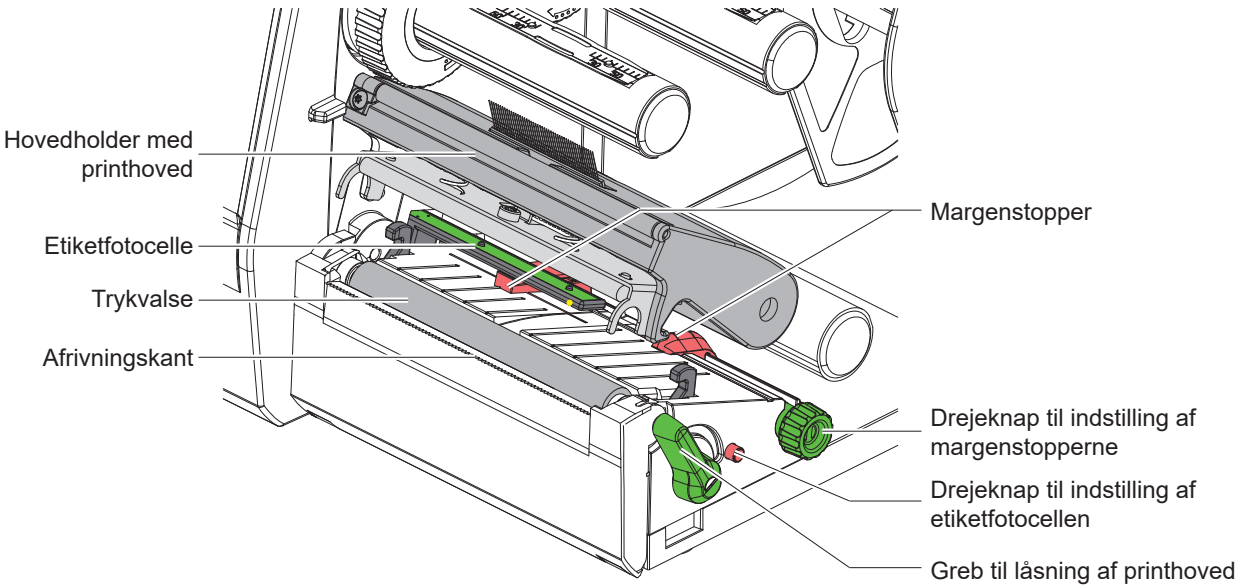
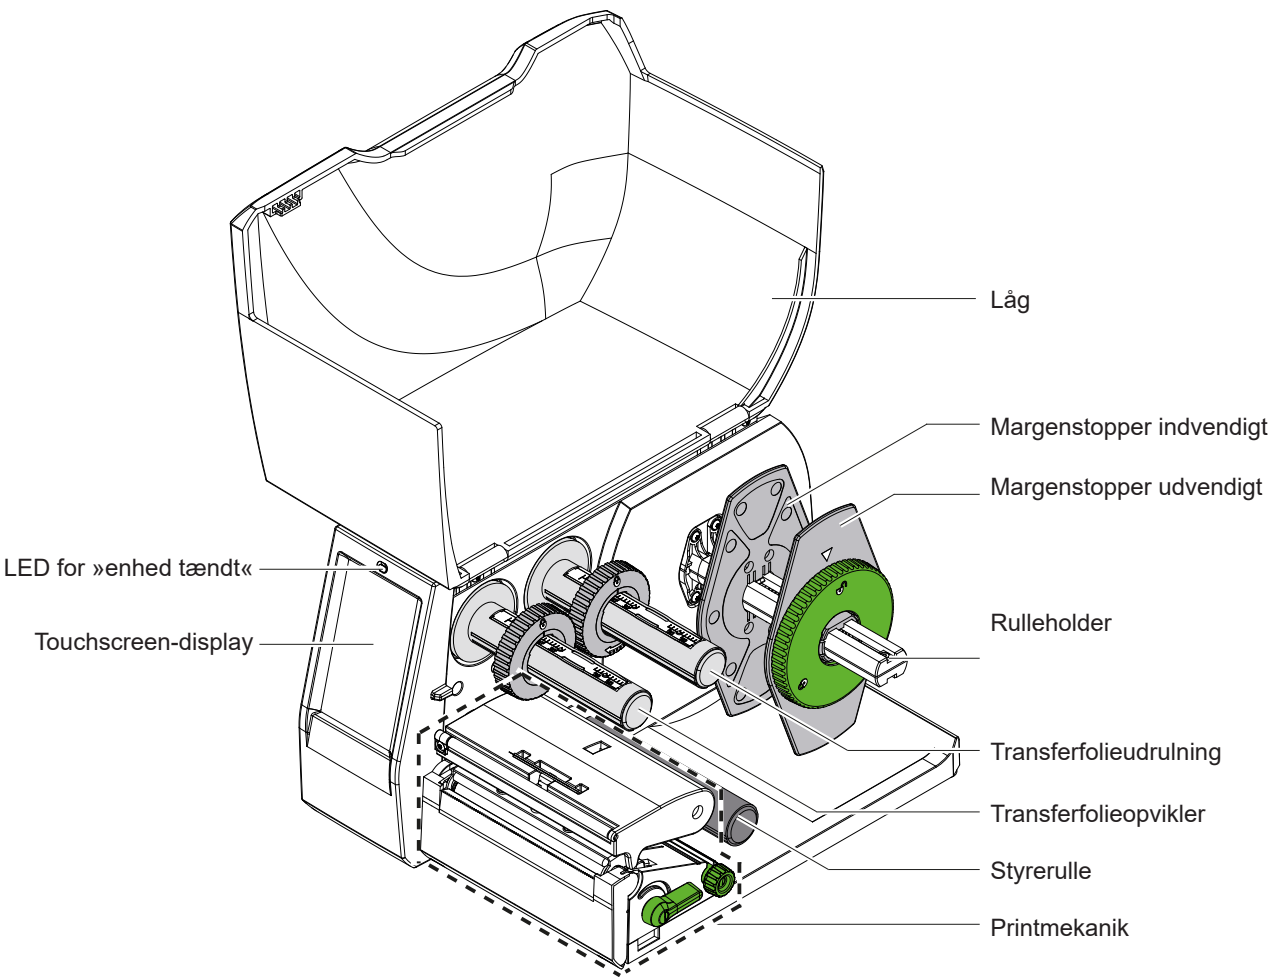



Oversigt over enheden

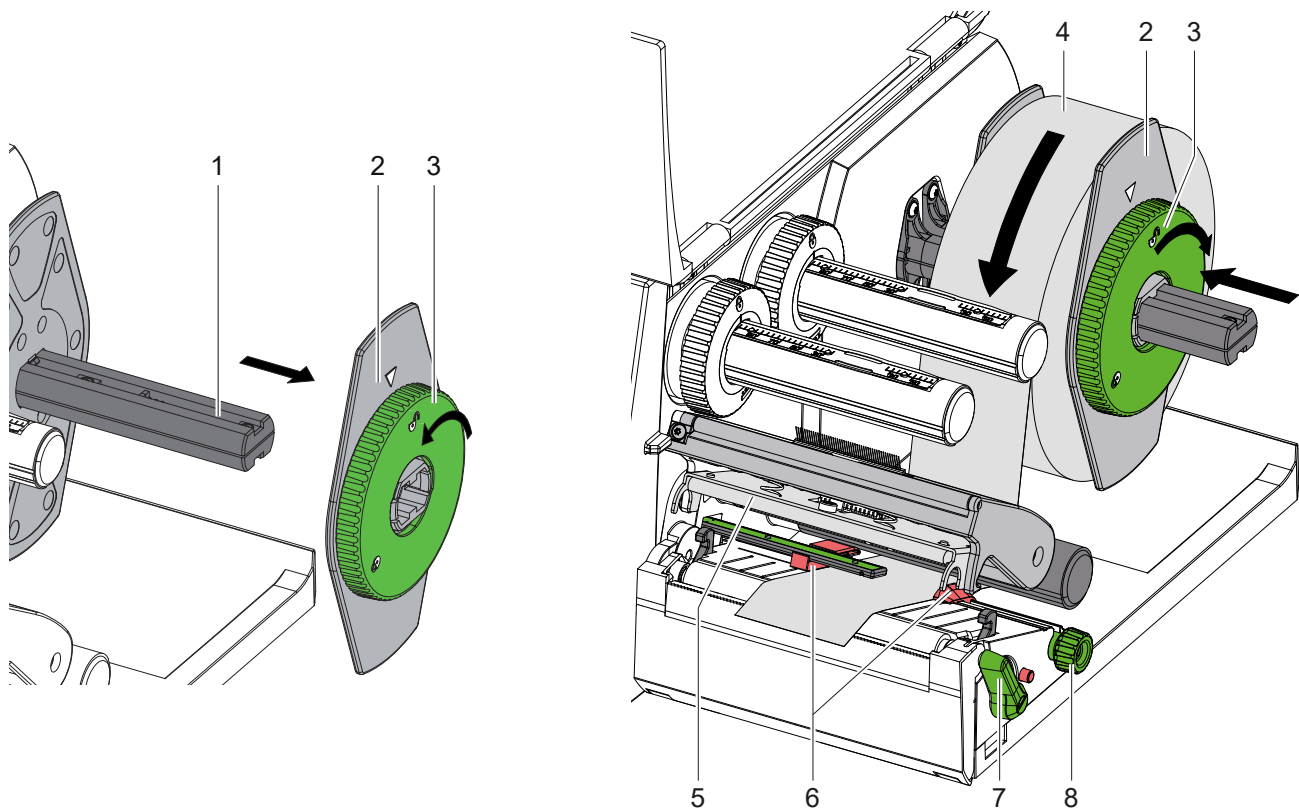


## Ilægning af mærkningsmateriale



1. Drej justeringsringen (3) mod uret, så pilen peger på symbolet .
2. Træk marginstopperen (2) af rulleholderen (1).
3. Drej grebet (7) mod uret for at åbne printhovedet (5).
4. Skub materialerullen (4) på rulleholderen (1), så den side af materialet, der skal printes på, vender opad.
5. Sæt marginstopperen (2) på rulleholderen (1), og skub, indtil begge marginstoppere ligger mod materialerullen (4), og der mærkes en tydelig modstand, når man skubber på den.
6. Drej justeringsringen (3) med uret, så pilen peger på symbolet .
7. Indstil marginstopperen (6) med den riflede knap (8), så materialet passer mellem de to marginstoppere.


## Indstilling af etiketfotocellen

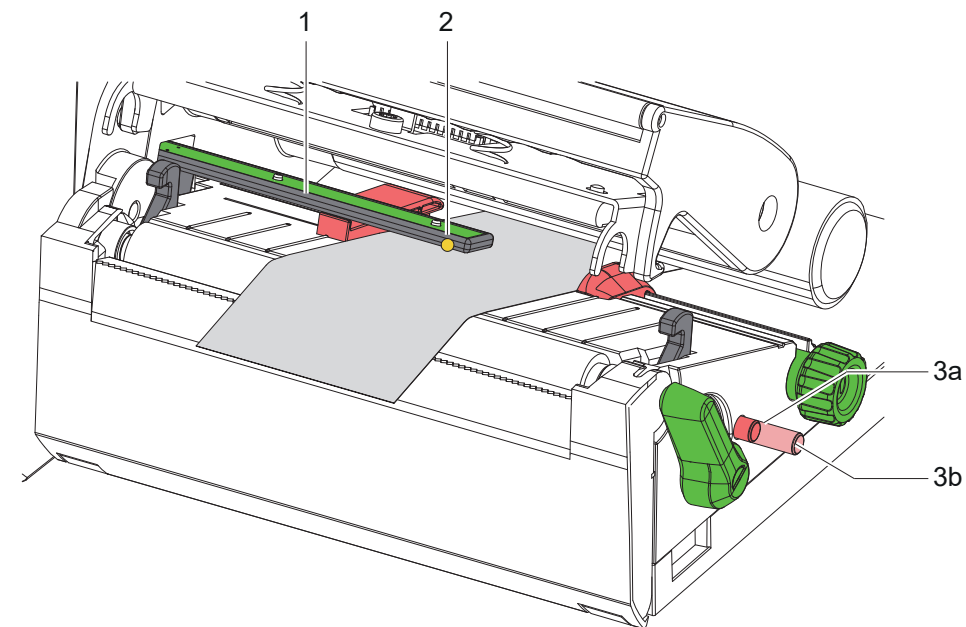

Sensorpositionen er markeret med en gul LED.


1. Åbn printhovedet.
2. Sæt drejeknappen (3a) i indstillingsposition (3b) ved at trykke på den.
3. Ved at dreje drejeknappen (3) positioneres etiketfotocellen således, at sensoren (2) kan registrere etikettens forreste kant, blackmark eller udstansning.
4. Sæt drejeknappen (3b) i grundpositionen (3a) ved at trykke på den.

## Ilægning af transferfolie

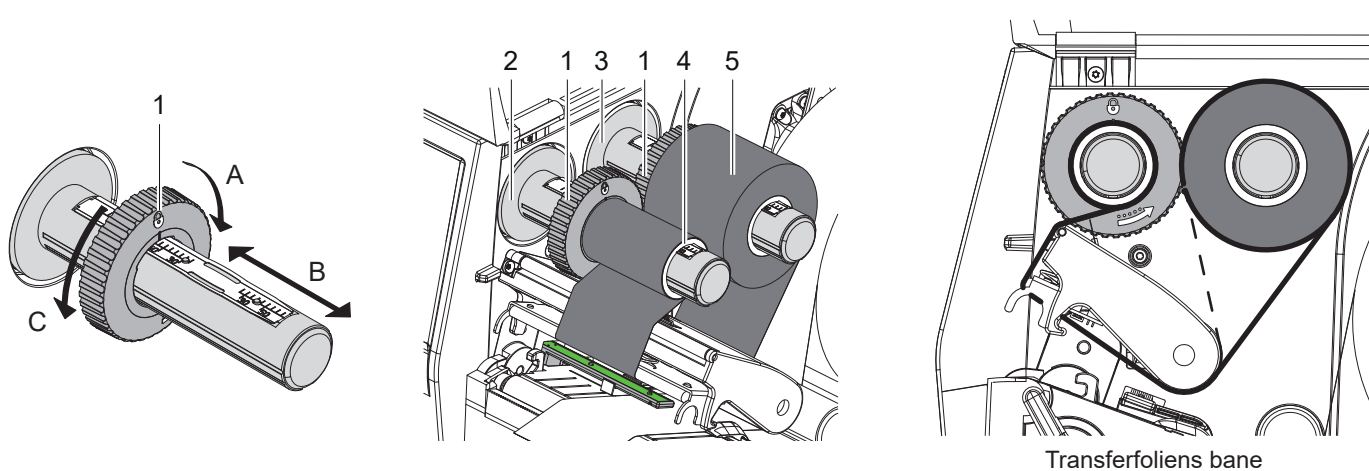

1. Rengør printhovedet, før folien lægges i.
2. Åbn printhovedet.
3. Indstil marginstopperen (1) på udrulleren (3) i forhold til foliens bredde:
  - Hold udrulleren fast, og lås marginstopperen (1) op ved at dreje den i retningen A.
  - Skub marginstopperen (1) i retning B, og indstil den med skala til foliens bredde.
  - Hold udrulleren fast, og lås marginstopperen (1) ved at dreje den i retningen C.
4. Skub folierullen (5) hen til marginstopperen (1) på udrulleren (3), så foliens farvebelægning vender nedad under udrulningen.
5. Tilpas marginstopperens position på oprulleren til foliekernens (4) bredde, og skub foliekernen på oprulleren (2).
6. Før folien gennem printenheden.
7. Fastgør starten af folien på foliekernen (4) med tape. Vær opmærksom på folieopviklerens rotationsretning mod uret.
8. Drej folieopvikleren (2) mod uret for at glatte foliens bane.
9. Luk printhovedet.

## Indstilling af transferfoliens bane

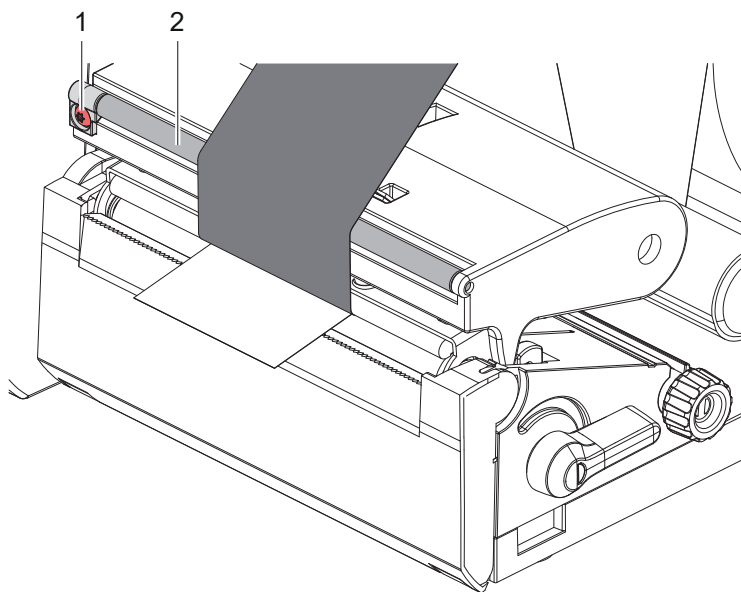

Folder i foliens bane kan medføre fejl i de printede billeder. Foliens afbøjning (2) kan justeres for at undgå, at der dannes folder.

- Drej skruen (1) med torx-skruetrækkeren TX10, og hold øje med båndets reaktion.
- Ved drejning med urets retning strammes folien på ydersiden.
- Ved drejning mod urets retning strammes folien på indersiden.