


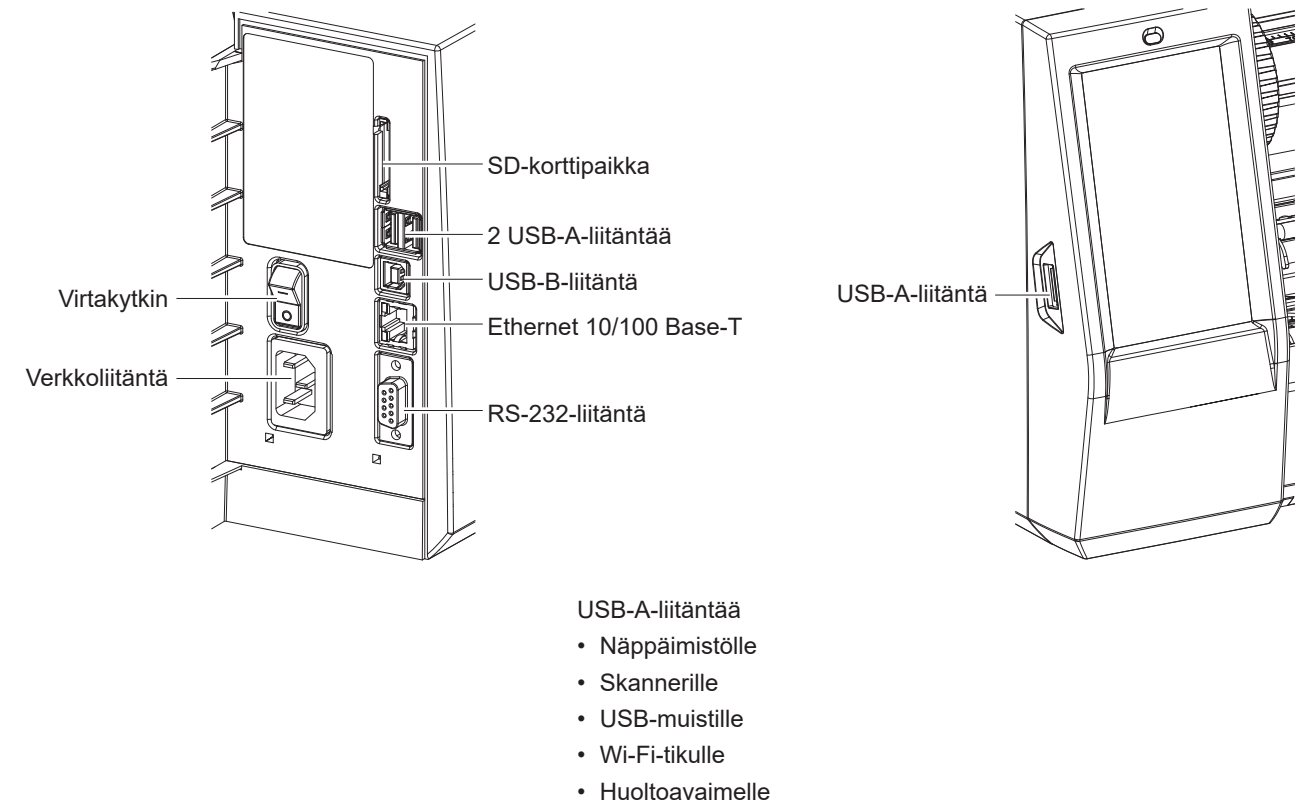
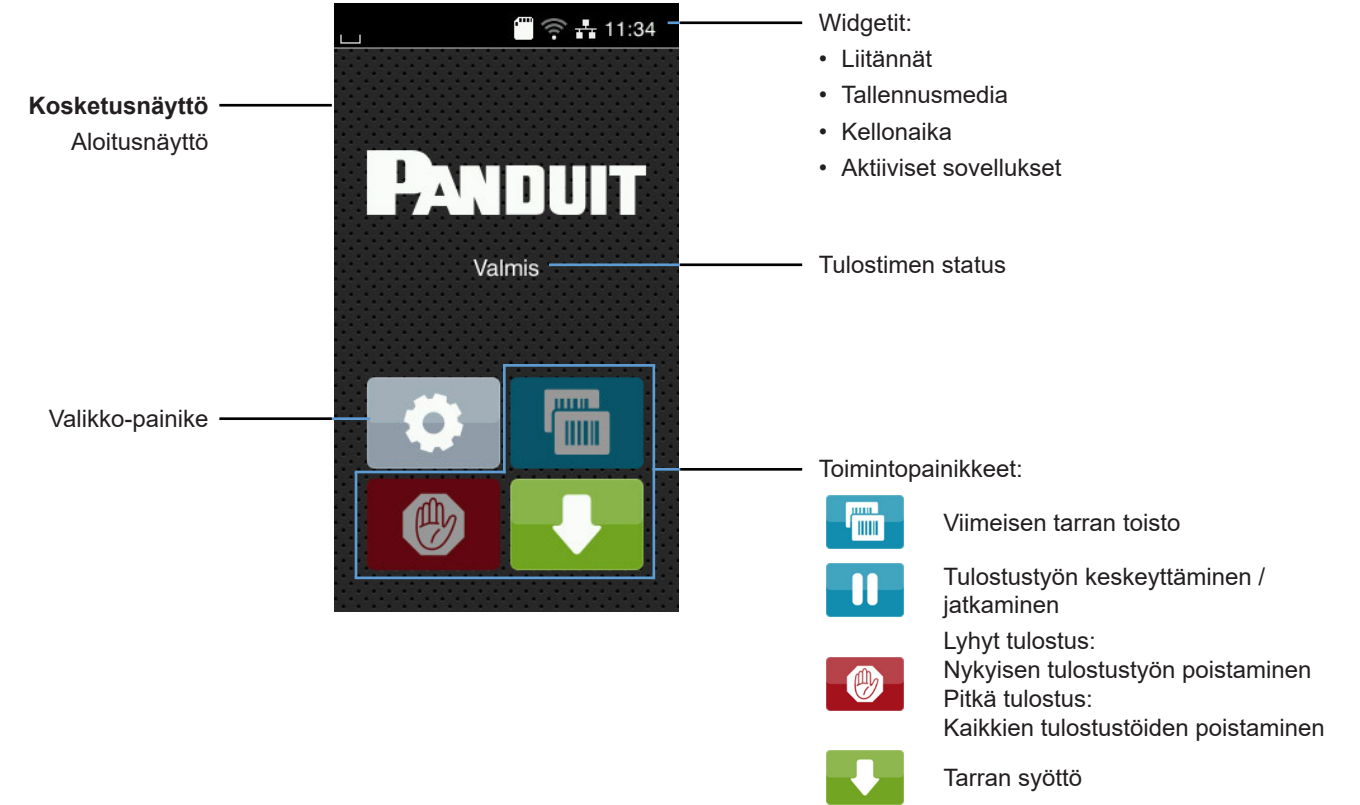


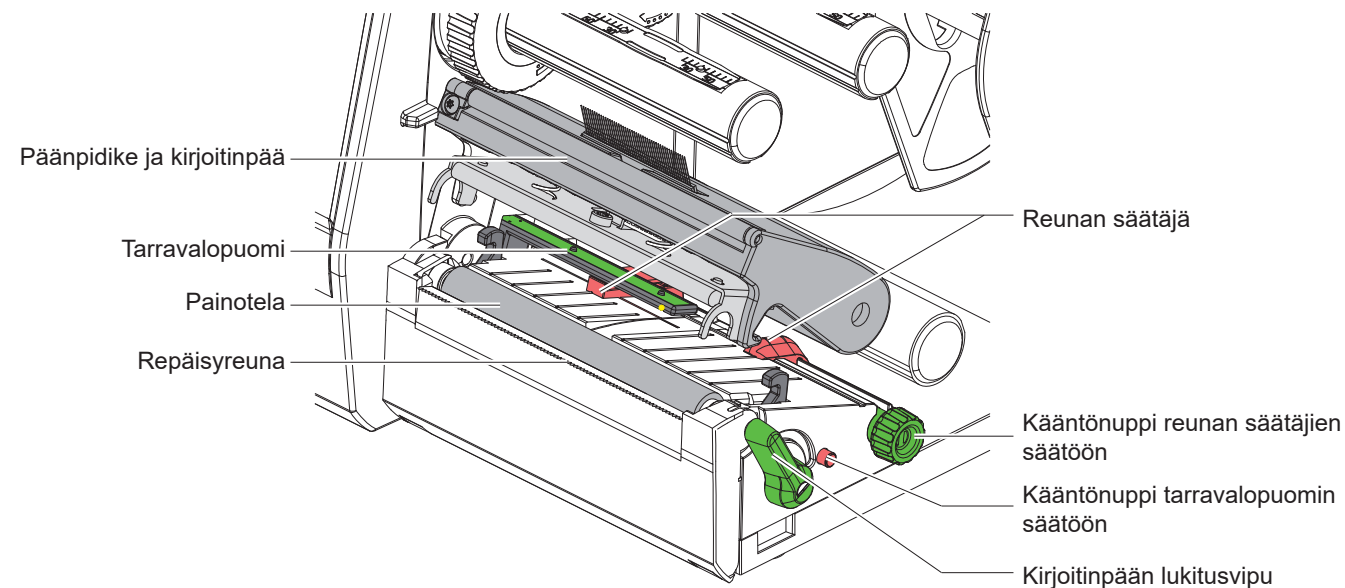

## Laitteen yleiskuva

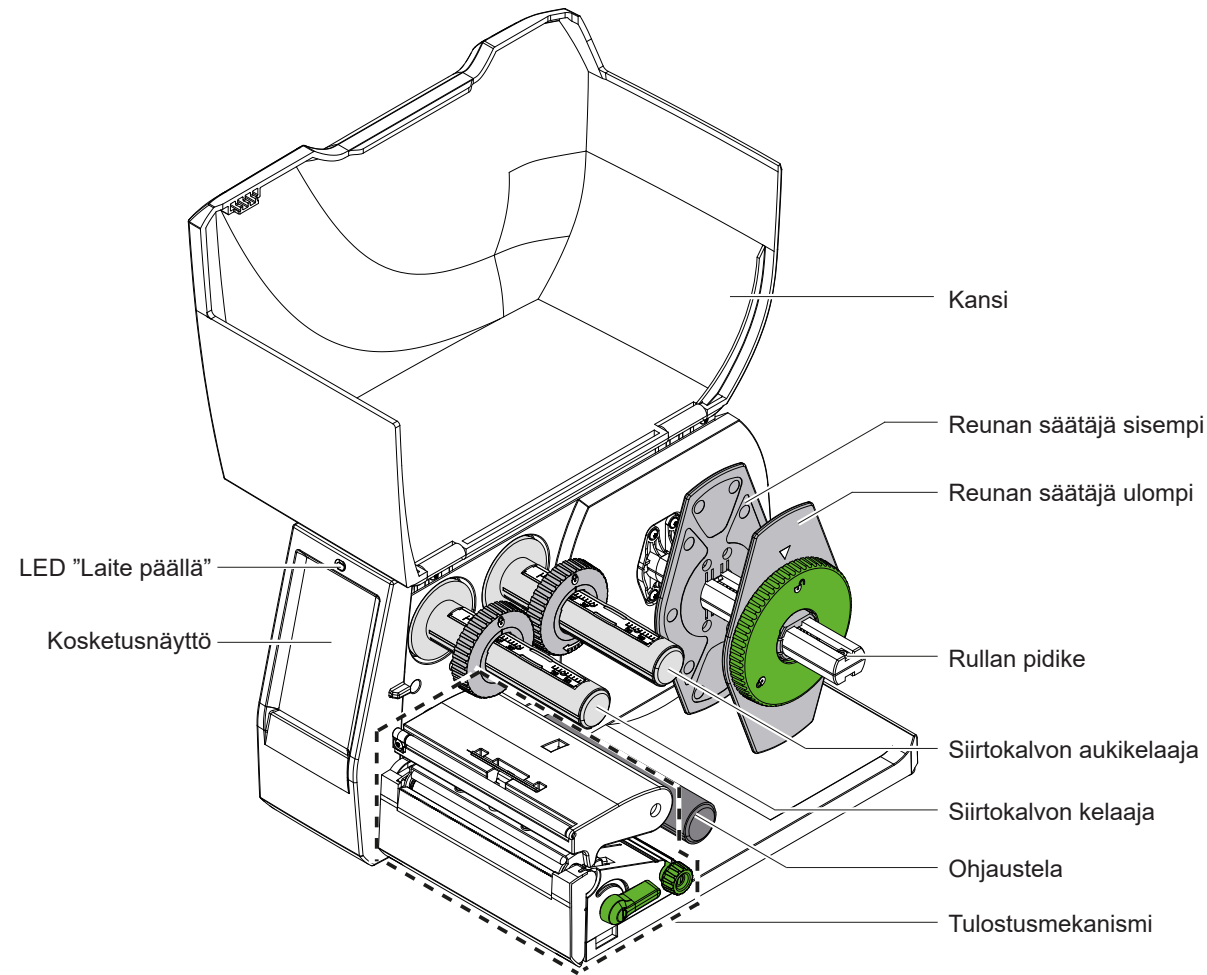


## Merkintämateriaalin asettaminen

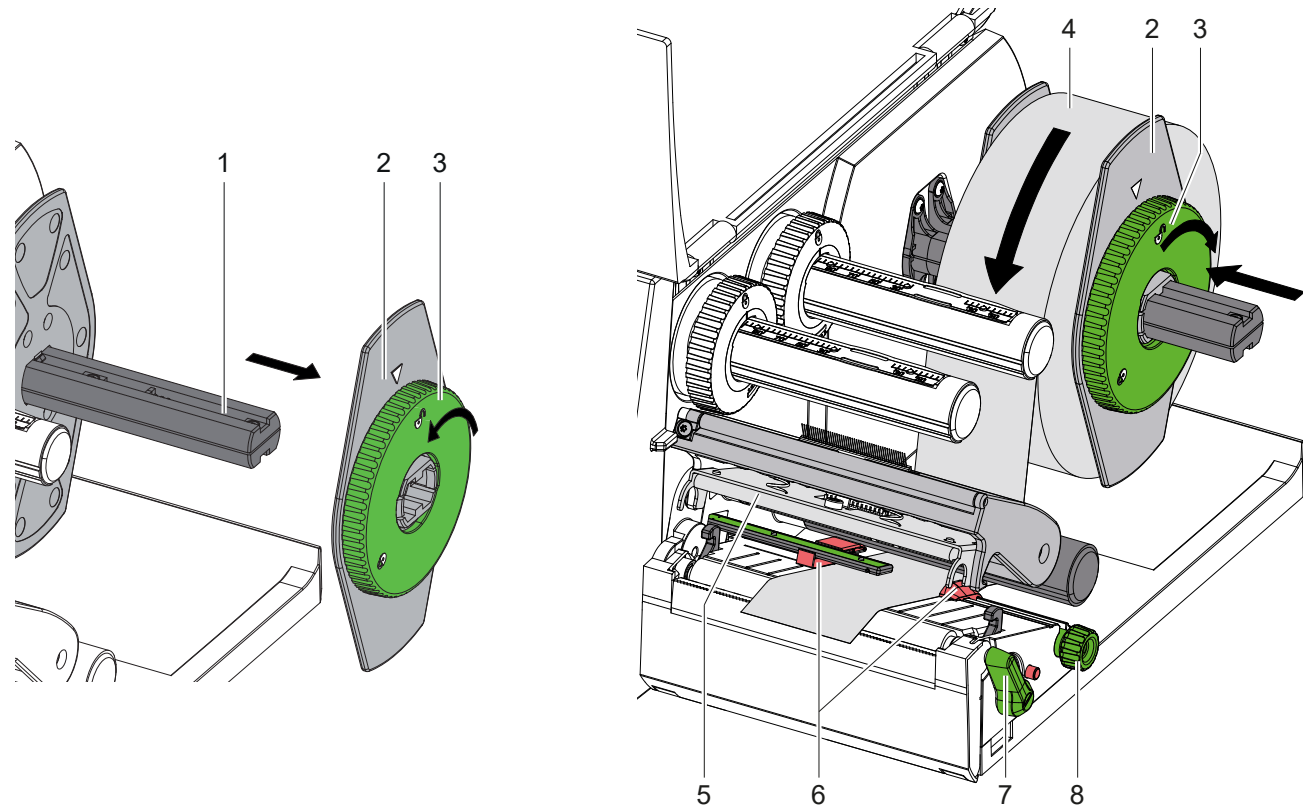

1. Kierrä säätörengasta (3) vastapäivään niin, että nuoli osoittaa symboliin  kohti.
2. Vedä reunan säätäjä (2) irti rullan pidikkeestä (1).
3. Kierrä vipua (7) vastapäivään avataksesi kirjoitinpään.
4. Työnnä materiaalirulla (4) rullan pidikkeeseen (1) niin, että materiaalin painettava puoli on ylöspäin.
5. Aseta reunan säätäjä (2) rullan pidikkeelle (1) ja työnnä se niin pitkälle, kunnes molemmat reunan säätäjät ovat materiaalirullalla (4) ja työntäessä tuntuu selvä vastus.
6. Käännä säätörengasta (3) myötäpäivään niin, että nuoli osoittaa symbolia  kohti.
7. Säädä reunan säätäjä (6) pyälletyn nupin (8) avulla niin, että materiaali mahtuu reunan säätäjien väliin.


## Tarravalopuomin säätö

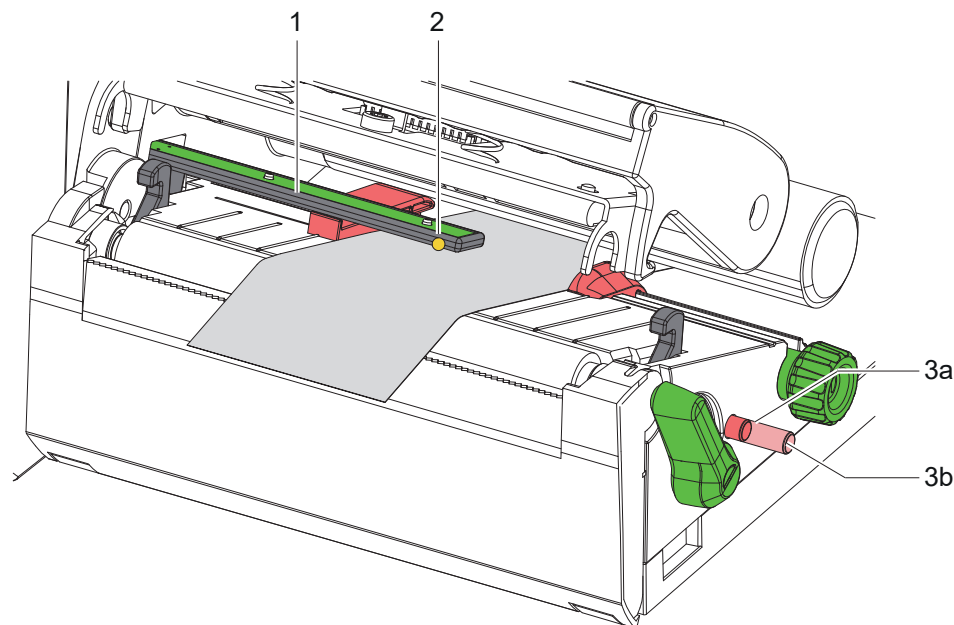

Anturiasema on merkitty keltaisella LEDillä.


1. Avaa kirjoitinpää.
2. Siirrä kiertonuppi asennosta (3a) asetusasentoon (3b) painamalla sitä.
3. Asemoi tarravalopuomi kääntönuppia (3) kiertämällä niin, että anturi (2) voi tunnistaa tarran etureunan, tunnistusmerkin tai stanssauksen.
4. Saata kääntönuppi (3) uudelleen painamalla perusasemaan (3a).

## Siirtokalvon asettaminen

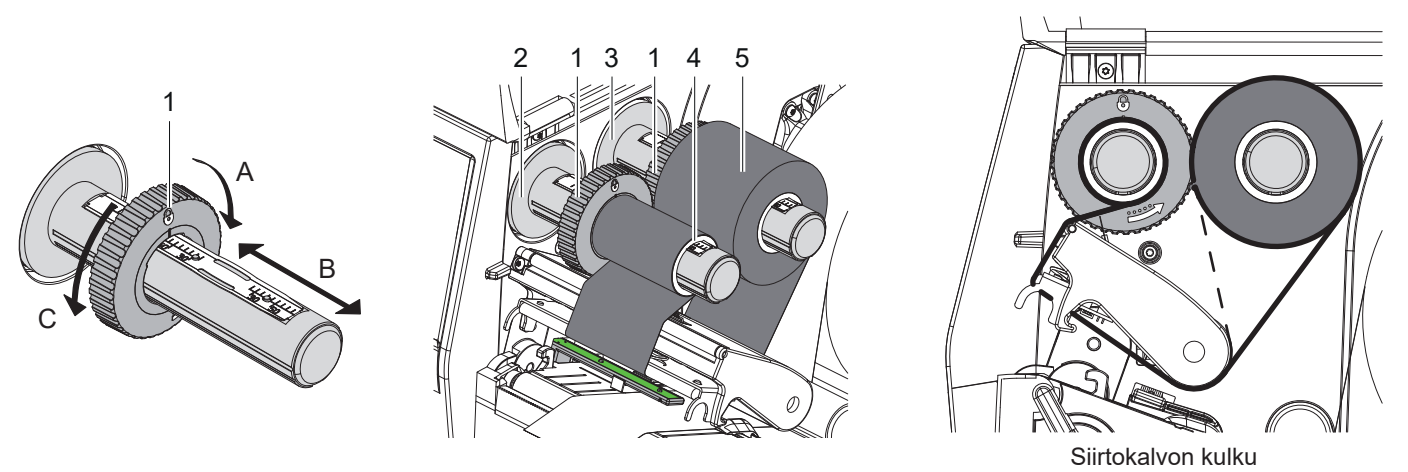

1. Puhdista kirjoitinpää ennen siirtokalvon asettamista.
2. Avaa kirjoitinpää.
3. Säädä reunan säätäjä (1) aukikelaajassa (3) siirtokalvon leveyttä vastaavasti:
  - Pidä kelaajasta kiinni ja vapauta reunan säätäjän (1) lukitus suuntaan A kiertämällä.
  - Työnnä reunan säätäjää (1) suuntaan B ja säädä se asteikon avulla siirtokalvon leveyteen.
  - Pidä kelaajasta kiinni ja lukitse reunan säätäjä (1) suuntaan C kiertämällä.
4. Työnnä siirtokalvorulla (5) näin aukikelaajalle (3) reunan säätäjään (1) asti niin, että värinauhan väripinnoite osoittaa auki kelattaessa alaspäin.
5. Sovita reunan säätäjän asemaa keilaimella kalvokaran (4) leveyden mukaan ja työnnä kalvokara kelaimelle (2).
6. Syötä siirtokalvon tulostusyksikön läpi.
7. Kiinnitä siirtokalvon alkupää teipillä kalvokaraan (4) keskelle. Varmista, että siirtokalvon kelaaja pyörii vastapäivään.
8. Tasoita siirtokalvon kulku kiertämällä siirtokalvon kelaajaa (2) vastapäivään.
9. Sulje kirjoitinpää.

## Siirtokalvon kulun säätö

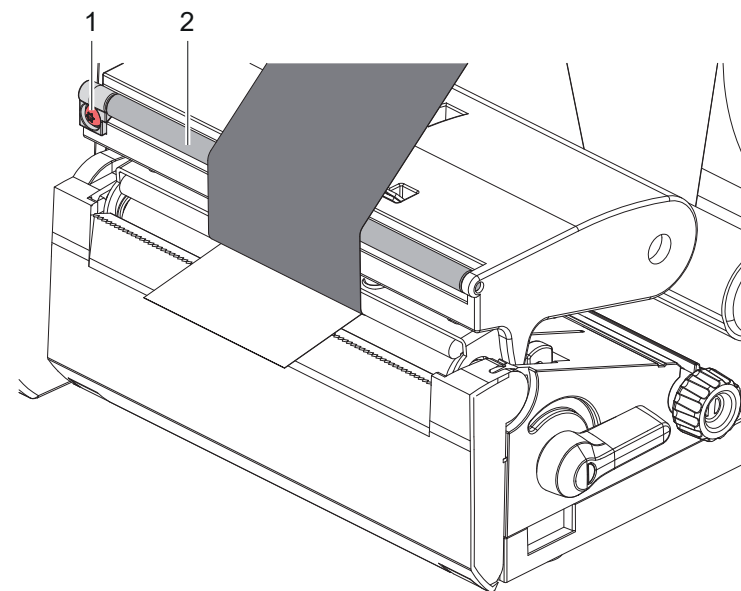

Jos siirtokalvoon syntyy taitoksia, voi tulostuslaatu heikentyä. Siirtokalvon ohjausta (2) voidaan säätää taitteiden välttämiseksi.

- Kierrä ruuvia (1) Torx-ruuvimeisselillä TX10 ja tarkkaile kalvon käyttäytymistä.
- Myötäpäivään kierrettäessä kalvo kiristyy ulkoa.
- Vastapäivään kierrettäessä kalvo kiristyy sisältä.