

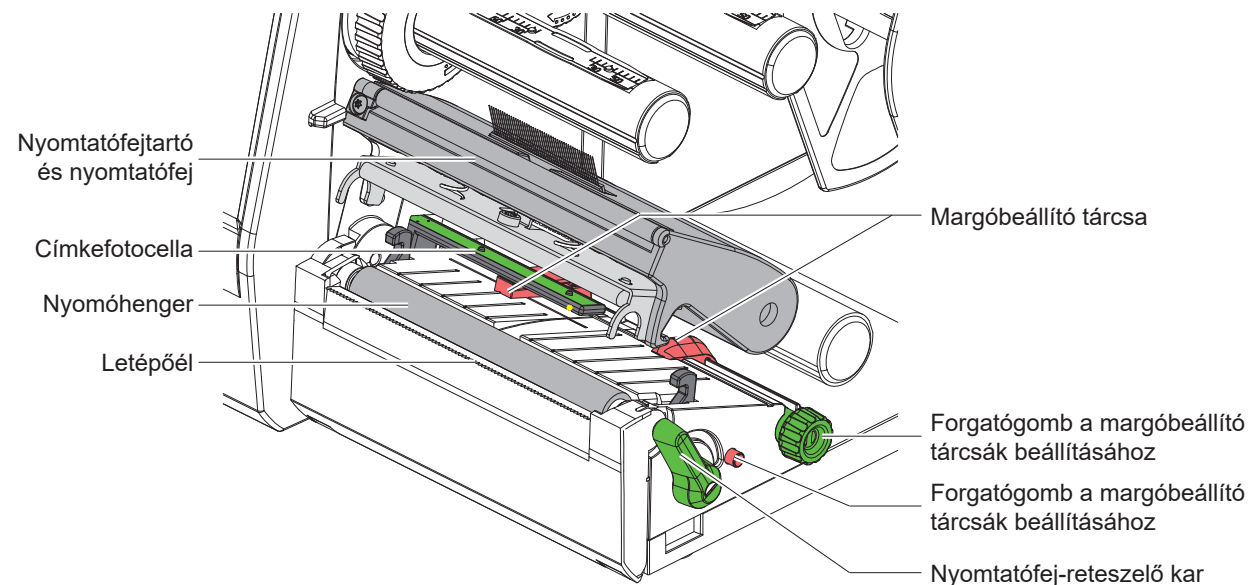


Készülék felépítése

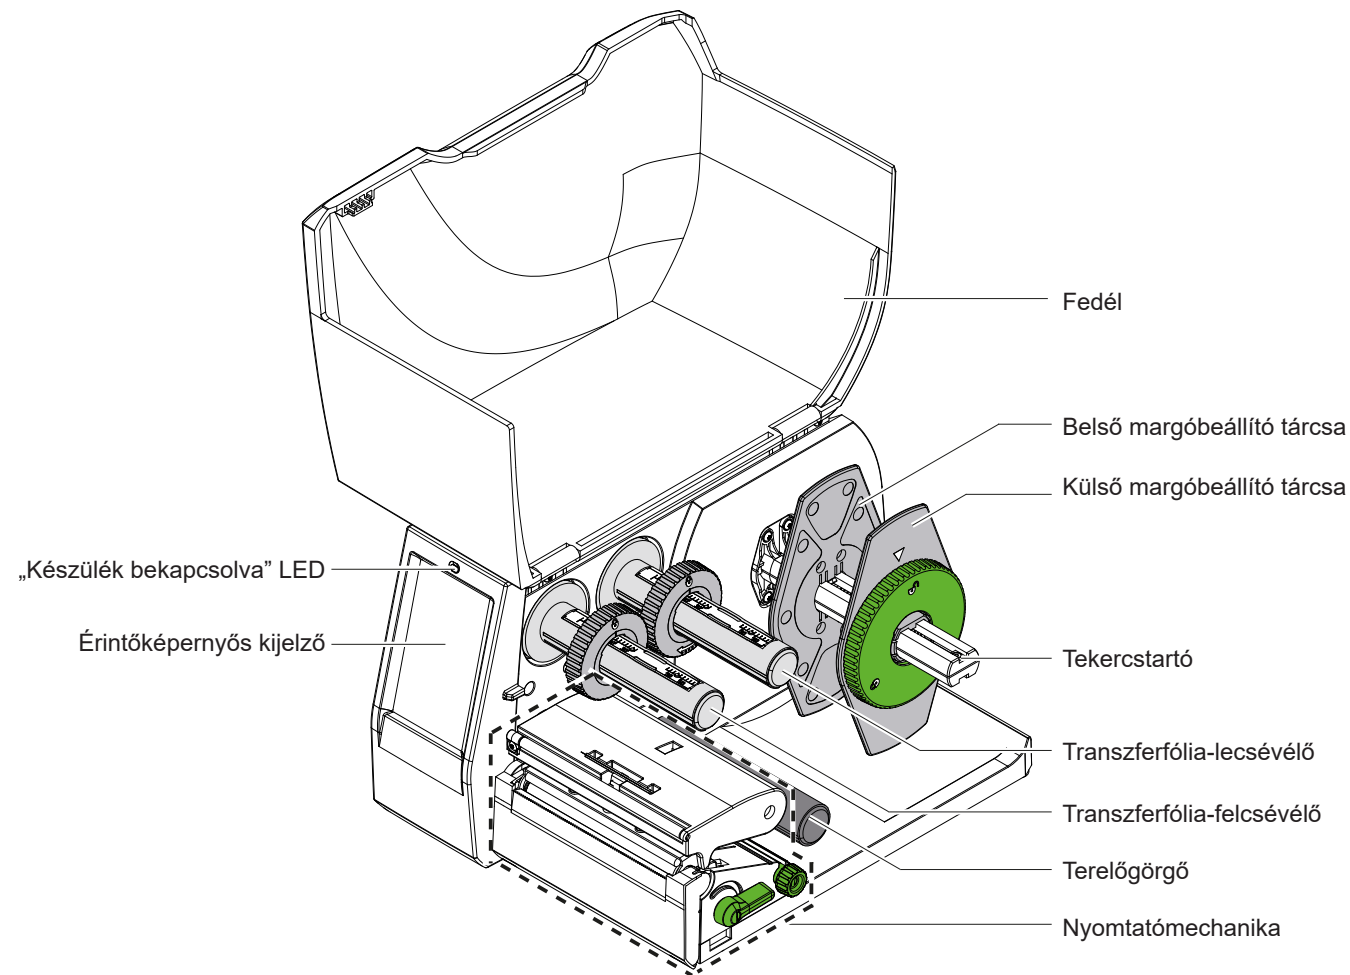

Érintőképernyős
kijelző
Kezdőképernyő

Menü gomb

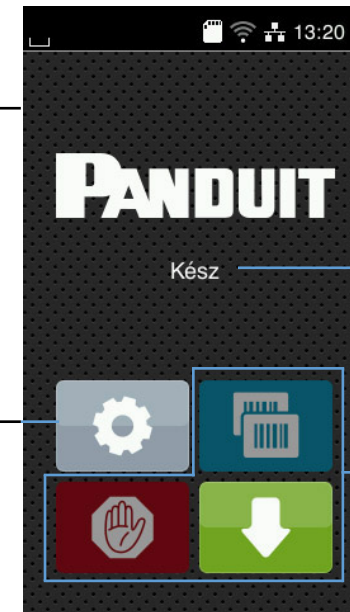


Widgetek:

- Csatlakozások
- Tárolóeszközök
- Pontos idő
- Aktív alkalmazások

Nyomtató státusz

Funkciógombok:

- Az utolsó címke ismétlése
- A nyomtatási feladat megszakítása / folytatása
- Rövid nyomás: Az aktuális nyomtatási feladat törlése
- Hosszú nyomás: Összes nyomtatási feladat törlése
- A címke kitolása

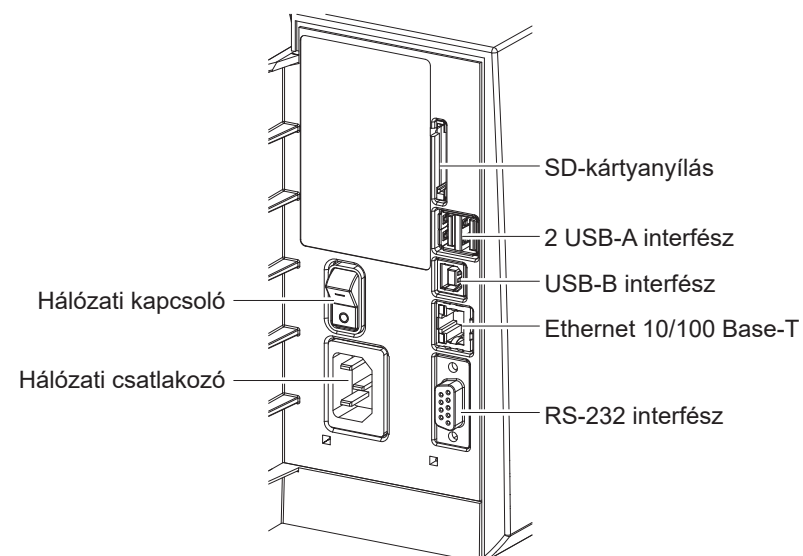




USB-A interfész

USB-A interfész:


- Billentyűzet
- Szkenner
- USB-adattároló
- Wi-Fi-adapter
- Szervizkulcs számára

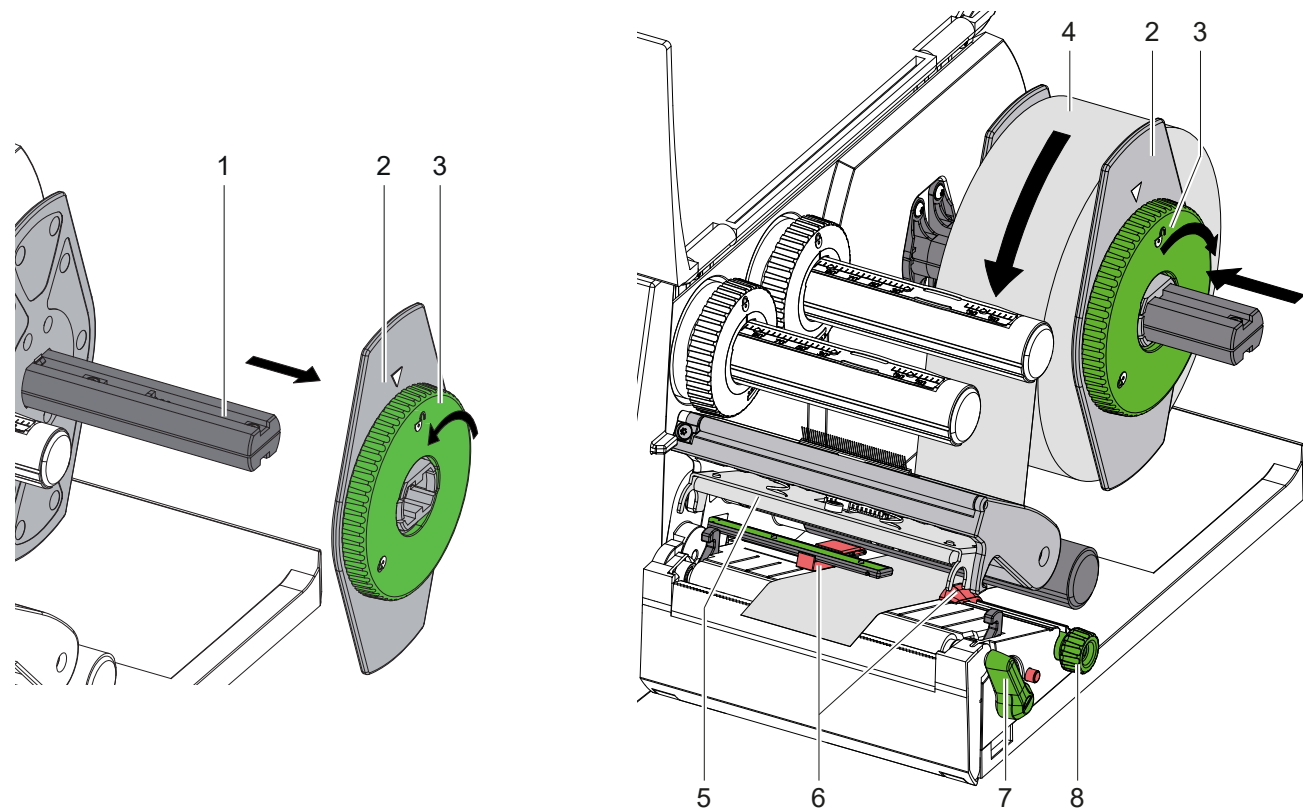Címkézési anyag behelyezése



1. Forgassa el az állítógyűrűt (3) az óramutató járásával ellenkező irányba úgy, hogy a nyíl a  szimbólumra mutasson
2. Húzza le a margóbeállító tárcsát (2) a tekercstartóról (1).
3. Fordítsa el a kart (7) az óramutató járásával ellentétesen a nyomtatófej (5) kinyitásához.
4. Tolja a címketekercset (4) a tekercstartóra (1) úgy, hogy a címke nyomtatandó oldala felfelé nézzen.
5. Helyezze a margóbeállító tárcsát (2) a tekercstartóra (1), és tolja befelé, amíg a két margóbeállító tárcsa a címketekercshez (4) nem ér, és toláskor érezhető ellenállást nem tapasztal.
6. Forgassa el az állítógyűrűt (2) az óramutató járásával egyező irányba úgy, hogy a nyíl a  szimbólumra mutasson.
7. A recés gomb (8) segítségével állítsa be a margóbeállító tárcsát (6) úgy, hogy az anyag a két margóbeállító tárcsa közé illeszkedjen.


Címkefotocella beállítása

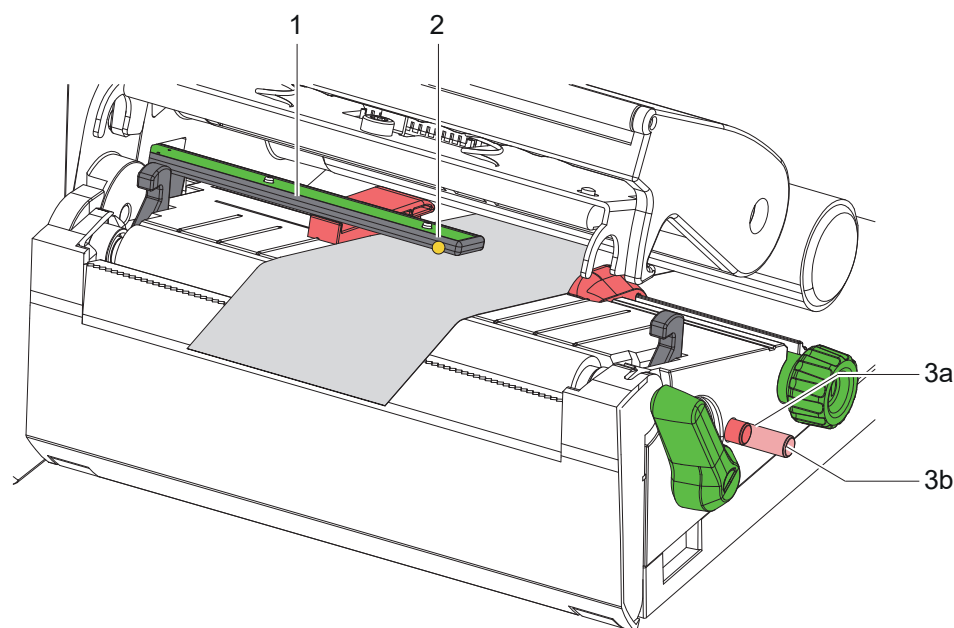

A szenzor helyzetét sárga LED jelöli.


1. Nyissa ki a nyomtatófejet.
2. Nyomja a forgatógombot a (3a) állásból a (3b) állásba.
3. A forgatógomb (3) elforgatásával állítsa be úgy a címkefotocellát, hogy a szenzor (2) a címkepapír legelső szélét, a fényvisszaverő jelölést, ill. a kivágást érzékeln tudja.
4. Nyomja a forgatógombot a (3b) állásból a (3a) állásba.

Transzferfólia behelyezése

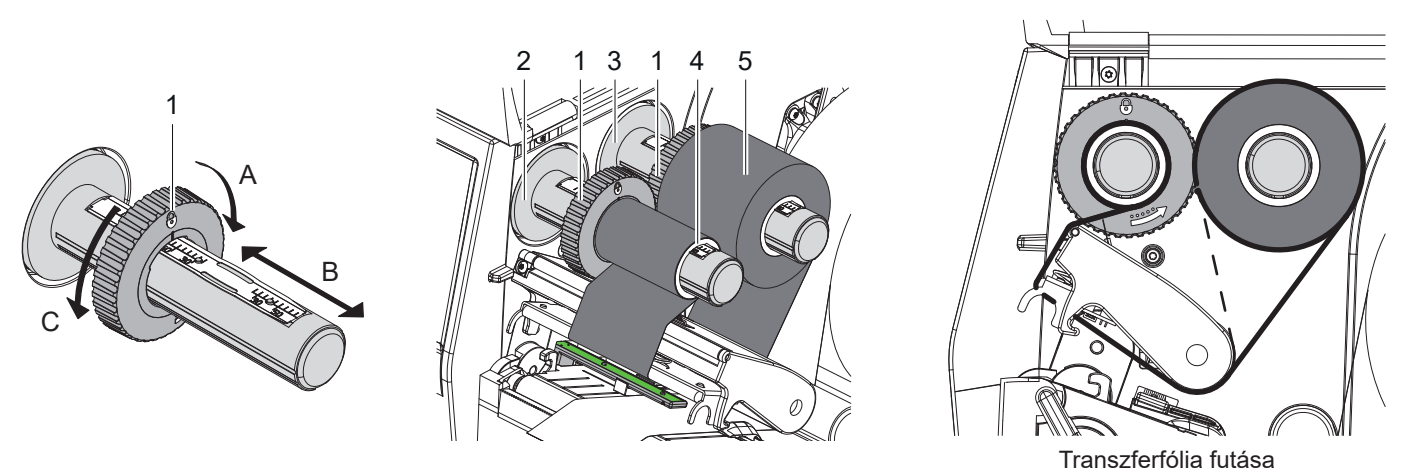

1. A fólia behelyezése előtt tisztítsa meg a nyomtatófejet.
2. Nyissa ki a nyomtatófejet.
3. A fólia szélességének megfelelően állítsa be a lecsévélőn (3) lévő margóbeállító tárcsát (1).
 - Tartsa szorosan a lecsévélőt, és forgassa el A irányba a margóbeállító tárcsát (1) a kireteszeléshez.
 - Tolja el B irányba a margóbeállító tárcsát (1), és a beosztás segítségével állítsa be a fólia szélességének megfelelően.
 - Tartsa szorosan a lecsévélőt, és forgassa el C irányba a margóbeállító tárcsát (1) a reteszeléshez.
4. Tolja a fólia-tekerőcsot (5) a lecsévélőre (3) egészen a margóbeállító tárcsáig (1) úgy, hogy lecsévéléskor a fólia színes bevonata lefelé nézzon.
5. A felcsévélőn lévő margóbeállító tárcsa pozícióját a fóliamag (4) szélességének megfelelően igazítsa be, majd tolja fel a fóliamagot a felcsévélőre (2).
6. Tolja át a fóliát a nyomtatóegységen.
7. Ragasztószalagcsíkkal rögzítse a fólia elejét a fóliamag (4) közepén. Ekkor vegye figyelembe, hogy a fólia-felcsévélő forgásiránya az óramutató járásával ellentétes.
8. A fólia egyenletes futásához fordítsa el a fólia-felcsévélőt (2) az óramutató járásával ellentétesen.
9. Zárja be a nyomtatófejet.

Transzferfólia futásának beállítása

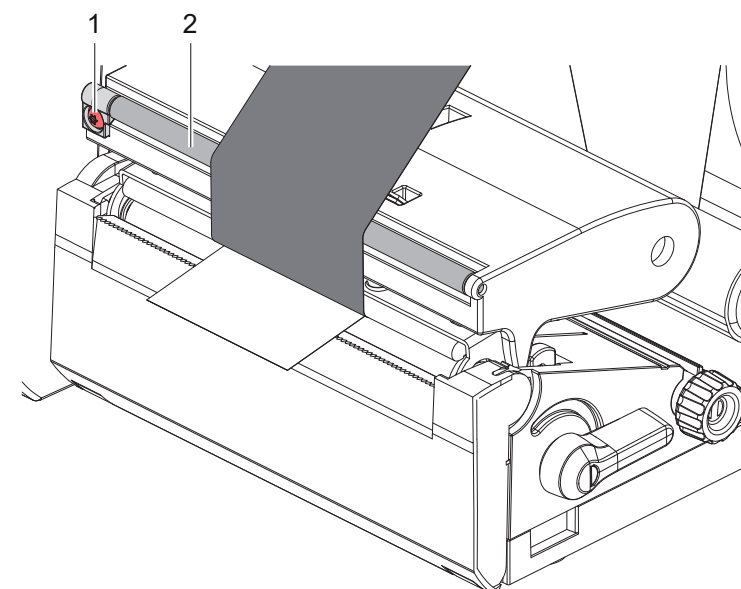

A fólián képződő gyűrődések hibákat okozhatnak a nyomtatási képen. A gyűrődés elkerülése érdekében el kell végezni a fólia-terelőelem (2) finombeállítását.

- ▶ TX10-es Torx csavarhúzóval forgassa el a csavart (1), és figyelje meg a fólia viselkedését.
- A csavart az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a fólia külső része feszül meg.
- A csavart az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a fólia belső része feszül meg.