

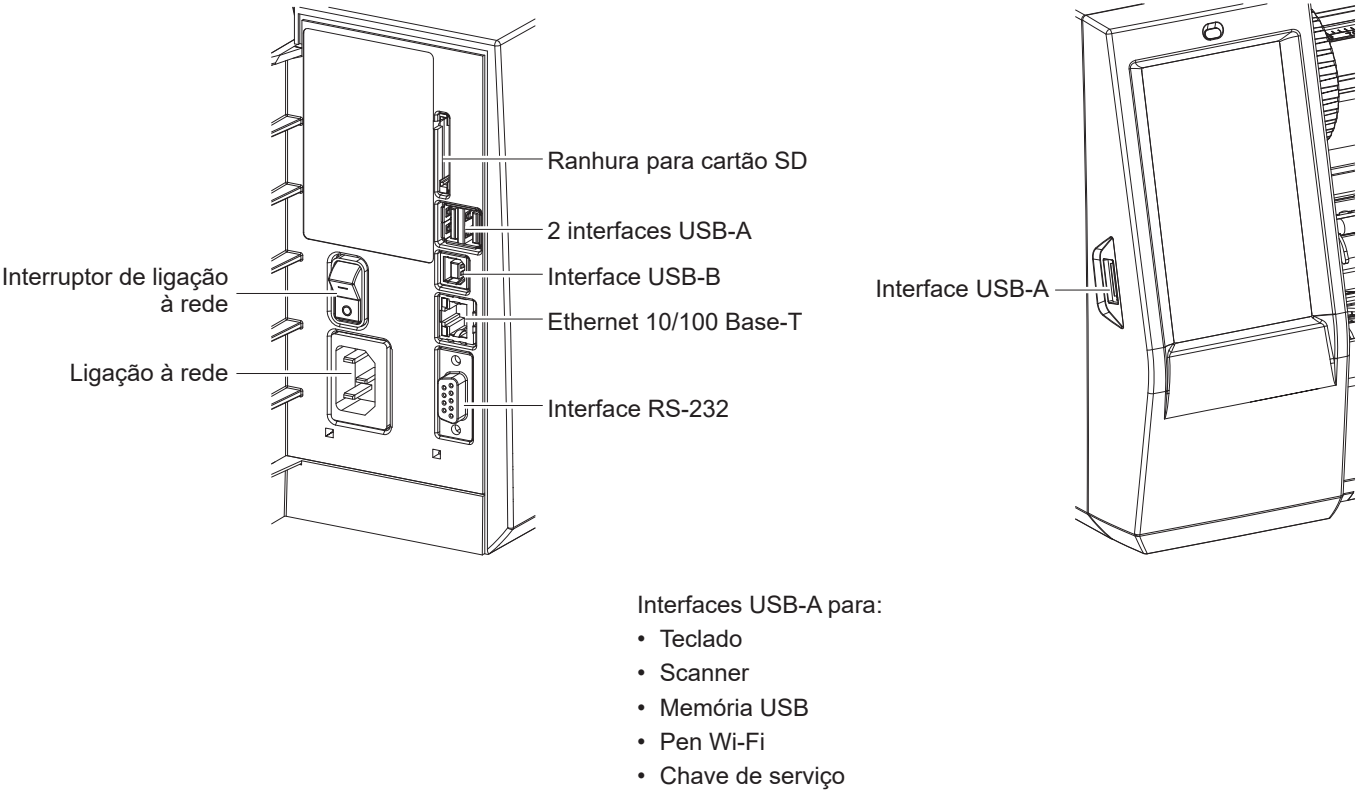
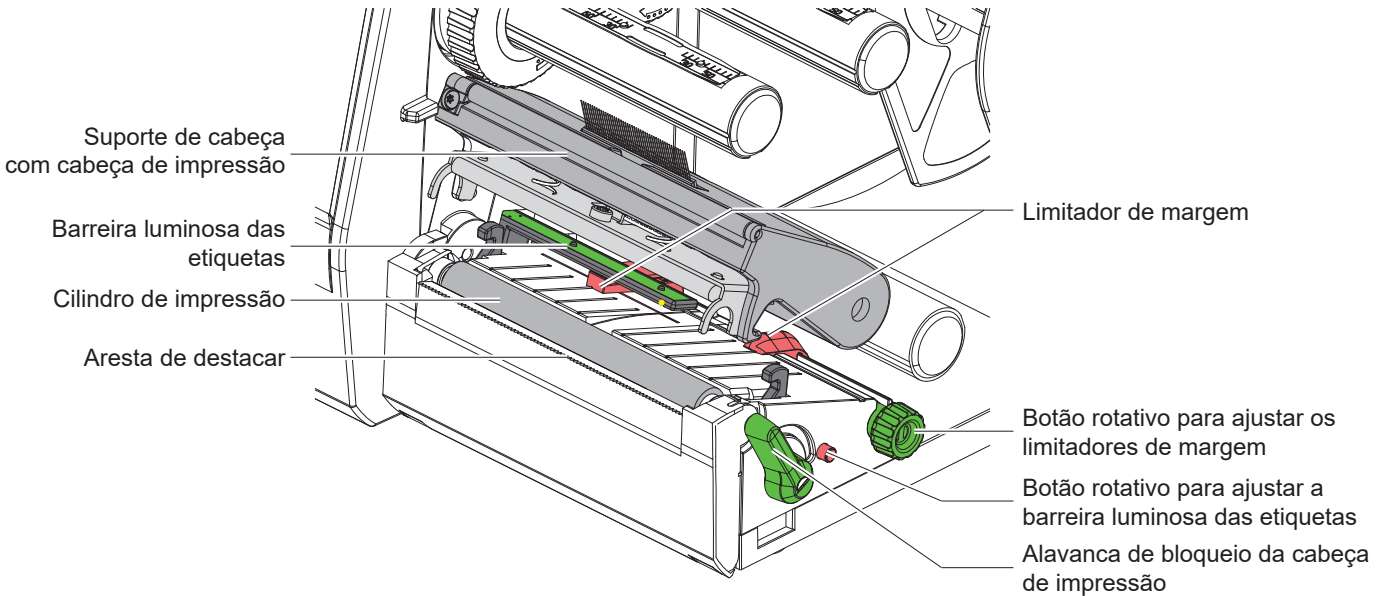


Panorâmica do aparelho

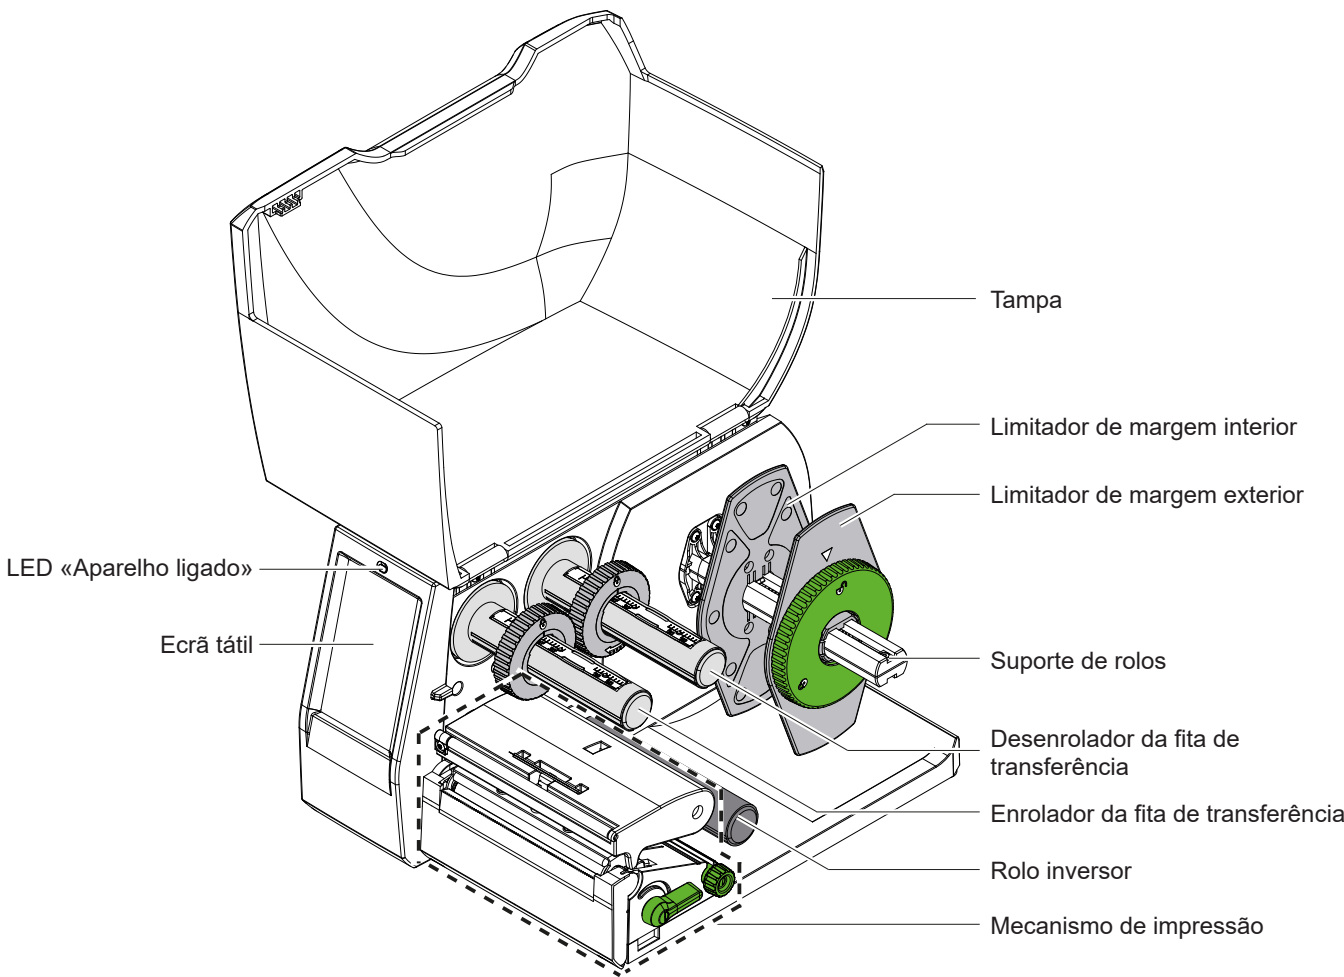


Inserir material de rotulagem

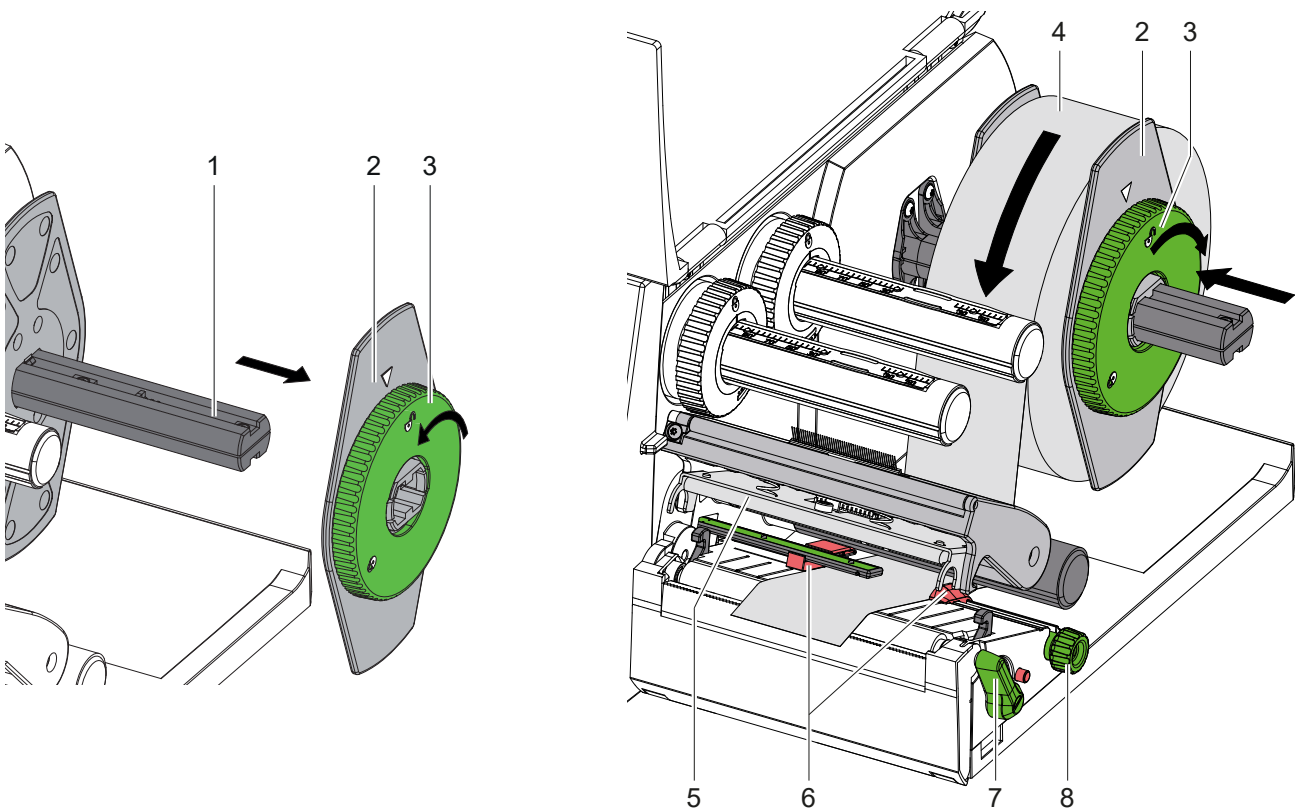

1. Rodar o anel de ajuste (3) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, por forma a que a seta fique virada para o símbolo ☐.
2. Retirar o limitador de margem (2) do suporte de rolos (1).
3. Rodar a alavanca (7) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para abrir a cabeça de impressão (5).
4. Deslocar o rolo do material (4) no suporte de rolos (1), de forma a que o lado do material a imprimir fique virado para cima.
5. Assentar o limitador de margem (2) no suporte de rolos (1) e deslocar até ambos os limitadores de margem ficarem encostados no rolo de material (4) e se sentir uma resistência significativa ao deslocar.
6. Rodar o anel de ajuste (3) no sentido dos ponteiros do relógio, por forma a que a seta fique virada para o símbolo ☐.
7. Ajustar o limitador de margem (6) com a ajuda do botão recartilhado (8), de forma a que o material caiba entre ambos os limitadores de margem.


Ajustar a barreira luminosa das etiquetas

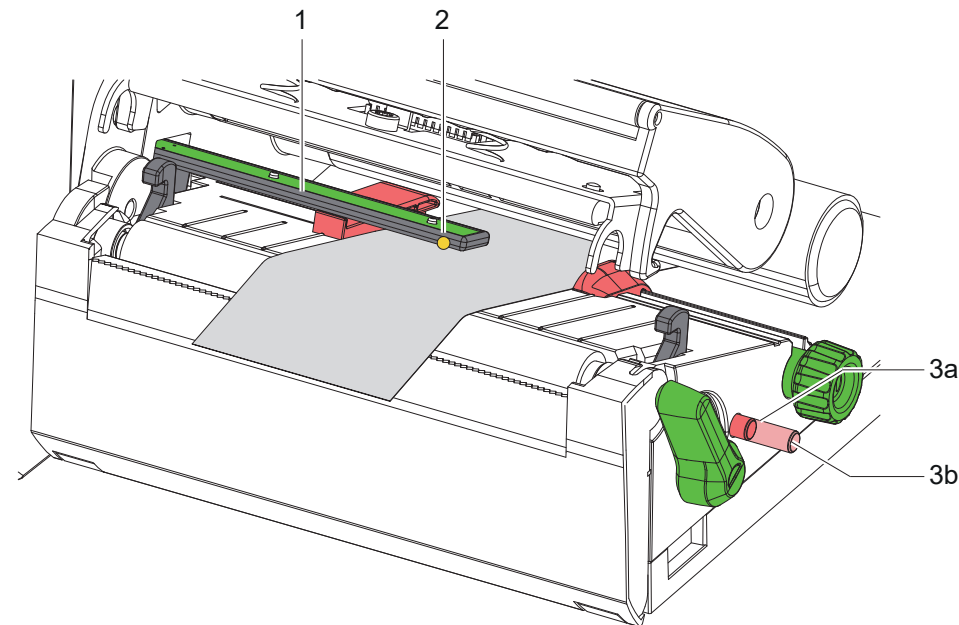

A posição do sensor está marcada com um LED amarelo.

1. Abrir a cabeça de impressão.
2. Mova o botão giratório da posição (3a) para a posição (3b) pressionando-o.
3. Rodar o botão rotativo (3) para posicionar a barreira luminosa das etiquetas de modo que o sensor (2) possa registar a aresta dianteira da etiqueta, a marca reflexiva ou a perfuração.
4. Mova o botão giratório da posição (3b) para a posição (3a) pressionando-o.


Inserir a fita de transferência

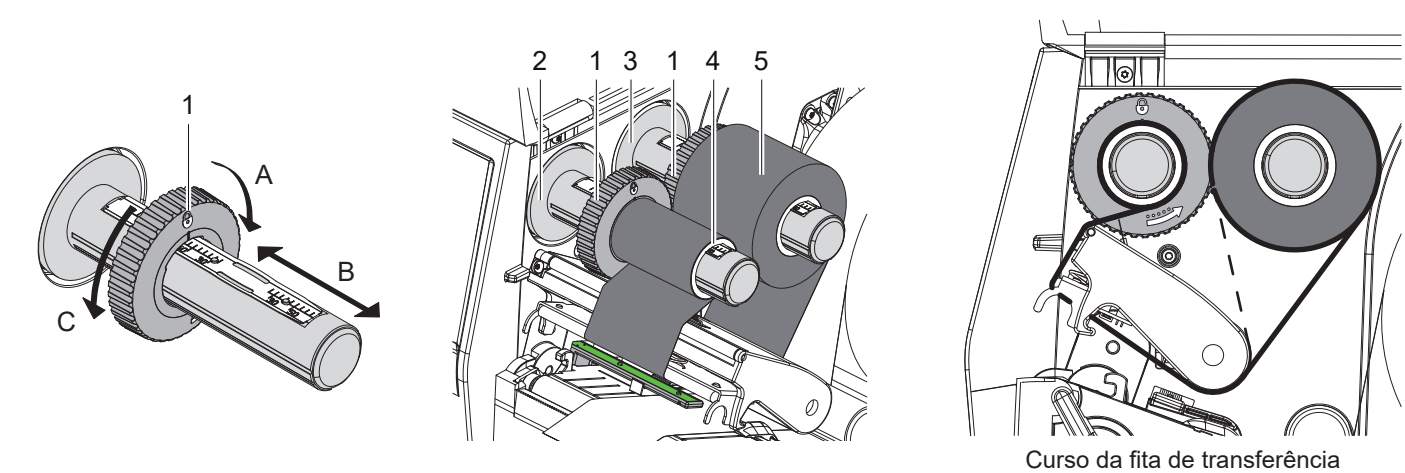

Curso da fita de transferência

1. Antes de inserir a fita, limpar a cabeça de impressão.
2. Abrir a cabeça de impressão.
3. Ajustar o limitador de margem (1) ao desenrolador (3) de acordo com a largura da fita:
  - Segurar o enrolador e desbloquear o limitador de margem (1) rodando-o no sentido A.
  - Deslocar o limitador de margem (1) no sentido B e ajustá-lo, com a ajuda da escala, à largura da fita.
  - Segurar o enrolador e bloquear o limitador de margem (1) rodando-o no sentido C.
4. Deslocar a fita (5) até ao limitador de margem (1) no desenrolador (3), de forma a que o revestimento colorido da fita fique virado para baixo ao desenrolar.
5. Ajustar a posição do limitador de margem no enrolador à largura do núcleo da fita (4) e empurrar o núcleo para o enrolador (2).
6. Passar a fita pelo módulo de impressão.
7. Fixar o início da fita a meio do núcleo da fita (4) com fita cola. Observar aqui o sentido de rotação do enrolador da fita no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
8. Rodar o enrolador da fita (2) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para alisar o curso da fita.
9. Fechar a cabeça de impressão.

Ajustar o curso da fita de transferência

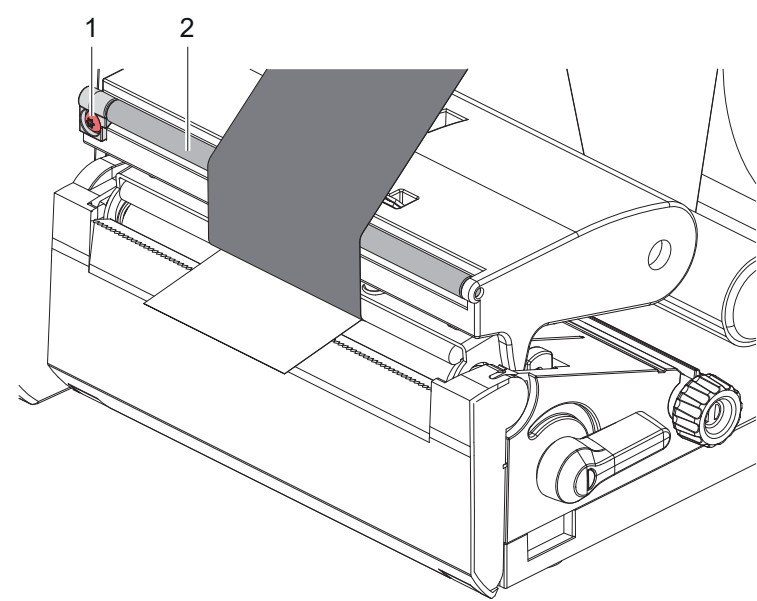

A formação de pregas no curso da fita pode causar erros na impressão da imagem. Para evitar a formação de pregas, a inversão da fita (2) pode ser ajustada.

- Utilizando uma chave de parafusos Torx TX10, rodar o parafuso (1) e observar o comportamento da fita.
- Rodando no sentido dos ponteiros do relógio, é esticada a fita no exterior.
- Rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, é esticada a fita no interior.