

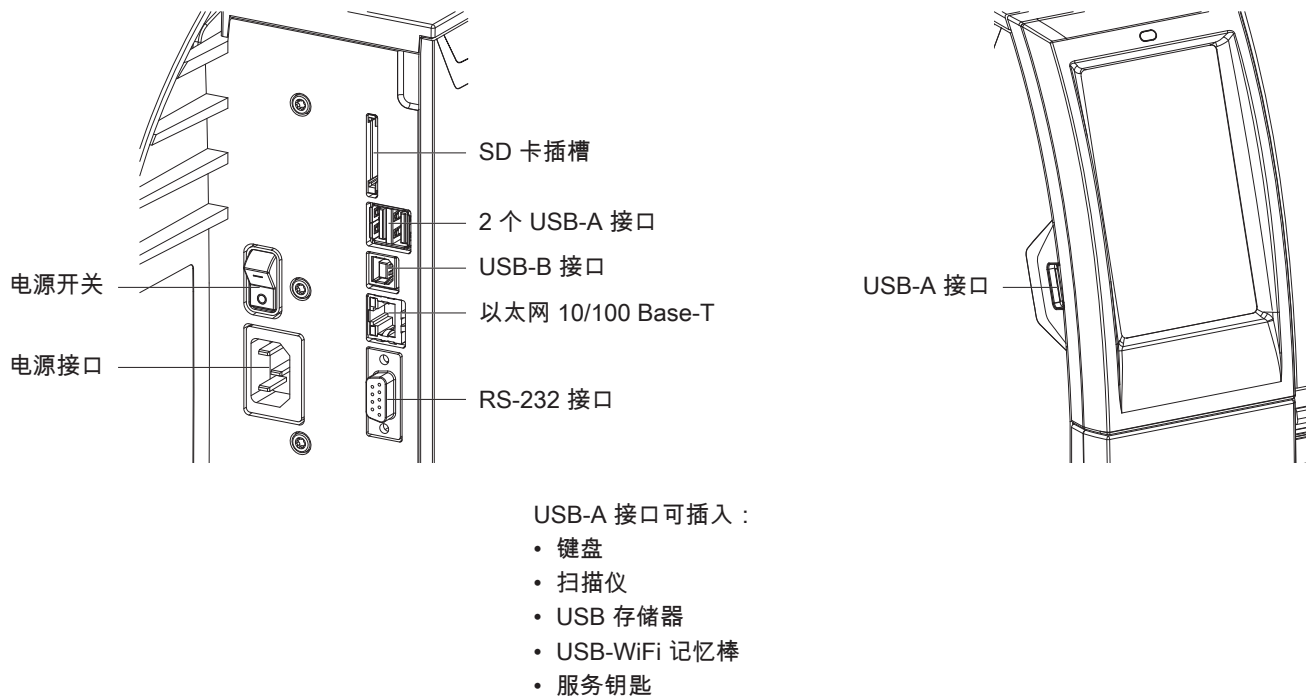
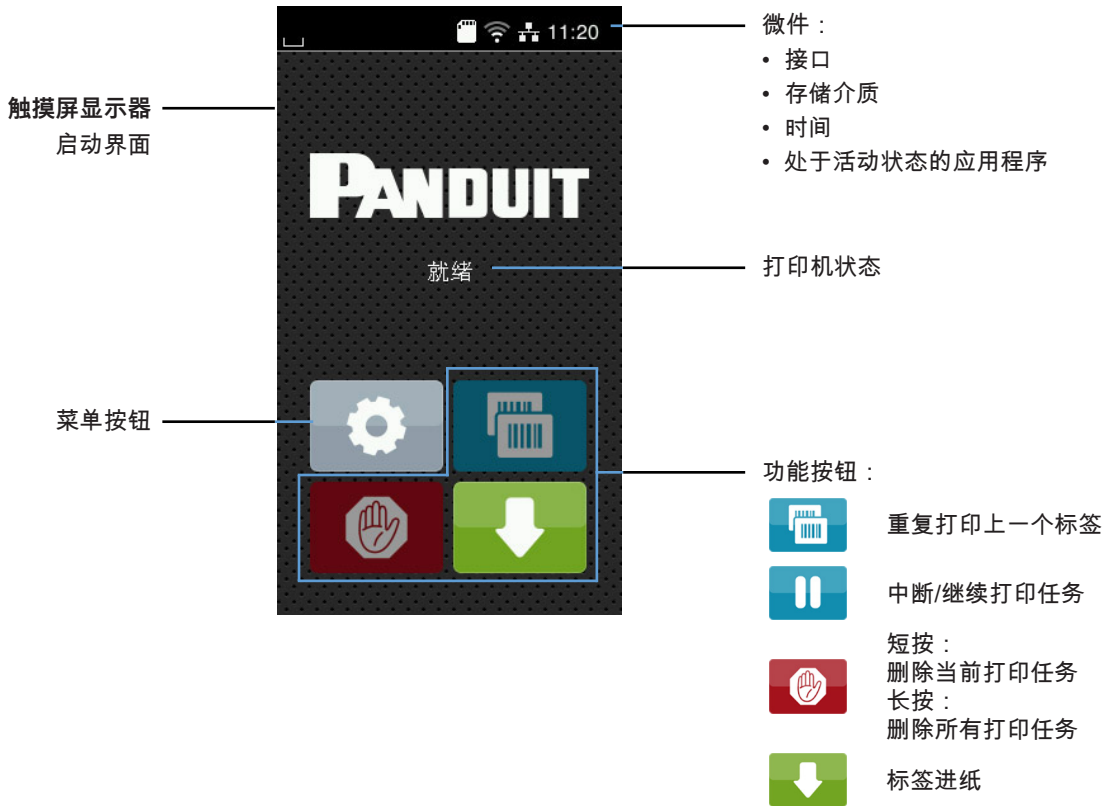
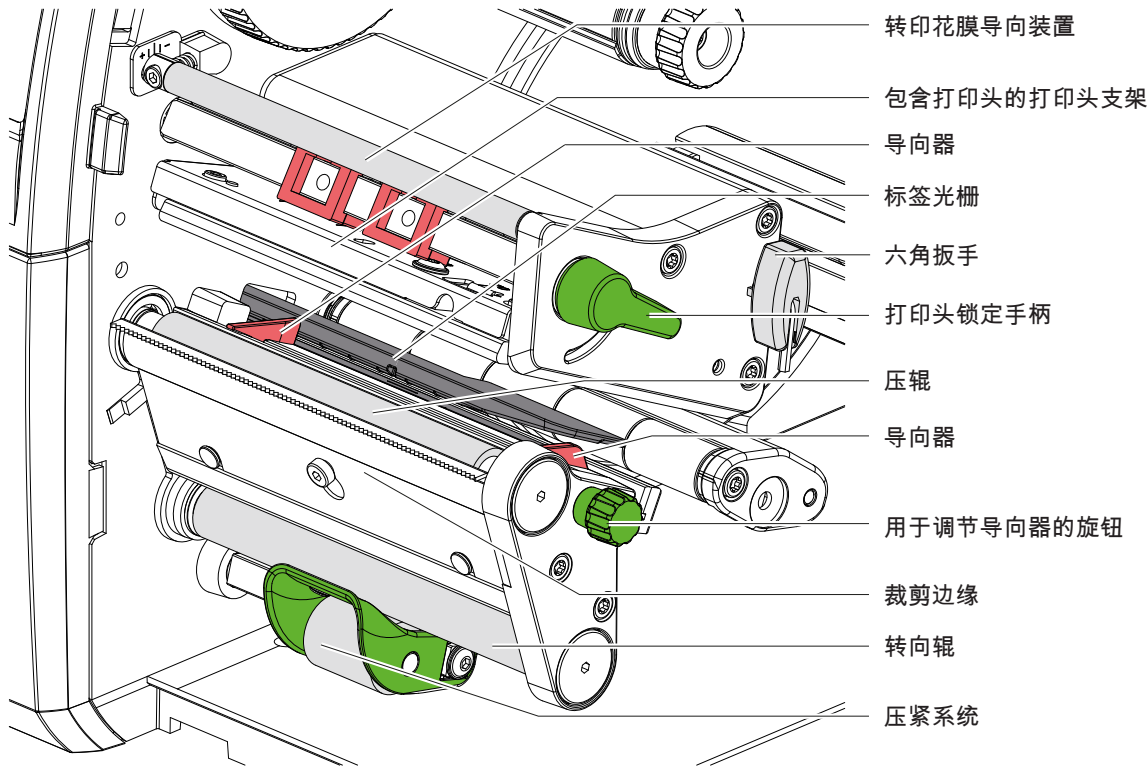


打印机概览

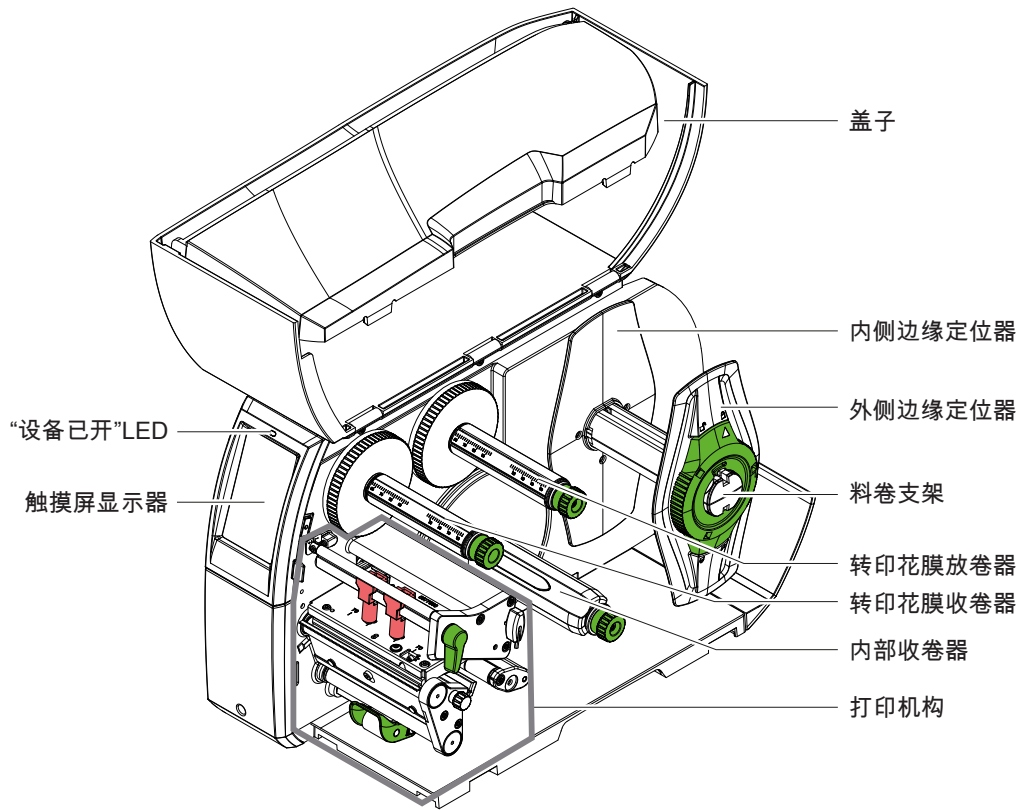


放入标签材料

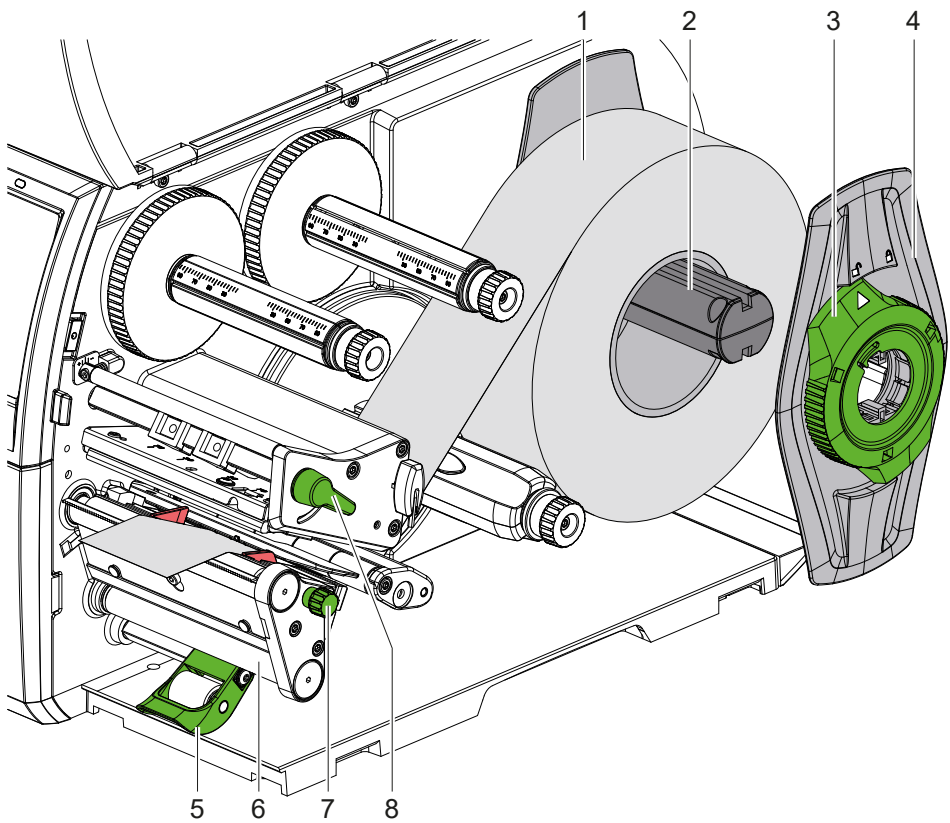

1. 逆时针转动调整环 (3)，使箭头指向图标
2. 将边缘定位器 (4) 从料卷支架 (2) 上取下。
3. 逆时针转动手柄 (8)，以提起打印头。
4. 将材料卷 (1) 推到料卷支架 (2) 上，使待打印的材料面朝上。



5. 将边缘定位器 (4) 放在料卷支架 (2) 上并一直推，直到两个边缘定位器都贴在材料卷 (1) 上，并且在推动时能感觉到明显的阻力。
6. 顺时针转动调整环 (3)，使箭头指向图标
7. 输送标签带穿过打印机。
8. 借助滚花旋钮 (7) 定位导向器，使材料输送不会被卡住。
9. 将压紧系统 (5) 从转向辊 (6) 转向一边。

设置标签光栅

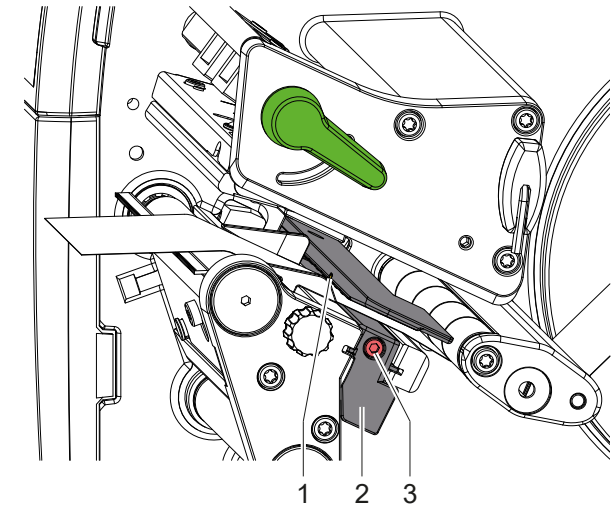

1. 松开螺丝 (3)。
2. 用把手 (2) 定位标签光栅，使传感器 (1) 能够检测到标签间隙。
3. 用把手 (2) 将标签光栅对准纸张运行方向上的标签最前边缘。
4. 拧紧螺丝 (3)。

放入转印花膜

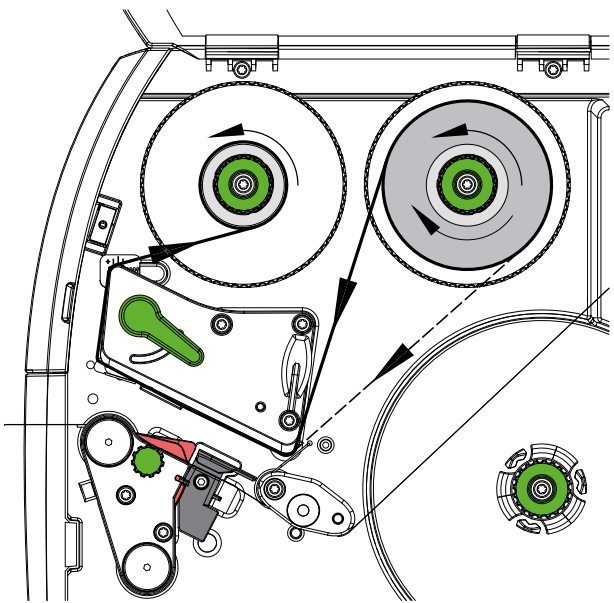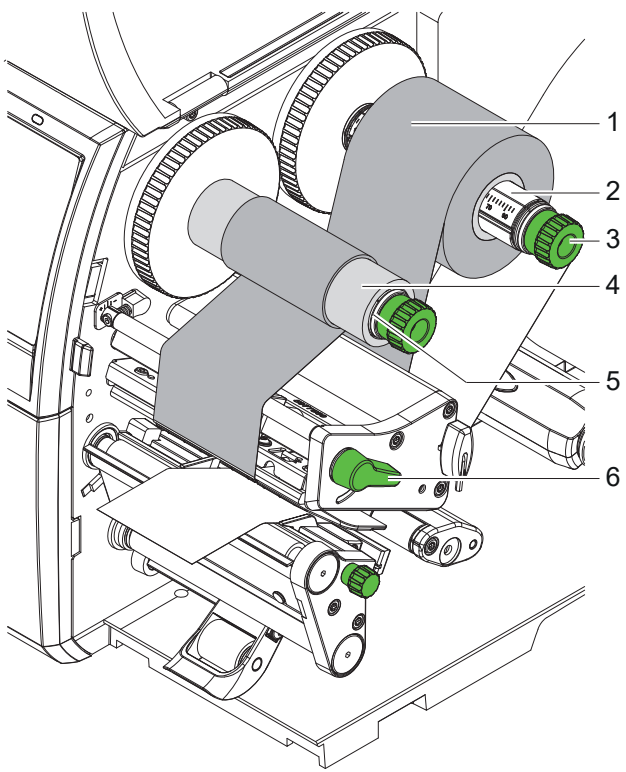

转印花膜的运行

1. 在放入色带前清洁打印头。
2. 将色带卷 (1) 推到放卷器 (2) 上，使色带的彩色涂层在放卷时朝下。
3. 在放卷器上定位料卷 (1)，使料卷两端所处的刻度值相同。
4. 抓住色带卷 (1) 并逆时针转动放卷器上的旋钮 (3)，直到色带卷固定。
5. 将合适的色带芯 (4) 推到色带收卷器 (5) 上，并用同样的方法固定。
6. 将色带穿过打印组件。
7. 用胶带将色带开头固定在色带芯 (4) 上。这时要注意色带收卷器的旋转方向为逆时针。
8. 逆时针转动色带收卷器 (5)，使色带的运行平整。
9. 顺时针转动手柄 (6)，以锁定打印头。