

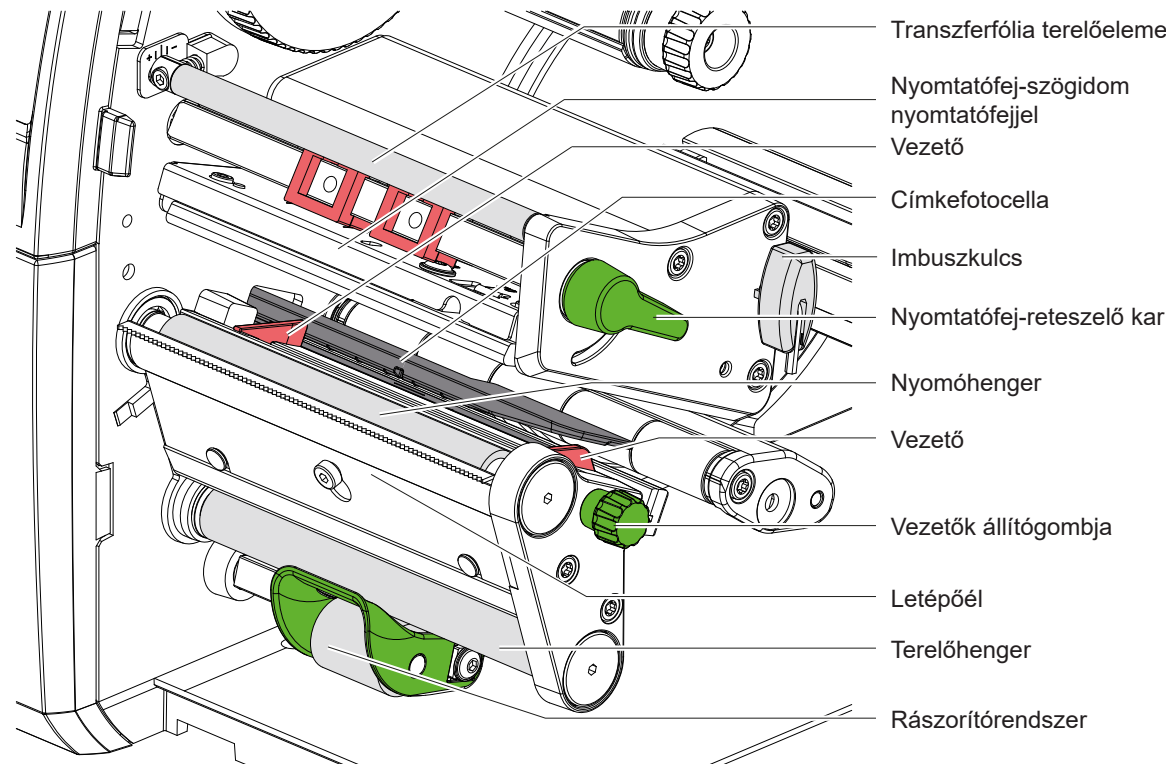


## Készülék felépítése

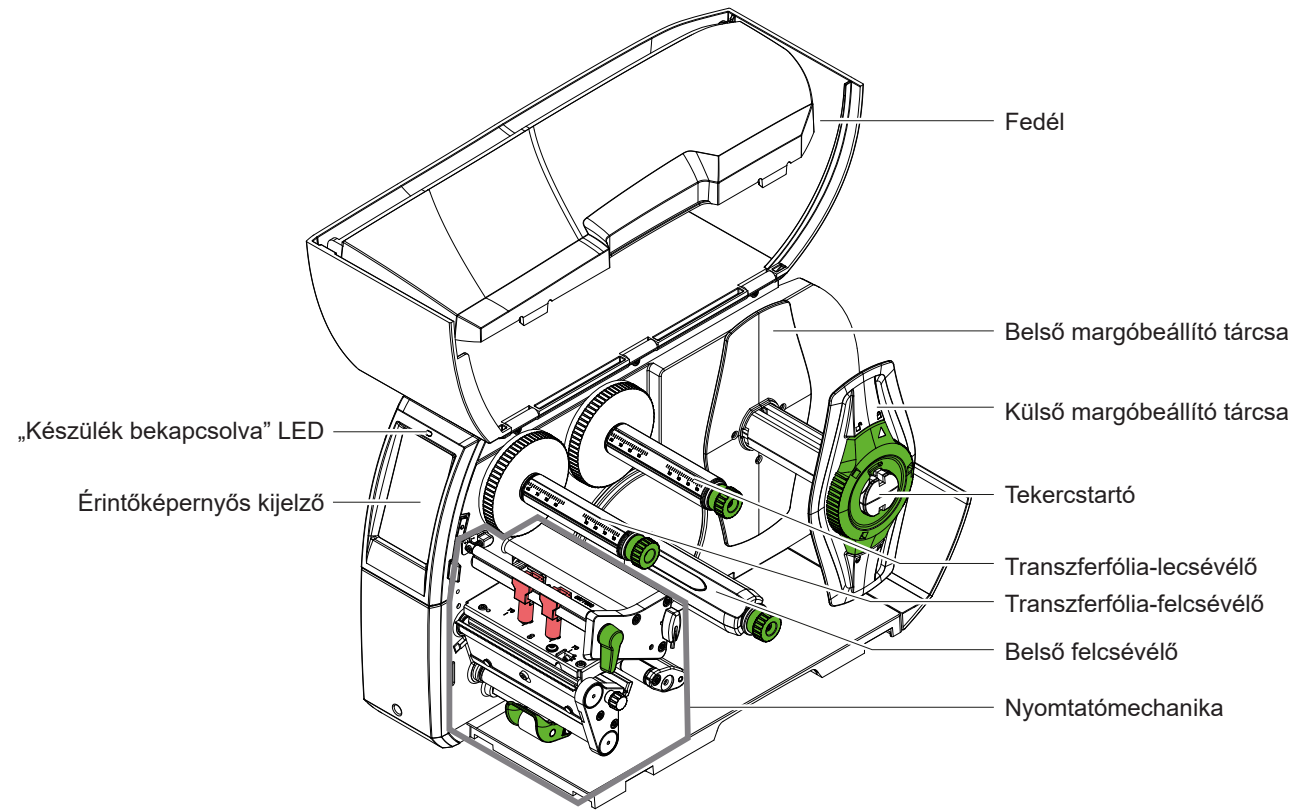

Érintőképernyős  
kijelző  
Kezdőképernyő

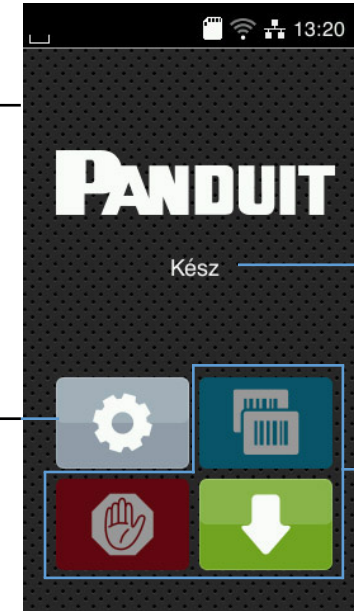

Menü gomb



Widgetek:

- Csatlakozások
- Tárolóeszközök
- Pontos idő
- Aktív alkalmazások

Nyomató státusz

Funkciógombok:


- Az utolsó címke ismételése
- A nyomtatási feladat megszakítása / folytatása
- Rövid nyomás: Az aktuális nyomtatási feladat törlése
- Hosszú nyomás: Összes nyomtatási feladat törlése
- A címke kitolása

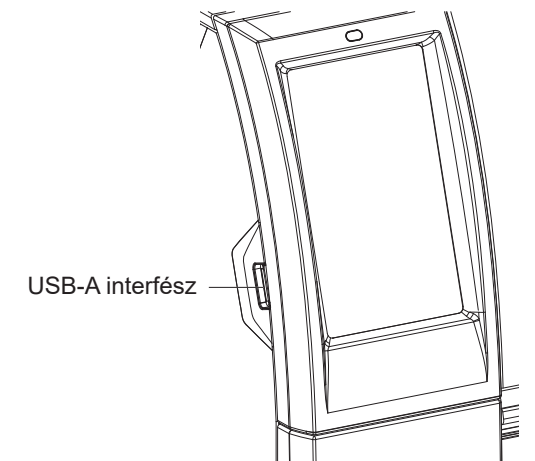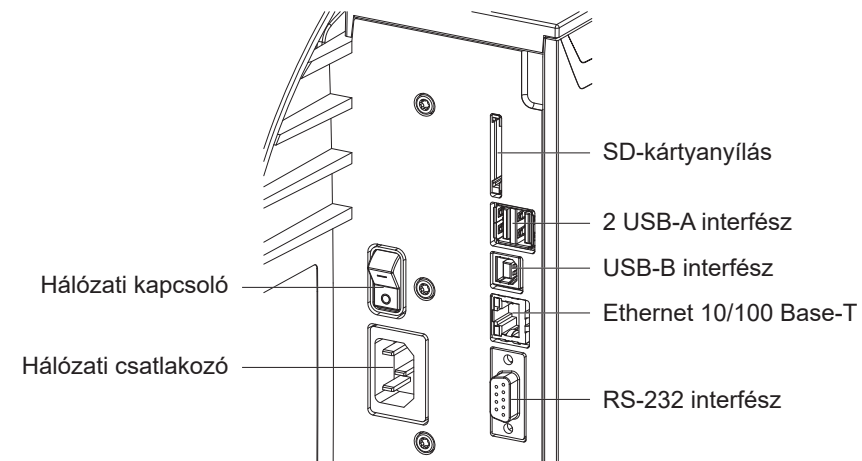

USB-A interfész:

- Billentyűzet
- Szkenner
- USB-adattároló
- Wi-Fi-adapter
- Szervizkulcs számára


## Címkézési anyag behelyezése

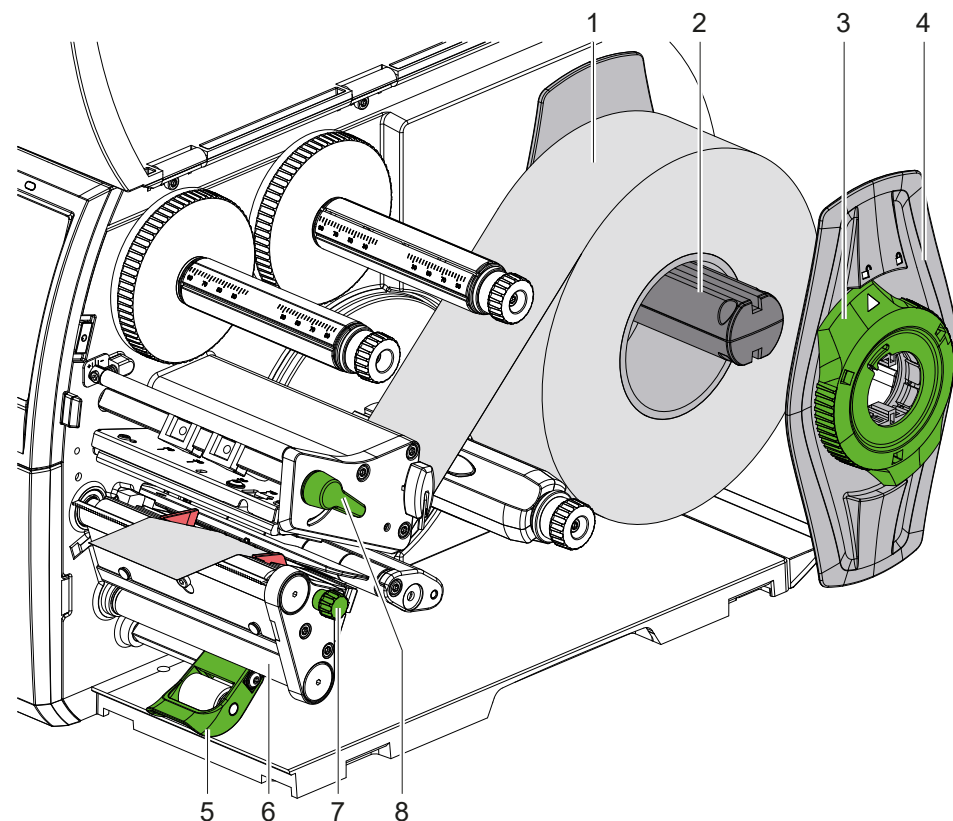

1. Forgassa el az állítógyűrűt (3) az óramutató járásával ellenkező irányba úgy, hogy a nyíl a ☐ szimbólumra mutasson.
2. Húzza le a margóbeállító tárcsát (4) a tekercstartóról (2).
3. A nyomtatófej megemeléséhez fordítsa el a kart (8) az óramutató járásával ellenkező irányba.
4. Tolja a címketekercset (1) a tekercstartóra (2) úgy, hogy a címke nyomtató oldala felfelé nézzen.



5. Helyezze a margóbeállító tárcsát (4) a tekercstartóra (2), és tolja befelé, amíg a két margóbeállító tárcsa a címketekercshez (1) nem ér, és toláskor érezhető ellenállást nem tapasztal.
6. Forgassa el az állítógyűrűt (3) az óramutató járásával egyező irányba úgy, hogy a nyíl a ☐ szimbólumra mutasson.
7. Tolja át a címkecsíkot a nyomtatón.
8. Állítsa be a margóbeállító tárcsát a recézett gomb (7) segítségével úgy, hogy az anyag a két margóbeállító tárcsa közé illeszkedjen.
9. Hajtsa félre a rászorítórendszert (5) a terelőhengerről (6).

## Címkefotocella beállítása

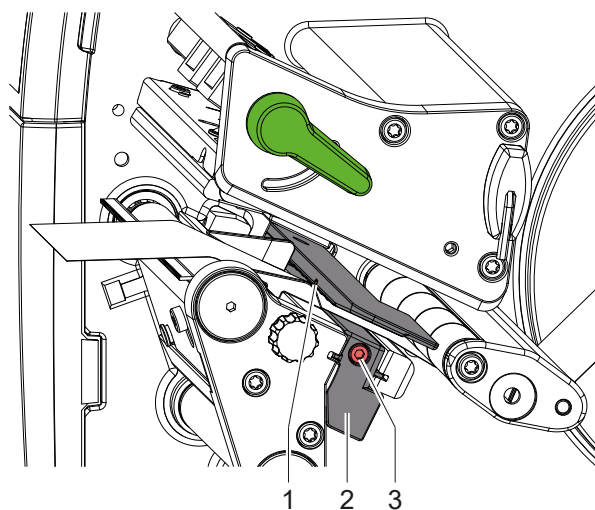

1. Oldja ki a csavart (3).
2. A fogantyú segítségével (2) igazítsa be úgy a címkefotocellát, hogy az érzékelő (1) érzékelhesse a címkék közötti rést.
3. A kar segítségével (2) igazítsa be a címkefotocellát a címkepapír menetiránya szerinti legelső széléhez.
4. Húzza meg a csavart (3).

## Transzferfólia behelyezése

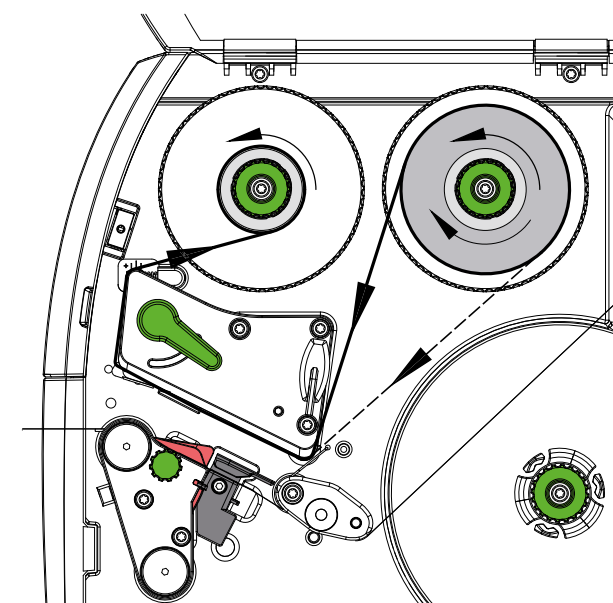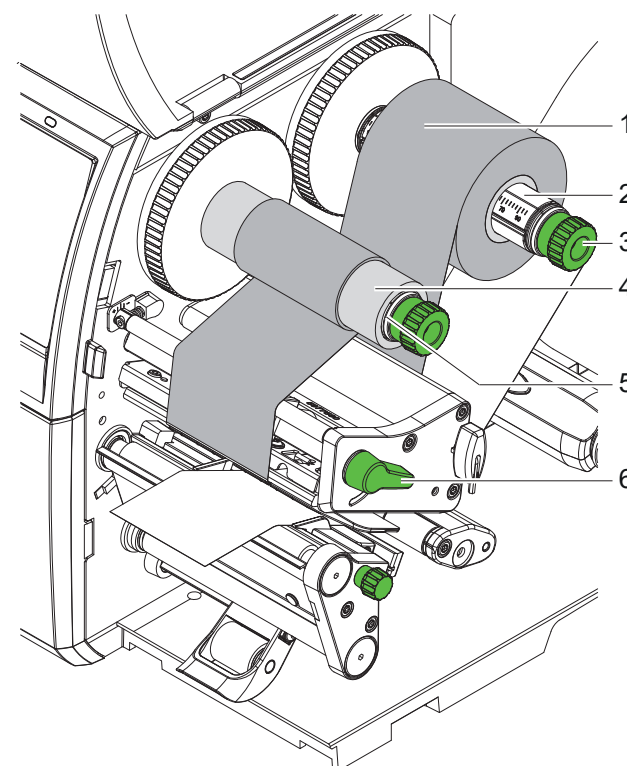

Transzferfólia futása

1. A fólia behelyezése előtt tisztítsa meg a nyomtatófejet.
2. Tolja a fólia-tekercset (1) a lecsévélőre (2), úgy, hogy lecsévéléskor a fólia színes bevonata lefelé nézzen.
3. Helyezze a tekercset (1) a lecsévélőre úgy, hogy a tekercs mindkét vége azonos skálaértéknél legyen.
4. Fogja meg szorosan a fóliát (1), és fordítsa el a lecsévélőn lévő forgatógombot (3) az óramutató járásával ellentétesen annyira, hogy a fólia-tekercs rögzüljön.
5. Tolja az adott célra alkalmas fóliamagot (4) a fólia-felcsévélőre (5), és hasonló módon rögzítse azt.
6. Vezesse át a fóliát a nyomtatóegységen.
7. Ragasztószalagcsíkkal rögzítse a fólia elejét a fóliamagon (4). Ekkor vegye figyelembe, hogy a fólia-felcsévélő forgásiránya az óramutató járásával ellentétes.
8. A fólia egyenletes futásához fordítsa el a fólia-felcsévélőt (5) az óramutató járásával ellentétesen.
9. Fordítsa el a kart (6) az óramutató járásával megegyezően a nyomtatófej reteszeléséhez.