

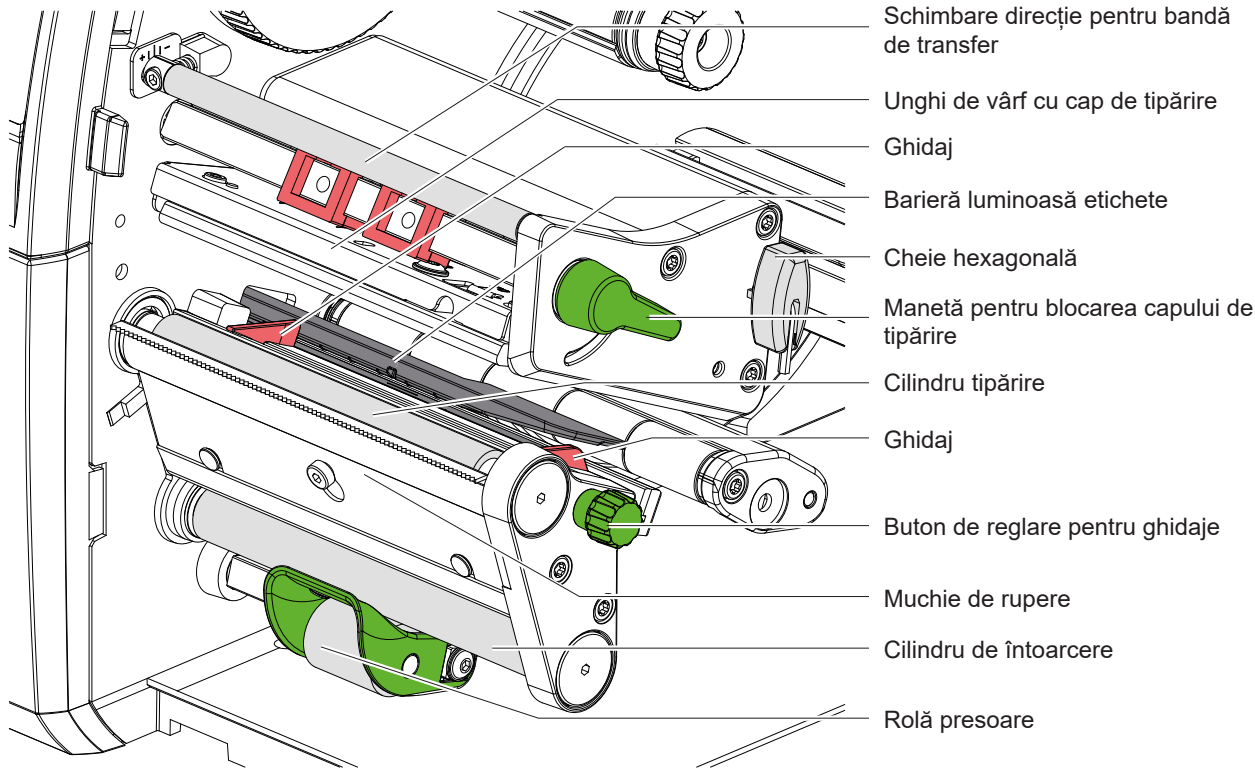
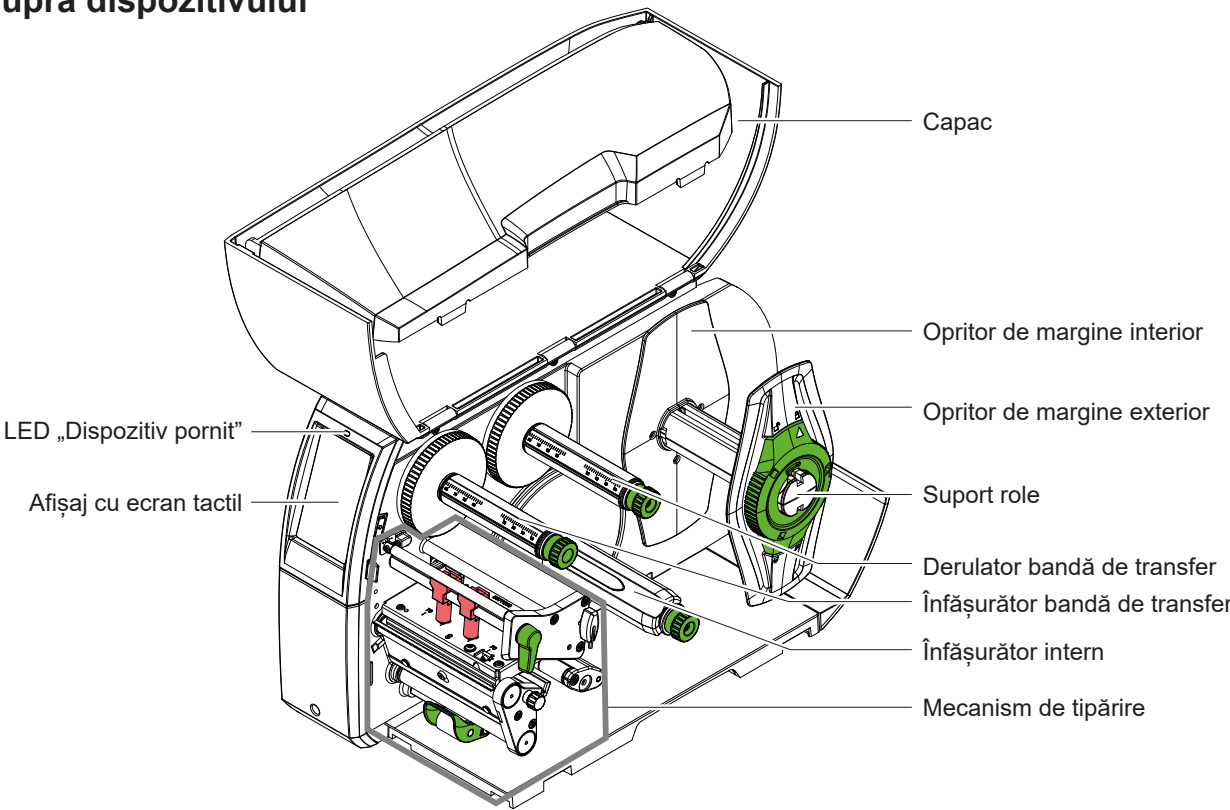


Vedere de ansamblu  
asupra dispozitivului

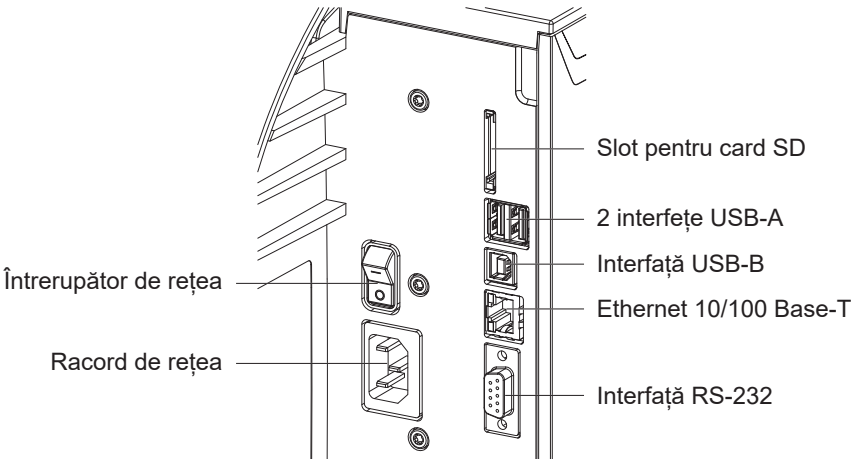


Afișaj cu ecran tactil  
Ecran de pornire

Butonul Meniu

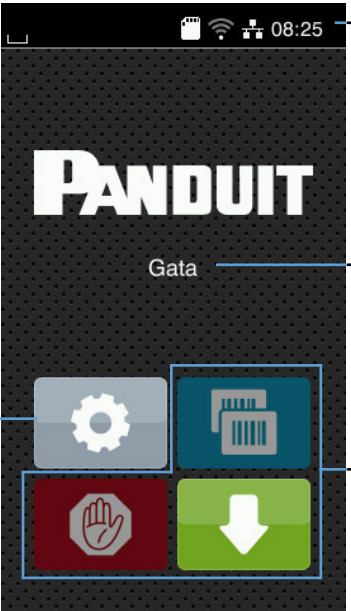


Interfețe USB-A pentru:

- Tastatură
- Scanner
- Memorie USB
- Stick Wi-Fi
- Cheie de service

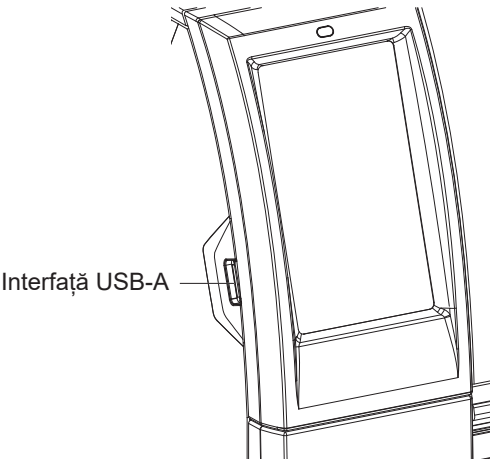


## Încărcarea materialul de etichetare

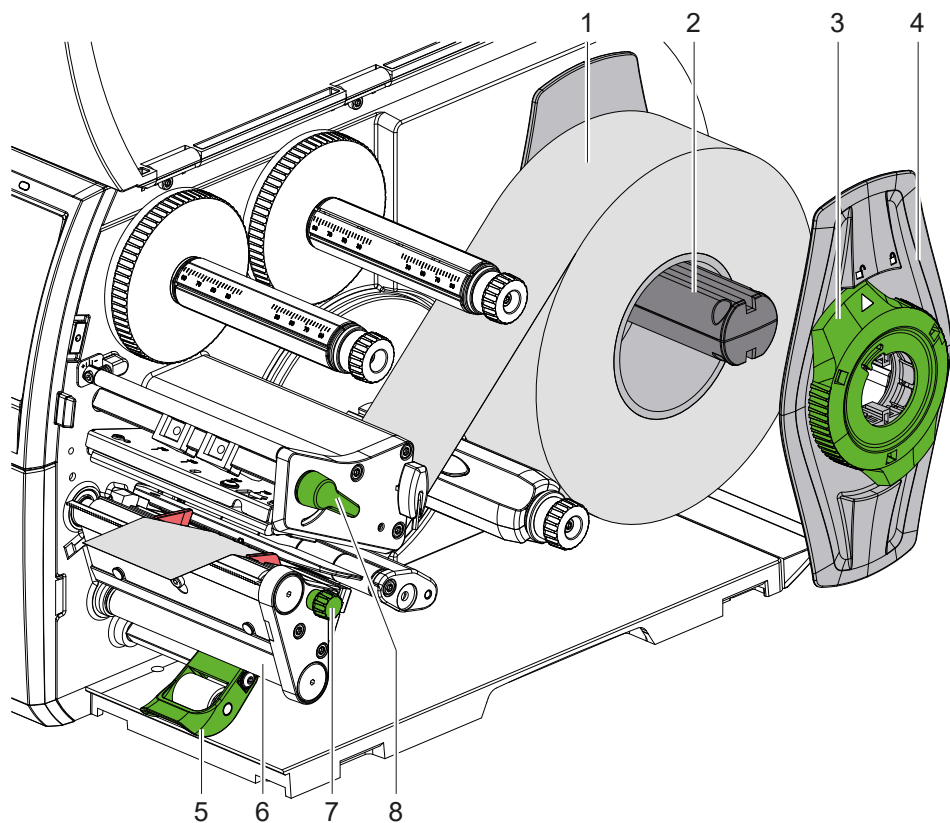

1. Rotiți inelul de reglare (3) în sens antiorar, astfel încât săgeata să fie orientată spre simbolul ☐.
2. Extrageți opritorul de margine (4) de pe suportul de role (2).
3. Rotiți maneta (8) în sens antiorar pentru a determina ridicarea capului de tipărire.
4. Împingeți rola de material (1) pe suportul de role (2), astfel încât partea de tipărit a materialului să fie orientată în sus.



5. Așezați opritorul de margine (4) pe suportul de role (2) și împingeți-l până când ambele opritoare de margine ajung pe rola de material (1) iar la împingere se simte o rezistență clară.
6. Rotiți inelul de reglare (3) în sens orar, astfel încât săgeata să fie orientată spre simbolul ☐.
7. Ghidați banda de etichete prin imprimantă.
8. Reglați oprirea laterală cu ajutorul butonului zimțat (7) astfel încât materialul să fie antrenat fără să se blocheze.
9. Basculați rola presoare (5) de pe cilindrul de întoarcere (6).

## Reglarea barierei luminoase pentru etichete

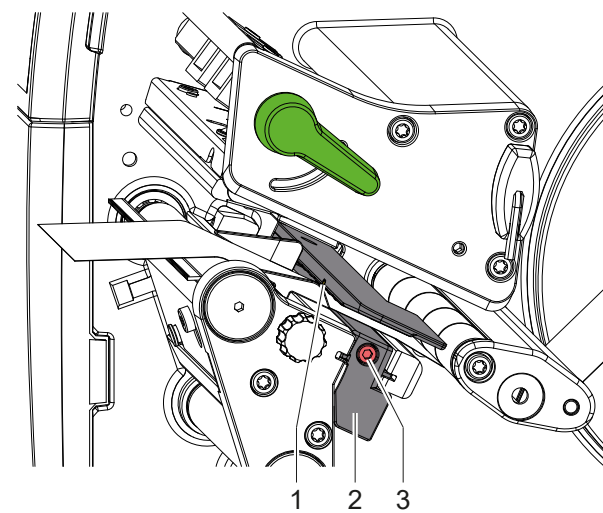

1. Desfaceți șurubul (3).
2. Poziționați bariera luminoasă pentru etichete cu mânerul (2) astfel încât senzorul (1) să poată înregistra golurile.
3. Orientați bariera luminoasă pentru etichete cu mânerul (2) către muchia frontală a etichetei în direcția de deplasare a hârtiei.
4. Strângeți șurubul (3).

## Încărcarea benzii de transfer

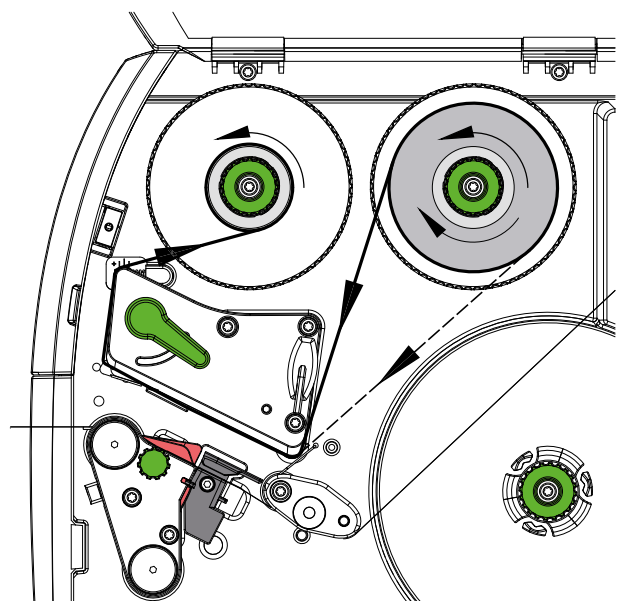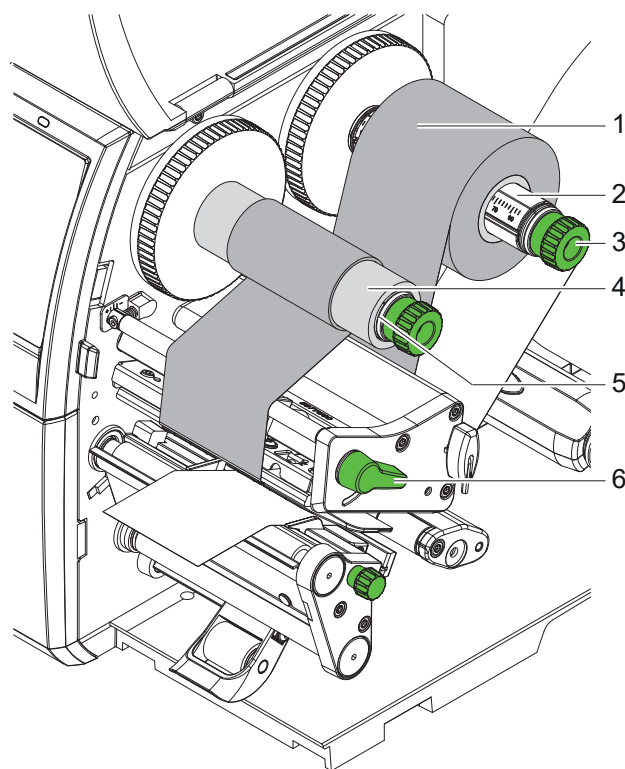

Deplasarea benzii de transfer

1. Înainte de încărcarea benzii curățați capul de tipărire.
2. Împingeți rola cu banda (1) pe derulator (2), astfel încât stratul de vopsea de pe bandă să fie orientat în jos la desfășurare.
3. Poziționați rola (1) pe derulator astfel încât ambele capete ale rolei să fie plasate la valori identice ale scalei.
4. Stabilizați rola de bandă (1) și rotiți butonul rotativ e pe derulator (3) în sens antiorar, până când rola benzii este fixată.
5. Împingeți miezul adecvat al benzii (4) pe înfășurătorul benzii (5) și fixați în același mod.
6. Ghidați banda prin modulul de tipar.
7. Fixați capătul de început al benzii cu o bandă adezivă pe miezul benzii (4). Totodată respectați direcția de rotație în sens antiorar a înfășurătorului benzii.
8. Rotiți înfășurătorul benzii (5) în sens antiorar pentru a întinde banda.
9. Rotiți maneta (6) în sens orar, pentru a determina blocarea capului de tipărire.