MP550/MP500
Manuale dell'operatore

Prima dell'uso

Modalità d'uso della stampante

Nomi e funzioni delle parti

Impostazione della stampante

Connessione a un dispositivo

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Specifiche

Appendice

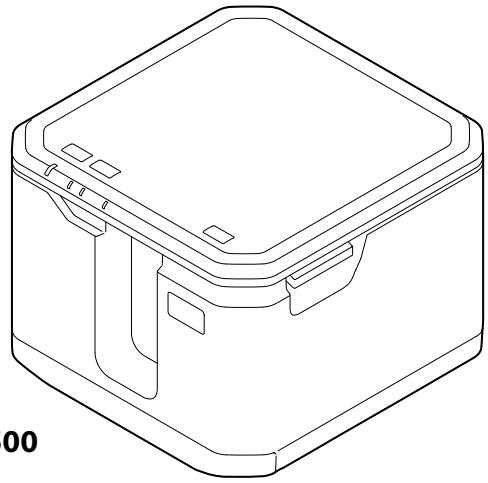

MP500

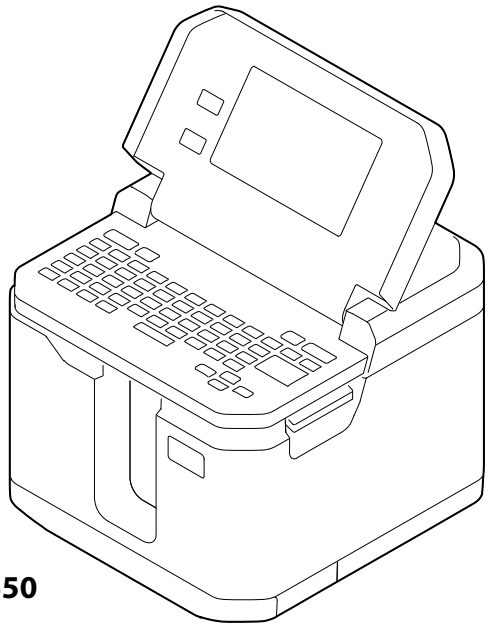

MP550

M10000300IT

Sommario

Prima dell'uso 5

■ Informazioni su questo manuale 5
■ Simboli utilizzati nella guida 5
Simboli di sicurezza 5
Simboli informativi generici 5
■ Informazioni sulle cartucce di etichette e i caricatori di etichette esterni compatibili 6
■ Precauzioni per l'uso della stampante 7
■ Smaltimento della batteria 9
■ Simboli di avvertenza 9

Modalità d'uso della stampante 10

Nomi e funzioni delle parti 12

■ MP500 12
■ MP550 14
Esterno 14
Tastiera / Pulsanti / Pannello LCD a sfioramento 16

Impostazione della stampante 21

■ Installazione della cartuccia di etichette 21
■ Alimentazione del nastro 23
MP500 23
MP550 23
■ Collegamento dell'adattatore CA 24
■ Installazione della batteria (solo MP550) 25

Connessione a un dispositivo 26

■ Connessione Wi-Fi 26
Connessione diretta con un dispositivo (modo AP semplice) 26
Connessione tramite un Router Wireless o un Access Point (modo Infrastruttura) 28
■ Connessione tramite cavo LAN 30
■ Controllo delle impostazioni della stampante 31
Stampa di un report di stato 31

Stampa del codice PIN 32

Manutenzione 33

■ Regolazione della profondità di taglio a metà 33
Impostazione tramite Computer 33
Modifica dell'impostazione tramite la stampante (solo MP550) 34
■ Sostituzione del dispositivo di taglio 35
■ Ricarica della batteria (solo MP550) 37
■ Pulizia della stampante 39
Parte esterna/Supporto di base 39
Testina di stampa 39
Sensore della cartuccia 39
Dispositivo di taglio 40
■ Pulizia dell'avvolgitore (accessorio opzionale) 41
Rullo di gomma 41
Albero di rotazione 41
■ Collegamento dello Sportello avvolgitore 42
■ Inserimento del nastro del caricatore di etichette esterno (accessorio opzionale) attraverso la cartuccia 43
Rotolo grande 43
Cartuccia di dimensioni standard 44
■ Inizializzazione delle stampante 46
MP500 46
MP550 46

Risoluzione dei problemi 47

■ Problemi relativi alla stampante 47
■ Problemi relativi all'avvolgitore 50
■ Problemi relativi al caricatore di etichette esterno 52

Specifiche 53

■ MP500 53
Alimentazione 53
■ MP550 54
Alimentazione 54
■ Posizione della targhetta 55

Appendice 56

■ Materiali di consumo e opzioni 56

■ Elenco Simboli (solo MP550) 57
■ Elenco Cornici (solo MP550) 59
■ Elenco Tabelle (solo MP550) 59
■ Informativa sul copyright 60
■ Marchi commerciali 60

Prima dell'uso

Questo capitolo contiene alcune informazioni da tenere in considerazione prima di utilizzare la stampante.

Informazioni su questo manuale

Il presente manuale ha ad oggetto i prodotti MP500 e MP550.
Le informazioni o le istruzioni riferibili solo a uno dei due prodotti vengono contrassegnate con l'indicazione “solo MP500” o “solo MP550”. Per le informazioni o le istruzioni riferibili a entrambi i prodotti, vengono utilizzate invariabilmente le immagini della stampante MP500 o MP550. Le procedure operative sono identiche per le due stampanti, qualunque sia l'illustrazione utilizzata.

Simboli utilizzati nella guida

La guida utilizza i seguenti simboli per indicare informazioni importanti.

Simboli di sicurezza

I seguenti simboli vengono utilizzati nel manuale per garantire la sicurezza e l'utilizzo corretto del prodotto e per evitare danni all'utente o ad altre persone e danni materiali. Assicurarsi di comprenderne interamente il significato prima di leggere il manuale.

AVVERTENZA	L'utilizzo improprio del prodotto ignorando questo simbolo può portare alla morte o a lesioni gravi.
ATTENZIONE	L'utilizzo improprio del prodotto ignorando questo simbolo può portare a lesioni e danni materiali.

Simboli informativi generici

IMPORTANTE	Indica informazioni da osservare attentamente durante l'uso del prodotto. Un uso errato ignorando queste informazioni può causare guasti o malfunzionamenti.
NOTA	Fornisce spiegazioni e informazioni supplementari da tenere in considerazione.
☞	Indica una pagina di riferimento che contiene informazioni correlate.

Informazioni sulle cartucce di etichette e i caricatori di etichette esterni compatibili

Per sfruttare appieno il potenziale della stampante, si raccomanda l'utilizzo di cartucce di etichette e caricatori di etichette esterni prodotti da Panduit. L'utilizzo di materiali di consumo non originali può danneggiare la stampante o causare un calo nella qualità di stampa.

Le cartucce di etichette e i caricatori di etichette esterni compatibili prodotti da Panduit variano in base al modello della stampante. Quando si acquista una cartuccia di etichette o un caricatore di etichette esterno, assicurarsi che sia compatibile con il modello della propria stampante.

Precauzioni per l'uso della stampante

Prima di utilizzare la stampante, leggere il foglio "Important Safety Information" presente all'interno dell'imballaggio, per essere certi di usare la stampante in modo corretto e sicuro.

Di seguito vengono indicate ulteriori precauzioni da adottare quando si usa la stampante.

- Non salire sul prodotto, non appoggiarvi oggetti pesanti e non posizionarlo su una superficie instabile, ad esempio un tavolo traballante o un piano inclinato. In caso contrario, il prodotto può cadere e causare lesioni.
- Quando si tagliano le etichette con le forbici, fare attenzione a non tagliarsi le dita.
- Non attaccare le etichette su corpo umano, essere viventi, strutture pubbliche e altri beni di proprietà altrui.
- Prima di attaccare le etichette stampate dalla stampante
  Le etichette attaccate e il relativo adesivo risentono del tipo di superficie e delle condizioni ambientali circostanti, quali l'umidità o il calore. Le etichette potrebbero staccarsi, arricciarsi o sbiadirsi: i caratteri stampati potrebbero risultare sbiaditi; i colori potrebbero lasciare residui dopo la rimozione dell'etichetta; l'adesivo potrebbe rimanere incollato alla superficie di contatto. Prima di attaccare le etichette, controllare il tipo di superficie e la finalità delle etichette.
  Panduit declina ogni responsabilità per le perdite o i danni causati dalle etichette o dall'adesivo.
- La lunghezza dell'etichetta visualizzata nel pannello LCD a sfioramento della stampante o in una finestra del software di modifica delle etichette è indicativa. Potrebbe quindi non corrispondere esattamente all'effettiva lunghezza delle etichette stampate.
- A seconda delle impostazioni dei margini e del tipo o della lunghezza dell'etichetta, la stampante potrebbe eseguire automaticamente l'alimentazione o il taglio del nastro prima di iniziare a stampare.
- Quando si utilizza un nastro vinilico, i caratteri o le immagini stampate sulla prima etichetta potrebbero risultare sbiadite o sfocate. Inoltre, quando si stampa su nastro vinilico in un ambiente a temperatura pari o inferiore ai 15 °C, le etichette tagliate dal dispositivo di taglio a metà potrebbero staccarsi dalla pellicola sul retro o risultare sbiadite.
- A seconda delle condizioni elencate di seguito, la stampante potrebbe stampare più lentamente del solito.
  - Temperatura ambiente
  - Tipo di nastro
  - Uso della batteria agli ioni di litio (solo MP550)
  - Dati di etichette che contengono un'immagine, un simbolo, una cornice o una tabella (esclusi codici QR e codici a barre)
  - Dati di etichette ad alta densità, come un'etichetta con sfondo ombreggiato
  - Stampa con l'impostazione [Densità di stampa] configurata sul valore 1 o superiore

- Quando si stampa su nastro di guaina termoretraibile utilizzando l'avvolgitore, il nastro potrebbe essere avvolto in modo non corretto o tagliato inaspettatamente.
- Durante la stampa, non toccare lo slot di espulsione del nastro e i connettori (adattatore CA, USB e LAN). Tale contatto potrebbe infatti generare elettricità statica e provocare così un malfunzionamento della stampante.
- È possibile salvare i file dell'etichette o altri dati all'interno della memoria integrata nella stampante, ma non è tuttavia possibile conservarli per un lungo periodo di tempo o in modo permanente. Panduit declina ogni responsabilità in caso di perdita o danneggiamento dei dati dovuta a un malfunzionamento della stampante, a un intervento di riparazione o ad altre cause.

Smaltimento della batteria

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio, che deve essere smaltita o riciclata correttamente. Non smontare la batteria.

Simboli di avvertenza

I simboli di avvertenza riportati sul prodotto indicano le seguenti precauzioni.

⚠ **AVVERTENZA**	**Fare attenzione a non tagliarsi con il dispositivo di taglio A, C e D.** 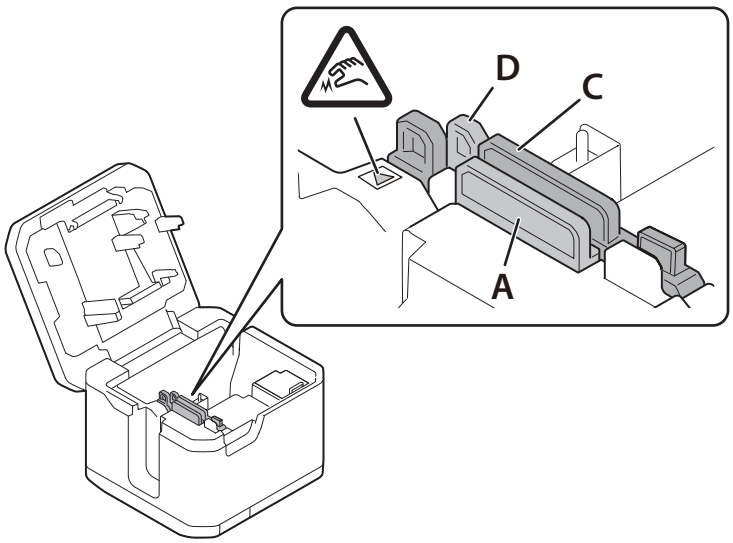

Modalità d'uso della stampante

È possibile utilizzare la stampante nei seguenti modi:

Gestione indipendente della stampante (Solo MP550)

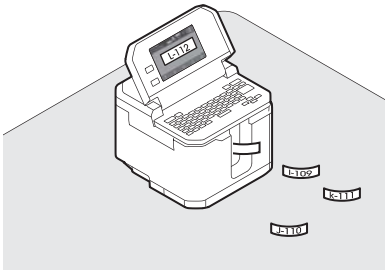

Gestione della stampante da un computer connesso tramite il cavo USB in dotazione

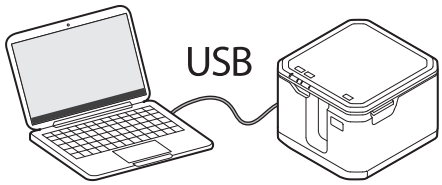

Gestione della stampante da un computer/smartphone/tablet connesso tramite Wi-Fi®

Modo AP semplice

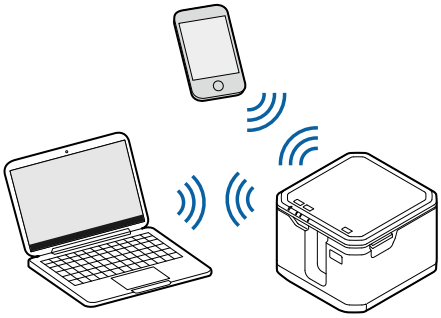

Modo Infrastruttura

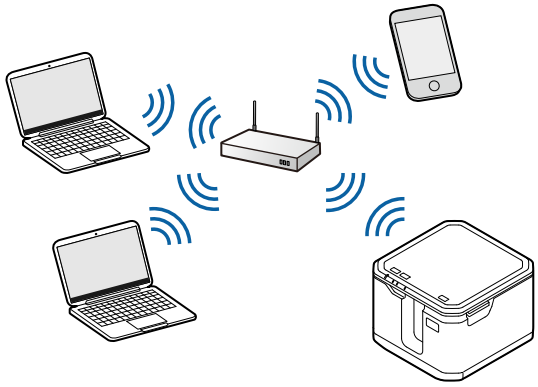

Gestione della stampante da un computer connesso tramite il cavo LAN

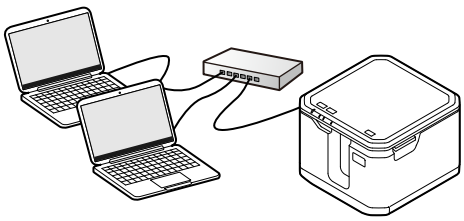

Stampa di un elevato numero di etichette

Il caricatore di etichette esterno consente di stampare un elevato volume di etichette. Tale operazione risulterà ancora più semplice usando l'unità avvolgitore (disponibile come accessorio opzionale) che consente di avvolgere in modo ordinato la carta delle etichette stampate.

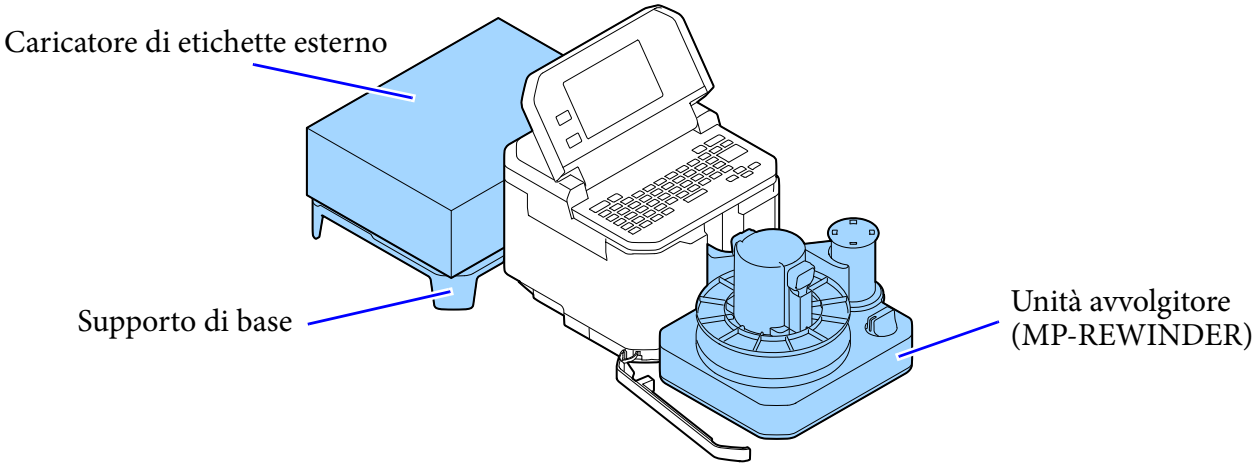

Creazione delle etichette tramite file di dati esistente

"Easy-Mark Plus", il software fornito con le stampanti Panduit, consente di creare con facilità nuove etichette partendo dai dati di un file Excel o di altro formato.
Con MP550 è possibile creare etichette tramite la tastiera della stampante, ma con Easy-Mark Plus l'operazione risulta molto più efficiente.

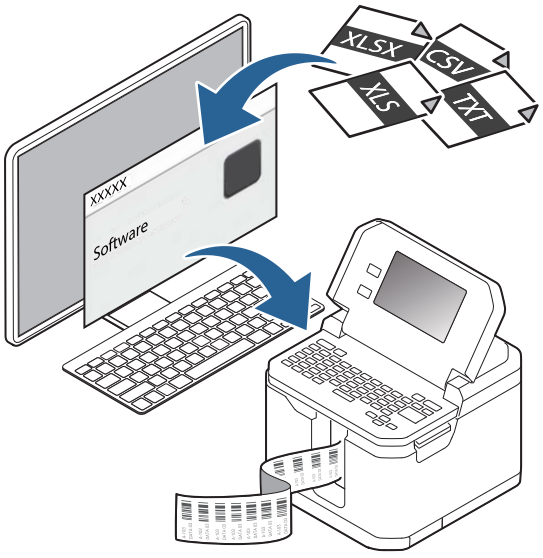

Nomi e funzioni delle parti

MP500

Lato anteriore

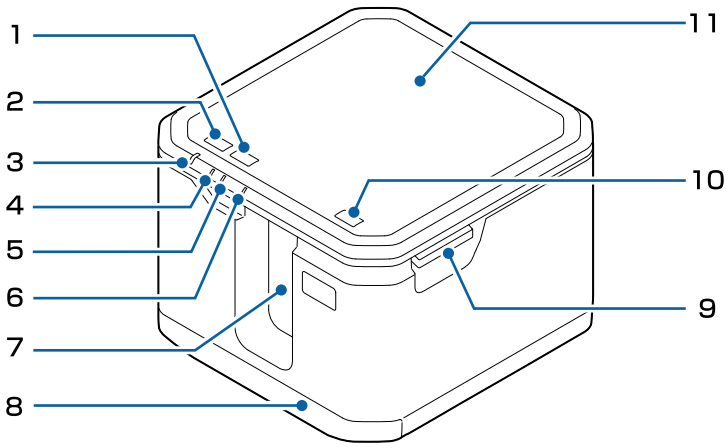

Lato posteriore

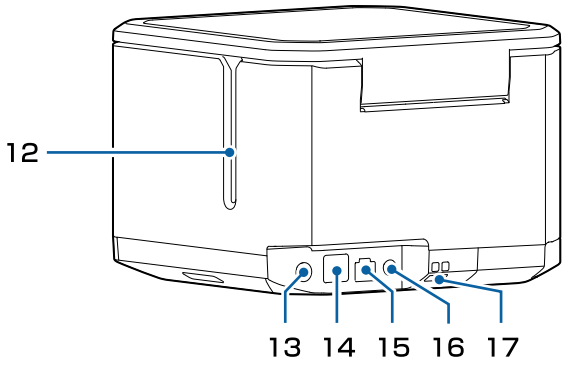

1	**Pulsante**

Consente di scegliere la modalità d'uso del Wi-Fi, alternando tra Infrastruttura, AP semplice e spento.

2	**Pulsante**

Consente di accendere e spegnere la stampante.

3	**LED alimentazione**

Rimane acceso mentre la stampante è accesa.

4	**LED**

Rimane acceso mentre la stampante è in modo Infrastruttura.

5	**LED**

Rimane acceso mentre la stampante è in modo AP semplice.

6	**LED** !

Lampeggia quando si verifica un errore.

7	**Slot di espulsione del nastro**

Le etichette stampate fuoriescono da questo slot.

8	**Sportello dell'avvolgitore**

Aprire questo coperchio per collegare un'unità avvolgitore (disponibile come accessorio opzionale) alla stampante.

9	**Leva del coperchio superiore**

Spingere questa leva verso l'alto per aprire il coperchio.

10	**Pulsante** ↵

Consente di alimentare il nastro.

11	**Coperchio superiore**

Aprire questo coperchio per installare o rimuovere una cartuccia di etichette.

12	**Slot di ingresso del nastro**

Quando si installa una cartuccia di etichette del caricatore di etichette esterno nella stampante, far passare il nastro attraverso questo slot.

13	**Connettore adattatore CA**

Consente di collegare il cavo dell'adattatore CA.

14	**Connettore USB**

Consente di collegare il cavo USB in dotazione.

15	**Connettore LAN**

Consente di collegare un cavo LAN.
Utilizzare un cavo Ethernet schermato a doppino intrecciato, di Categoria 5 o superiore, con collegamento diretto compatibile con 10BASE-T o 100BASE-TX.

16	**Pulsante Connect**

Premere questo pulsante per connettere la stampante a una rete LAN senza fili attraverso il protocollo WPS.

17	**Punto di ancoraggio del cavo di sicurezza**

Consente di collegare un cavo di sicurezza disponibile in commercio. Far passare il cavo attraverso questa posizione.

MP550

Esterno

Lato anteriore

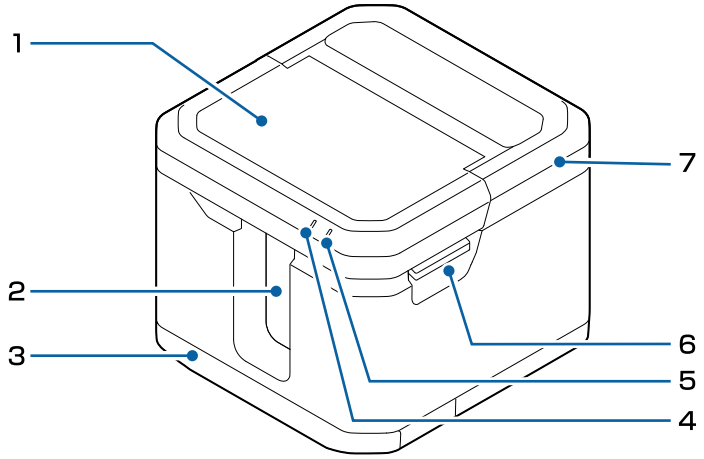

Lato posteriore

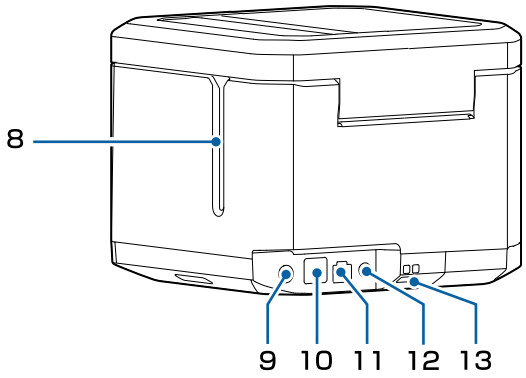

1	**Coperchio LCD**

Aprire questo coperchio per utilizzare la tastiera e il pannello a sfioramento.

2	**Slot di espulsione del nastro**

Le etichette stampate fuoriescono da questo slot.

3	**Sportello dell'avvolgitore**

Aprire questo coperchio per collegare un'unità avvolgitore (disponibile come accessorio opzionale) alla stampante.

4	**LED** ⏻

Rimane acceso mentre la stampante è accesa.

5	**LED** 🔋

Indica lo stato della batteria.
Si accende all'avvio della ricarica e resta acceso durante la ricarica.
Si spegne automaticamente quando la ricarica è completa.
È possibile controllare lo stato di carica attraverso il pannello a sfioramento.
"Tastiera / Pulsanti / Pannello LCD a sfioramento" a pagina 16
Lampeggia se si verifica un errore, come nel caso dell'interruzione della ricarica.

6	**Leva del coperchio superiore**

Spingere questa leva verso l'alto per aprire il coperchio.

7	**Coperchio superiore**

Aprire questo coperchio per installare o rimuovere una cartuccia di etichette o una batteria.

8	**Slot di ingresso del nastro**

Quando si installa una cartuccia di etichette del caricatore di etichette esterno nella stampante, far passare il nastro attraverso questo slot.

9	**Connettore adattatore CA**

Consente di collegare il cavo dell'adattatore CA.

10	**Connettore USB**

Consente di collegare il cavo USB in dotazione.

11	**Connettore LAN**

Consente di collegare un cavo LAN.
Utilizzare un cavo Ethernet schermato a doppino intrecciato, di Categoria 5 o superiore, con collegamento diretto compatibile con 10BASE-T o 100BASE-TX.

12	**Pulsante Connect**

Premere questo pulsante quando per connettere la stampante a una rete LAN senza fili attraverso il protocollo WPS.

13	**Punto di ancoraggio del cavo di sicurezza**

Consente di collegare un cavo di sicurezza disponibile in commercio. Far passare il cavo attraverso questa posizione.

Tastiera / Pulsanti / Pannello LCD a sfioramento

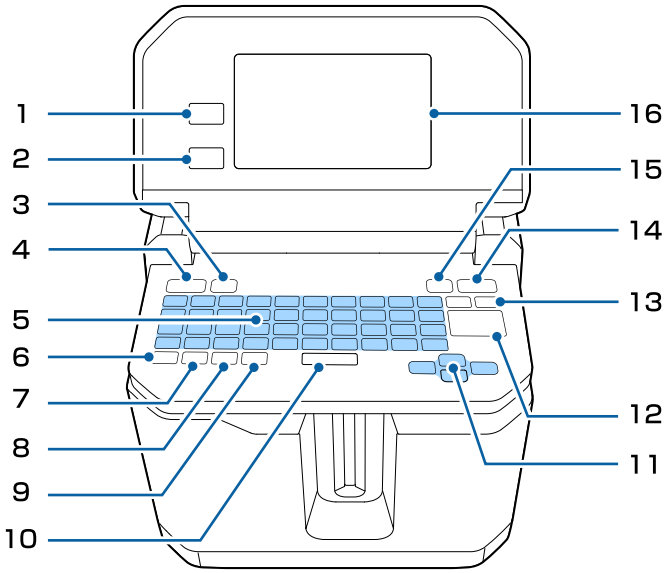

1	**Pulsante**

Consente di visualizzare la schermata di scelta del tipo di etichetta.

2	**Pulsante**

Consente di tornare alla schermata precedente.

3	**Pulsante** SETUP

Quando si modifica l'immagine di un'etichetta sullo schermo, premere questo pulsante per accedere ai seguenti menu.

- File
  Salva
  Apri
  Elimina
  Stampa
- Impostazioni di stampa
  Impostazioni di taglio
  Densità di stampa
  Drop stop
  Etichetta fustellata Regolazione posizione
  Impostazione profondità di taglio a metà
  Imp. err. taglio a metà (ril. taglio completo)
- Impostazioni
  Impostazioni di base
  Impostazioni di rete
  Ripristina impostazioni predefinite
  Versione

4	**Pulsante**

Consente di accendere e spegnere la stampante.

5	**Tasti dei caratteri**

Consentono di inserire caratteri e simboli.

6	**Tasto** SHIFT

Tasto Shift

7	**Tasto** CAPS

Tasto Caps Lock

8	**Tasto** Fn

Tasto Funzione
Tenere premuto questo tasto mentre si preme un tasto a doppia funzione per attivare la seconda funzione associata al tasto premuto.

9	**Tasto** ÁÄÂ

Consente di digitare un carattere accentato.

10	**Tasto spazio**

Consente di inserire uno spazio.

11	**Tasto cursore**

Consente di spostare il cursore durante la selezione delle voci di un menu o di un'impostazione o anche durante la modifica di un'etichetta.

12	**Tasto** ENTER PAGE

Tenere premuto il tasto Fn e premere questo tasto per aggiungere una nuova colonna.

13	**Tasto** CLEAR DEL

Tenere premuto questo tasto per cancellare caratteri e/o simboli fino al successivo rilascio del tasto.
Tenere premuto il tasto Fn e premere questo tasto per cancellare tutto il testo o eliminare il testo e le impostazioni.

14	**Tasto** PRINT Multi

Tenere premuto il tasto Fn e premere questo tasto per accedere al seguente menu.

- Numero di copie
- Ingrandisci stampa
- Stampa speculare

15	**Pulsante** FEED CUT

Consente di alimentare il nastro o di alimentare e tagliare il nastro.

16	**Pannello LCD a sfioramento**

Toccare il pannello per selezionare un meni e modificare le impostazioni. Sfiorare lo schermo per scorrere la visualizzazione verso su/giù o destra/sinistra.

Pannello LCD a sfioramento

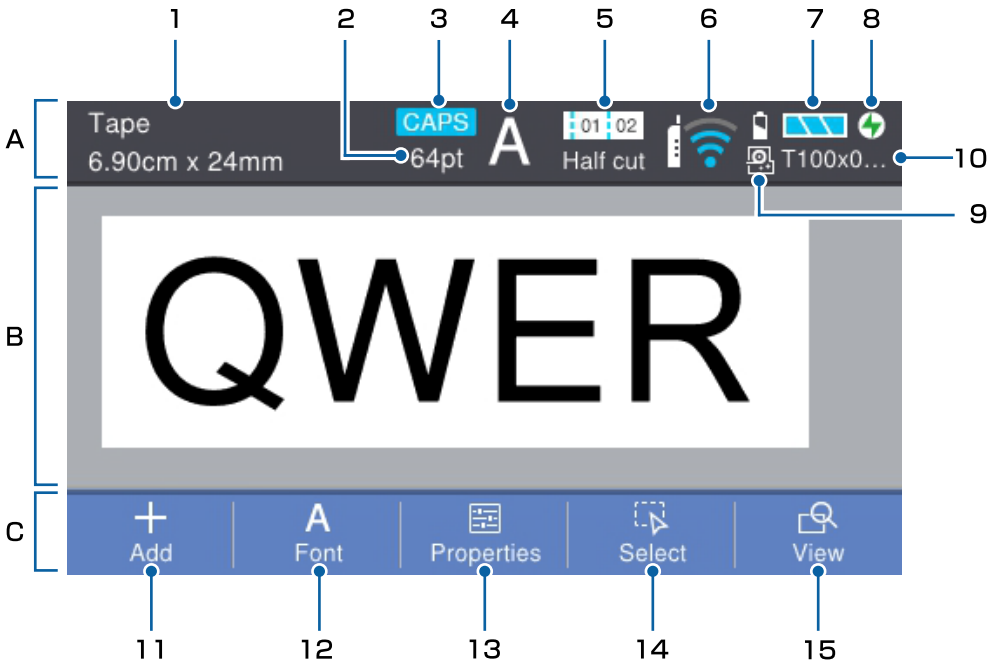

A	**Intestazione** Visualizza le informazioni relative al nastro installato e alle impostazioni della stampante. È possibile toccare alcune icone per visualizzarne le impostazioni e procedere alla loro configurazione. Toccare i numeri 7, 8, 9 o 10 per visualizzare il numero di modello del nastro installato.	
	1	Vengono visualizzate le seguenti informazioni. Tipo di nastro installato, lunghezza dell'etichetta, larghezza del nastro
	2	Mostra la dimensione del carattere.
	3	Indica che il Blocco maiusc è attivato.
	4	Mostra lo stile di font attualmente selezionato.
	5	Mostra le impostazioni di taglio correnti.
	6	Indica il modo e lo stato della connessione Wi-Fi. Toccare l'icona per modificare le impostazioni della rete LAN wireless oppure per stampare il codice PIN o il report di stato.
	7	Indica il livello di carica della batteria.
	8	Indica che la stampante è attualmente alimentata tramite l'adattatore CA.
	9	Indica se nella stampante è installata una cartuccia di etichette o meno.
	10	Il numero di modello del nastro installato viene visualizzato sullo schermo per quanto possibile, in base allo spazio disponibile. Se non è installato alcun nastro o il nastro non è compatibile, il numero di modello non viene visualizzato.

B	Contenuto	
C	**Piè di pagina** Toccare uno dei menu per visualizzare la relativa schermata delle impostazioni.	
	11	Consente di aggiungere un oggetto. È possibile scegliere il tipo di oggetto fra le seguenti opzioni. • Nuovo blocco • Simbolo • Codice a barre • Serializza • Serializzazione avanzata
	12	Consente di modificare le impostazioni del font. È possibile variare le seguenti impostazioni. • Dimensione carattere • Stile • Bordo e linea • Grassetto & Corsivo • Spaziatura caratteri • Larghezza caratteri
	13	Consente di modificare le impostazioni dell'etichetta. È possibile variare le seguenti impostazioni. • Layout • Cornice e tabella • Lunghezza etichetta • Margini • Orientamento • Rotazione • Scambio linee
	14	Consente di variare l'area di osservazione dell'immagine dell'etichetta visualizzata (intera etichetta, solo una colonna).
	15	Consente di selezionare le impostazioni di visualizzazione. L'immagine dell'etichetta può essere ingrandita o ridotta e può essere inoltre visualizzata in modalità a schermo pieno.

Impostazione della stampante

Questo capitolo spiega come inserire una cartuccia di etichette, collegare l'adattatore CA e installare una batteria (solo MP550).

ATTENZIONE	Non installare/conservare il prodotto in un luogo instabile o soggetto a vibrazioni provenienti da altri dispositivi. Il prodotto potrebbe cadere o ribaltarsi, causando danni ed eventuali lesioni.

Installazione della cartuccia di etichette

ATTENZIONE	• Spegnere sempre la stampante prima di installare una cartuccia di etichette. • Utilizzare sempre la cartuccia di etichette specificata. • Quando si sostituisce una cartuccia di etichette, regolare la profondità di taglio a metà con il nuovo nastro. "Regolazione della profondità di taglio a metà" a pagina 33

NOTA	La stampante memorizza i dati delle etichette insieme ai dati sulla larghezza del nastro e alle impostazioni del font e del testo. Quando si sostituisce il nastro con uno di larghezza diversa e si desidera stampare gli stessi dati stampati sul nastro precedente, salvare i dati in un nuovo file prima di sostituire il nastro.

1 Controllare che la stampante sia spenta.

2 Assicurarsi che il nastro della cartuccia sia in tensione.

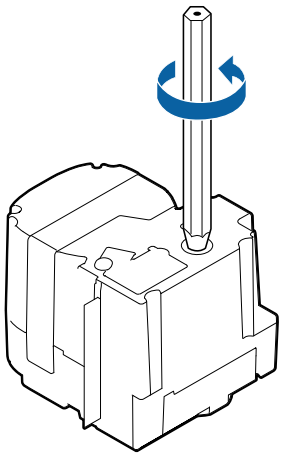

3 Aprire il coperchio superiore.

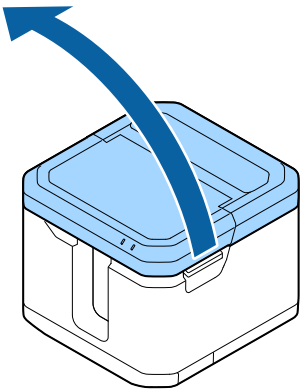

4 Installare una cartuccia di etichette. Premerla con decisione finché non scatta in posizione.

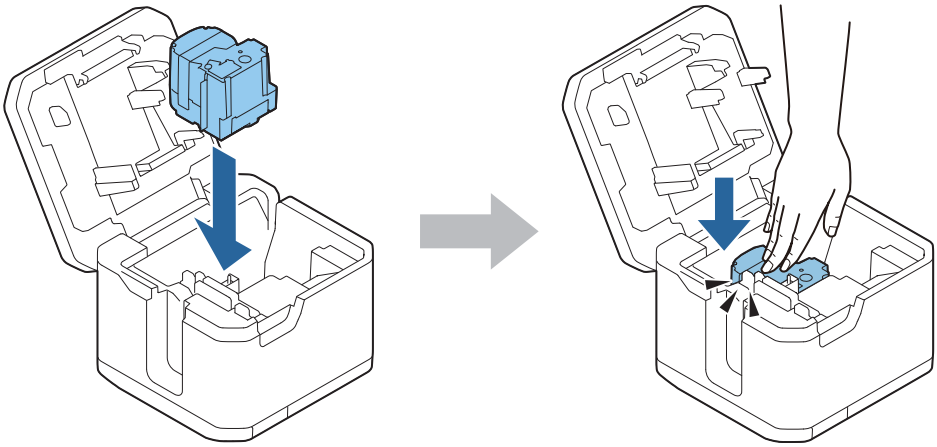

5 Chiudere il coperchio.

Alimentazione del nastro

ATTENZIONE	Quando si installa una cartuccia di etichette, alimentare sempre il nastro.

MP500

1. Premere il pulsante .
2. Premere il pulsante .
   Il nastro è stato alimentato.

MP550

1. Premere il pulsante .
2. Premere il pulsante .
3. Toccare un'opzione presente nel pannello LCD a sfioramento.
   Il nastro è stato alimentato, ovvero alimentato e poi tagliato.

Collegamento dell'adattatore CA

⚠ **ATTENZIONE**	• Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA designato. • Non utilizzare un cavo di alimentazione diverso da quello in dotazione con il prodotto. Inoltre, non utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione con altri dispositivi. In caso contrario, possono verificarsi scosse elettriche o incendi.

1 Collegare l'adattatore CA come illustrato di seguito.

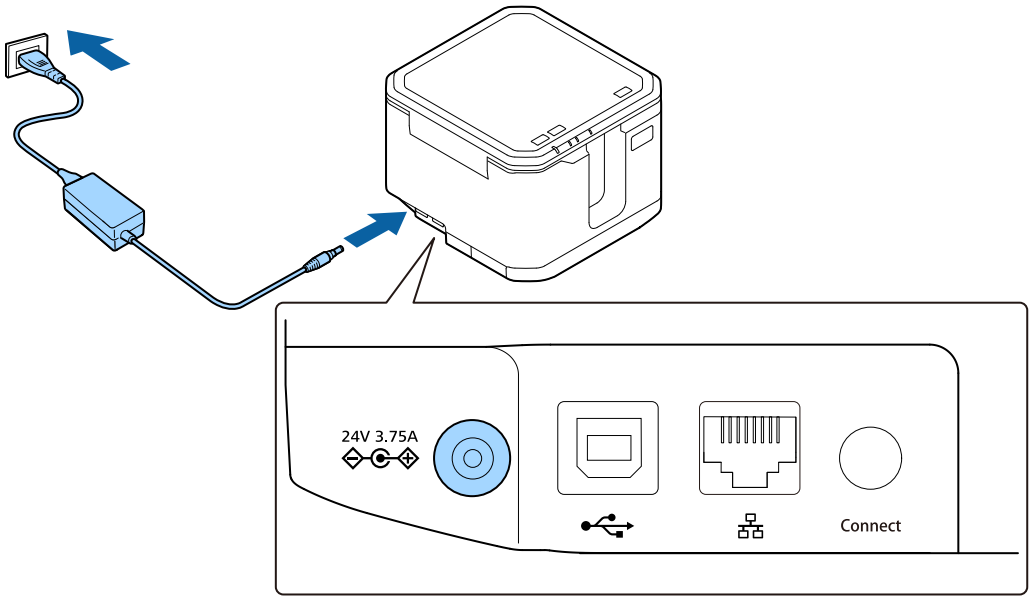

Installazione della batteria (solo MP550)

⚠ **ATTENZIONE**	• Utilizzare esclusivamente la batteria agli ioni di litio fornita in dotazione (AST2437Z2-1). • Caricare la batteria in occasione del primo utilizzo della stampante.

1 Aprire il coperchio superiore.

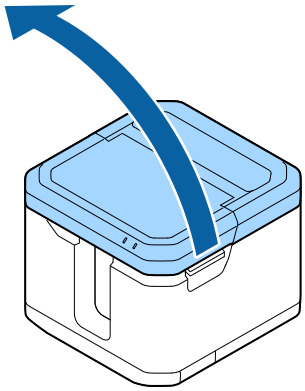

2 Aprire il coperchio della batteria.

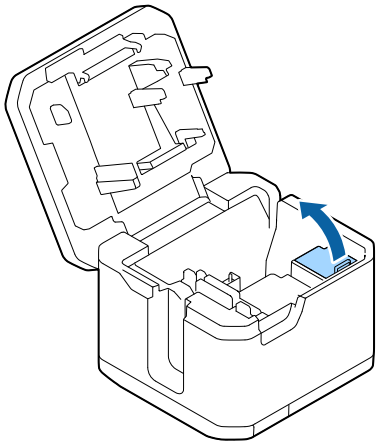

3 Installare la batteria.

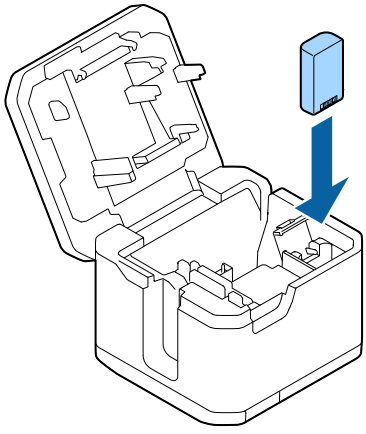

4 Chiudere il coperchio.

Connessione a un dispositivo

Questo capitolo illustra i metodi più comuni per connettere la stampante a un dispositivo.

Per ulteriori dettagli, istruzioni per la modifica delle impostazioni di connessione e altri metodi di connessione con un computer, fare riferimento alla “Guida alla configurazione di rete”. Il documento è disponibile al seguente URL.

☞ www.panduit.com

Per istruzioni relative alla configurazione di dispositivi quali computer, smartphone o access point, fare riferimento alla documentazione fornita con il dispositivo.

Connessione Wi-Fi

Connessione diretta con un dispositivo (modo AP semplice)

Di seguito viene indicato come effettuare la connessione tramite SSID. Per informazioni su metodi alternativi, fare riferimento alla "Guida alla configurazione di rete".

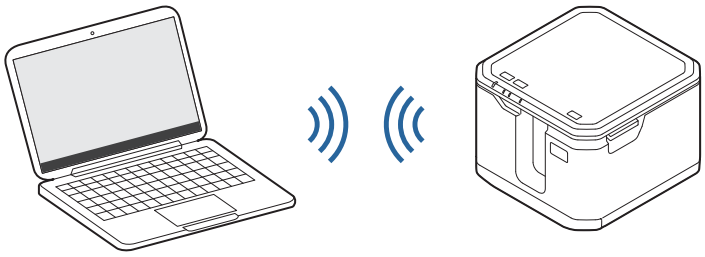

Connessione a un Computer (SSID)

1	**Modificare la modalità di connessione della stampante** MP500: ☞"Nomi e funzioni delle parti" a pagina 12 MP550: ☞"Tastiera / Pulsanti / Pannello LCD a sfioramento" a pagina 16

⬇

2	**Stampare un report di stato per conoscere il codice di sicurezza della stampante** ☞"Stampa di un report di stato" a pagina 31

⬇

3	**Selezionare la stampante sul computer e immettere il codice di sicurezza**

La connessione è stata eseguita.

⬇

4	**Installare il driver della stampante sul computer**

È possibile iniziare a usare la stampante tramite il computer una volta che sarà stato visualizzato il messaggio di conferma dell'avvenuta installazione.

Connessione a uno Smartphone o Tablet (SSID)

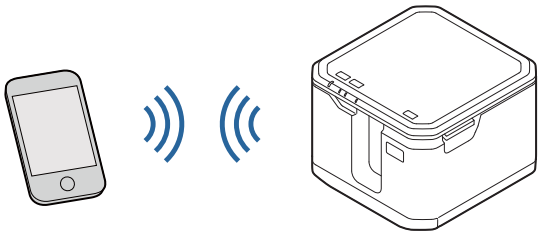

1	**Modificare la modalità di connessione della stampante** MP500: "Nomi e funzioni delle parti" a pagina 12 MP550: "Tastiera / Pulsanti / Pannello LCD a sfioramento" a pagina 16

⬇

2	**Stampare un report di stato per conoscere il codice di sicurezza della stampante** "Stampa di un report di stato" a pagina 31

⬇

3	**Attivare il Wi-Fi nello smartphone o tablet**

⬇

4	**Selezionare la stampante nello smartphone o tablet e immettere il codice di sicurezza**

La connessione è stata eseguita.

⬇

5	**Installare le app Panduit, come l'app Easy-Mark Plus Mobile, sullo smartphone o sul tablet**

L'impostazione è terminata. È ora possibile gestire la stampante dallo smartphone o dal tablet.

Connessione tramite un Router Wireless o un Access Point (modo Infrastruttura)

La procedure riportata di seguito illustra come connettere la stampante a una rete a cui è già stato connesso un computer tramite un router o un access point.

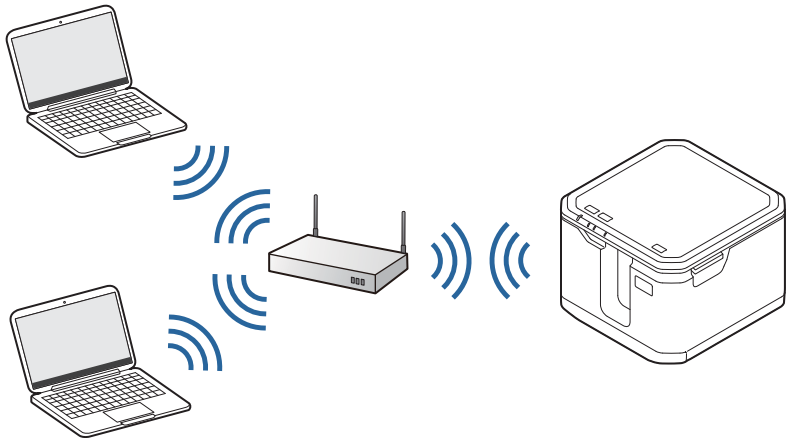

Connessione tramite WPS

1	**Scaricare il driver della stampante dal sito Web di Panduit**

⬇

2	**Installare il driver della stampante sul computer**

⬇

3	**Accendere la stampante quando viene indicato dalle istruzioni visualizzate** ☞"Nomi e funzioni delle parti" a pagina 12

⬇

4	**Seguendo le istruzioni a schermo, cambiare la modalità di connessione della stampante** MP500: ☞"Nomi e funzioni delle parti" a pagina 12 MP550: ☞"Tastiera / Pulsanti / Pannello LCD a sfioramento" a pagina 16

⬇

5	**Seguendo le istruzioni a schermo, premere il pulsante Connect sulla stampante** ☞"Nomi e funzioni delle parti" a pagina 12

La connessione è stata eseguita.

⬇

6	**Selezionare la stampante sul computer**

È possibile iniziare a usare la stampante tramite il computer una volta che sarà stato visualizzato il messaggio di conferma dell'avvenuta installazione.

Connessione tramite codice PIN

1	**Premere il pulsante Connect sulla stampante per stampare il codice PIN** "Stampa del codice PIN" a pagina 32

2	**Inserire il codice PIN della stampante nel router o nell'access point**

La connessione è stata eseguita.

3	**Installare il driver della stampante sul computer**

È possibile iniziare a usare la stampante tramite il computer una volta che sarà stato visualizzato il messaggio di conferma dell'avvenuta installazione.

Connessione tramite cavo LAN

La procedure riportata di seguito illustra come connettere la stampante a una rete a cui è già stato connesso un computer.

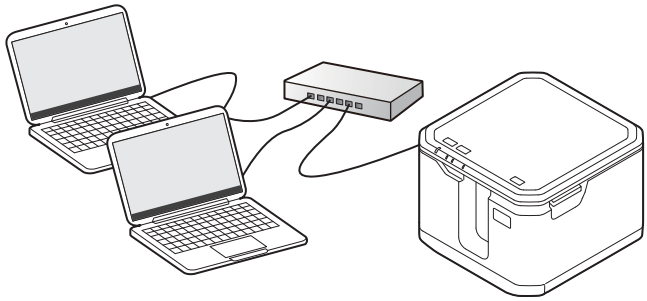

1	**Scaricare il driver della stampante dal sito Web di Panduit**

⬇

2	**Installare il driver della stampante sul computer**

⬇

3	**Accendere la stampante quando viene indicato dalle istruzioni visualizzate** "Nomi e funzioni delle parti" a pagina 12

⬇

4	**Collegare un cavo LAN alla stampante quando viene indicato dalle istruzioni visualizzate** "Nomi e funzioni delle parti" a pagina 12

⬇

5	**Selezionare la stampante sul computer**

È possibile iniziare a usare la stampante tramite il computer una volta che sarà stato visualizzato il messaggio di conferma dell'avvenuta installazione.

Controllo delle impostazioni della stampante

Stampa di un report di stato

NOTA	Per stampare un report di stato, installare un nastro di larghezza da 6 a 50 mm nella stampante. Non utilizzare un nastro per etichette auto-laminanti o fustellate.

MP500

1 Tenere premuto il pulsante per almeno tre secondi.
Viene stampato un report di stato.

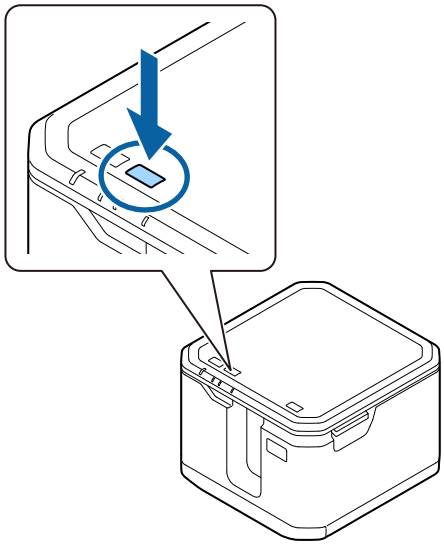

MP550

1 Toccare l'icona Wi-Fi nel pannello LCD a sfioramento.

2 Toccare [Informazioni sulla connessione di stampa].

3 Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, toccare [OK].
Viene stampato un report di stato.

Stampa del codice PIN

NOTA	Per stampare il codice PIN, installare un nastro di larghezza da 6 a 50 mm nella stampante. Non utilizzare un nastro per etichette auto-laminanti o fustellate.

MP500

1 Tenere premuto il pulsante Connect per almeno tre secondi.
Viene stampato il codice PIN.

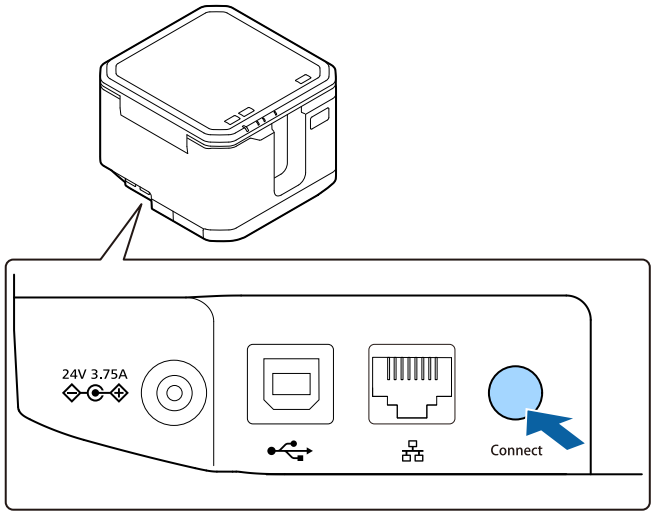

MP550

1 Toccare l'icona Wi-Fi nel pannello LCD a sfioramento.

2 Toccare [Stampa codice WPS-PIN].

3 Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, toccare [OK].
Viene stampato il codice PIN.

NOTA	È inoltre possibile stampare il codice PIN tenendo premuto il pulsate Connect per almeno tre secondi.

Manutenzione

Questo capitolo spiega come effettuare la manutenzione della stampante e dei relativi accessori per preservali nelle condizioni ideali; contiene istruzioni sulla regolazione della stampante, sostituzione del dispositivo di taglio, pulizia della stampante e degli accessori e ricarica della batteria (solo MP550).

Regolazione della profondità di taglio a metà

La seguente regolazione va effettuata in uno dei seguenti casi.

- Il taglio a metà del nastro non è preciso.
- Il taglio a metà viene eseguito come taglio completo, tagliando quindi sia il nastro che la carta di supporto.
- È stato sostituito il dispositivo di taglio a metà con un nuovo dispositivo.

NOTA	• Maggiore è il valore impostato, più profondo sarà il taglio del nastro. • Se il taglio del nastro non risulta preciso, modificare l'impostazione al valore maggiore successivo ed effettuare una stampa con taglio di prova per verificare se il problema è risolto. • Se è stato sostituito il dispositivo di taglio a metà con un nuovo dispositivo, impostare il valore [1]. • Se è stato impostato il valore [7], ma il taglio del nastro non risulta preciso, procedere alla sostituzione del dispositivo di taglio a metà. • MP550 consente di effettuare la regolazione direttamente sulla stampante o attraverso un computer connesso alla stampante.

Impostazione tramite Computer

1. Aprire la schermata del driver della stampante dalle Impostazioni del computer.
2. Selezionare la scheda "Impostazioni avanzate".
3. Fare clic su [Aggiornare alle ultime informazioni].
   Vengono visualizzate le impostazioni correnti della stampante.
4. Spostare il cursore "Impostazione profondità di taglio a metà" per variare l'impostazione.
5. Fare clic su [Test di stampa].
   Il nastro viene tagliato con la nuova impostazione di taglio a metà.

6 Controllare il risultato del taglio a metà.
Per modificare l'impostazione, ripetere la procedura dal punto 4.

7 Se si desidera confermare la nuova impostazione nella stampante, fare clic su [Invia].
La nuova impostazione viene sovrascritta a quella precedentemente memorizzata nella stampante.

Modifica dell'impostazione tramite la stampante (solo MP550)

1 Premere il pulsante SETUP e toccare [Impostazioni di stampa] - [Impostazione profondità di taglio a metà] nell'ordine indicato.

2 Toccare ⊕ e/o ⊖ per modificare l'impostazione.
Fare clic su [Stampa di prova].
Il nastro viene tagliato con la nuova impostazione di taglio a metà.

3 Controllare il risultato del taglio a metà.
Per modificare l'impostazione, ripetere la procedura dal punto 2.

4 Toccare [OK] per rendere effettiva la modifica.

Sostituzione del dispositivo di taglio

La stampante è dotata di un dispositivo di taglio a metà e un dispositivo di taglio automatico sostituibili dall'utente. Se il taglio risulta impreciso, sostituire il dispositivo.
Il dispositivo di taglio può essere acquistato come accessorio separato.

⚠ **ATTENZIONE**	• Fare attenzione a non tagliarsi con l'unità di taglio. • Prima di eseguire l'operazione, spegnere la stampante e rimuovere l'adattatore CA e la batteria. • Il dispositivo di taglio è composto da due parti. Entrambe le parti vanno sempre sostituite. • Procedere allo smaltimento delle parti usate rispettando le normative vigenti. • Al termine della sostituzione del dispositivo di taglio a metà, è necessario effettuare la regolazione della profondità di taglio a metà. ☞"Regolazione della profondità di taglio a metà" a pagina 33

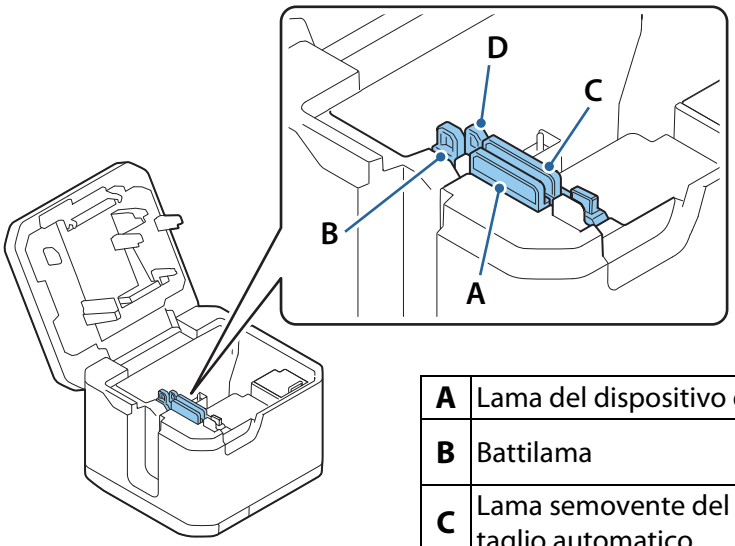

A	Lama del dispositivo di taglio a metà	Dispositivo di taglio a metà (CH001)
B	Battilama	
C	Lama semovente del dispositivo di taglio automatico	Dispositivo di taglio automatico (CF001)
D	Lama fissa del dispositivo di taglio automatico	

1 Aprire il coperchio superiore.

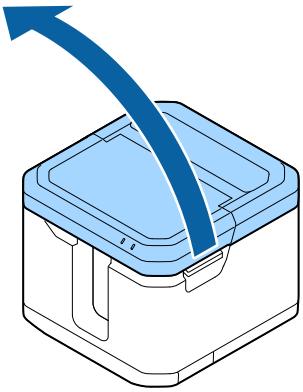

2 Rimuovere il dispositivo sollevandolo dall'estremità superiore con il pollice e l'indice, così come mostrato in figura.

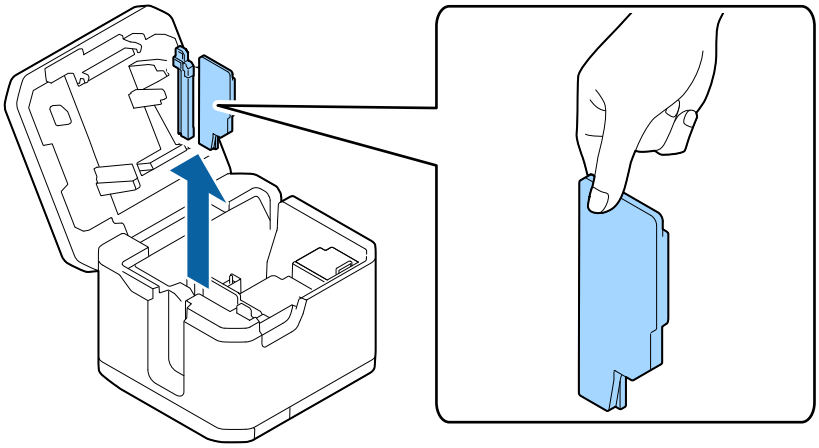

3 Inserire un nuovo dispositivo di taglio nella stampante.
Spingere il dispositivo fino a bloccarlo con uno scatto.

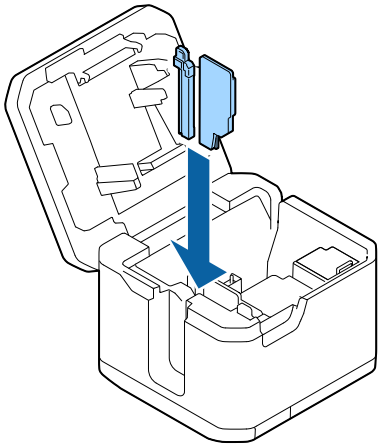

4 Chiudere il coperchio.

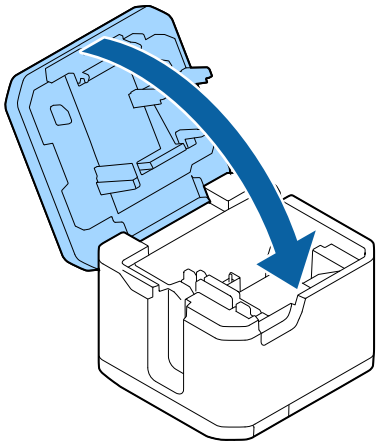

Ricarica della batteria (solo MP550)

⚠ **ATTENZIONE**	• Caricare la batteria a una temperatura compresa tra 5 e 35 °C. • Accertarsi che la stampante sia spenta prima di procedere alla ricarica della batteria.

1 Controllare che la stampante sia spenta.

2 Aprire il coperchio superiore.

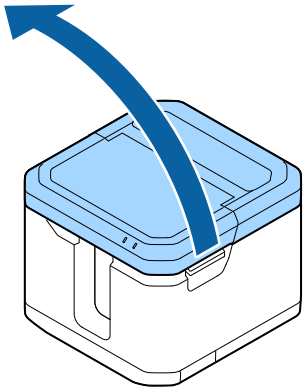

3 Aprire il coperchio della batteria.

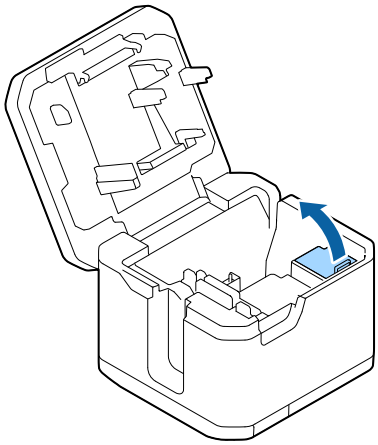

4 Installare la batteria.

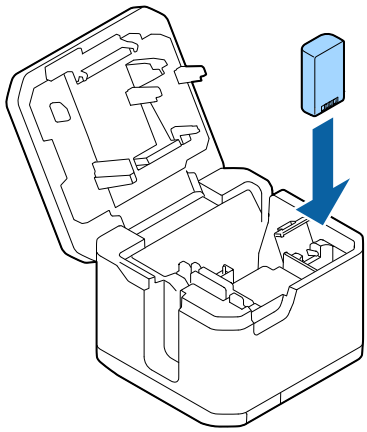

5 Chiudere prima il coperchio della batteria e poi il coperchio superiore.

6 Collegare l'adattatore CA alla stampante.

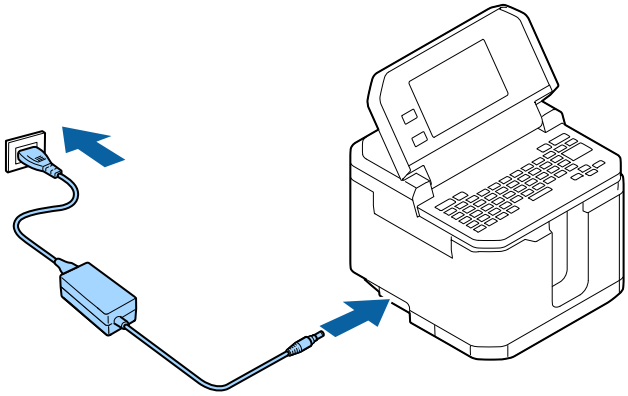

Il LED si accende.

Quando la ricarica è completa, il LED si spegnerà automaticamente.

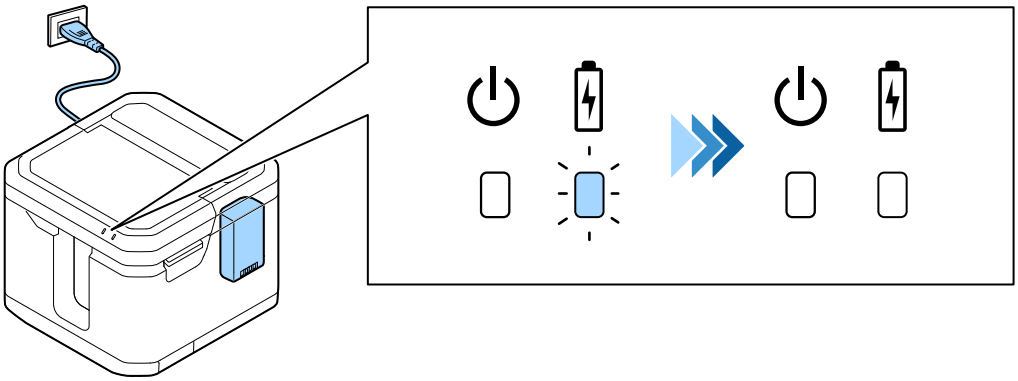

Pulizia della stampante

⚠ **ATTENZIONE**	• Accertarsi che la stampante sia spenta. Inoltre, scollegare l'adattatore CA dalla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. • Per MP550, se si utilizza la batteria, accertarsi di aver rimosso la batteria dalla stampante.

Parte esterna/Supporto di base

⚠ **ATTENZIONE**	Non utilizzare mai prodotti chimici o solventi come benzina, diluenti o alcol. Inoltre, evitare di usare un panno per la polvere con sostanze chimiche.

Pulire la sporcizia con un panno morbido. Rimuovere eventuali residui ostinati con un panno umido delicato.

Testina di stampa

Pulire la testina di stampa con un bastoncino di cotone, come mostrato di seguito.

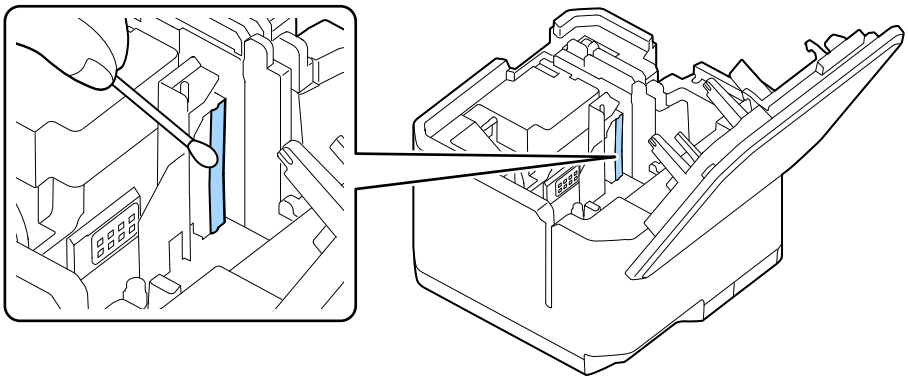

Sensore della cartuccia

Pulire il sensore della cartuccia con un bastoncino di cotone, come illustrato di seguito.

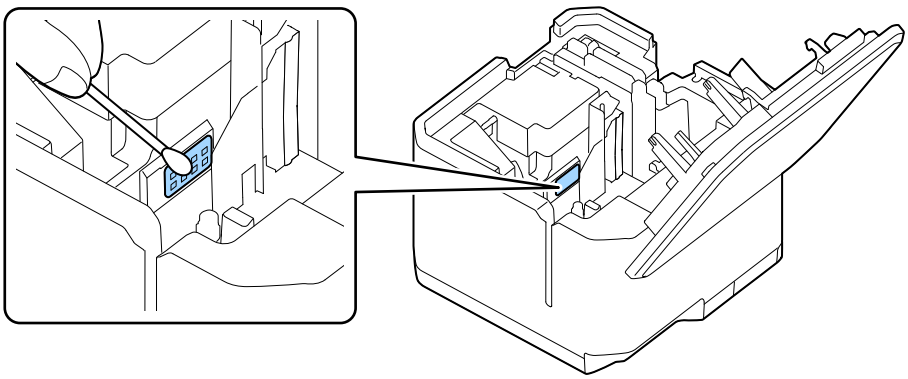

Dispositivo di taglio

Se la carta lascia residui o l'adesivo resta attaccato al dispositivo di taglio, è probabile che la stampante non riuscirà ad alimentare il nastro correttamente e che questo si incepperà quindi all'interno della stampante. In questo caso, è necessario pulire il dispositivo di taglio.

1 Rimuovere il dispositivo di taglio dalla stampante.
☞"Sostituzione del dispositivo di taglio" a pagina 35

2 Inumidire un bastoncino di cotone con alcol ed usarlo per rimuovere la polvere di carta e/o tracce di adesivo dalla lama e dal battilama. Pulire le aree indicate dalla figura seguente.

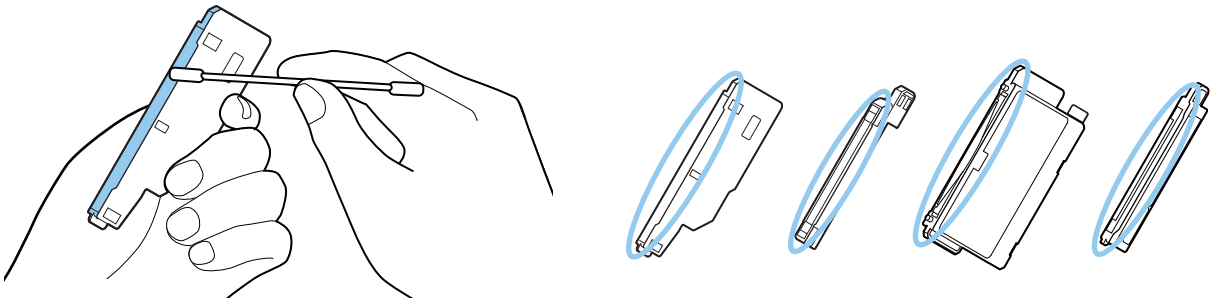

3 Una volta rimosse la polvere di carta e/o le tracce di adesivo, asciugare l'alcol o l'umidità con un bastoncino di cotone asciutto.

4 Reinstallare il dispositivo di taglio nella stampante.
☞"Sostituzione del dispositivo di taglio" a pagina 35

Pulizia dell'avvolgitore (accessorio opzionale)

Rullo di gomma

Il deposito di polvere di carta o di altri corpi estranei sul rullo di gomma può determinare una deformazione dei simboli/caratteri stampati o un taglio del nastro di profondità errata, producendo così porzioni di nastro di dimensioni diverse rispetto a quelle impostate. Pulire regolarmente il rullo di gomma.

1 Rimuovere i residui con un panno imbevuto di alcol o un panno bagnato e precedentemente strizzato.

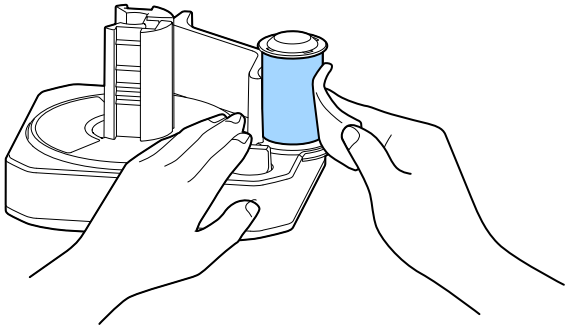

Albero di rotazione

Le impronte eventualmente lasciate con le dita sporche o bagnate sul bordo iniziale del nastro possono contaminare la parte interna dell'albero di rotazione. Nei casi più gravi, potrebbe accadere che il nastro non venga riavvolto correttamente o esca dall'albero di rotazione.
Se ciò accade, anche quando il nastro è stato installato correttamente, è necessario pulire la parte interna dell'albero di rotazione.

1 Pulire l'area indicata nella figura seguente, usando un bastoncino di cotone imbevuto di alcol.

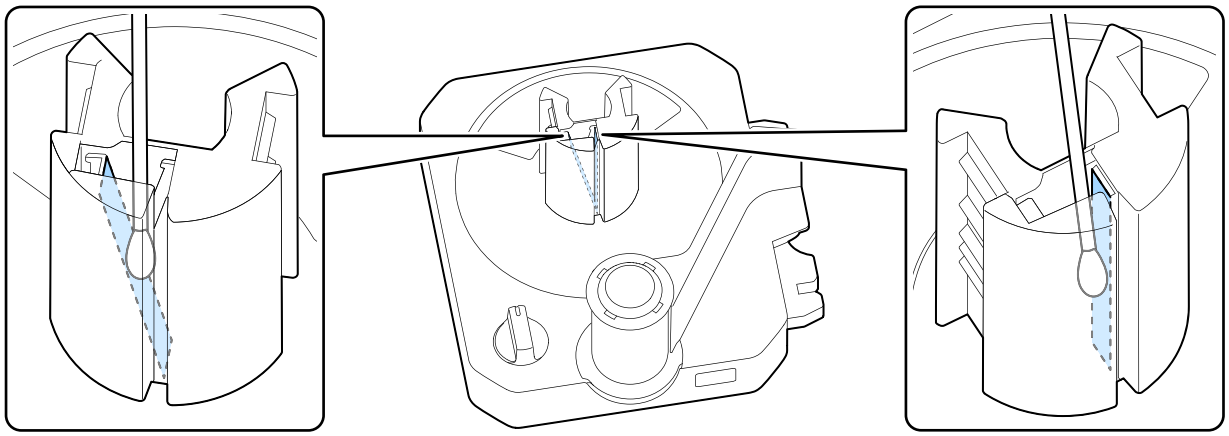

Collegamento dello Sportello avvolgitore

Lo sportello avvolgitore è unito alla stampante tramite un laccio di collegamento.
Il laccio di collegamento deve sempre essere correttamente posizionato all'interno dello sportello avvolgitore.

⚠ **ATTENZIONE**	• Accertarsi che lo sportello avvolgitore sia chiuso quando l'avvolgitore non è in funzione. La stampante non stampa se lo sportello avvolgitore è aperto e l'avvolgitore non è collegato. • Inoltre, la stampante non stampa anche nel caso in cui il laccio di collegamento resti incastrato nello sportello e ciò impedisca una corretta chiusura dello sportello. • La perdita dello sportello avvolgitore renderebbe inutilizzabile la stampante senza l'avvolgitore collegato, perché l'errore generato dallo sportello aperto non è risolvibile. Per prevenire questo problema, accertarsi che lo sportello avvolgitore sia sempre collegato alla stampante tramite l'apposito laccio.

1 Inserire l'estremità del laccio nello sportello avvolgitore.

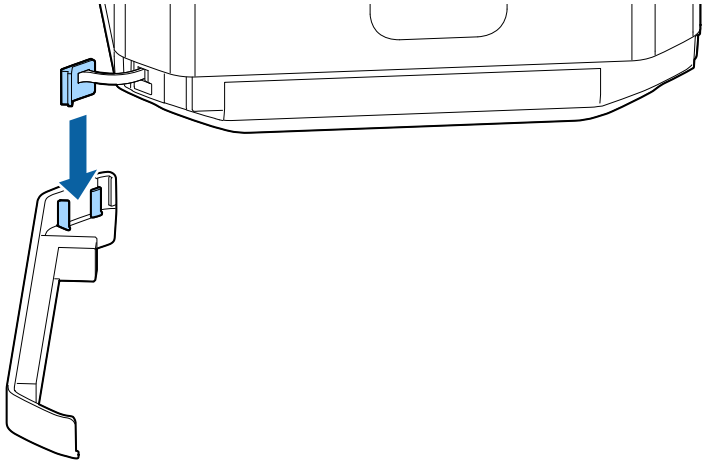

Inserimento del nastro del caricatore di etichette esterno (accessorio opzionale) attraverso la cartuccia

Se il nastro del caricatore di etichette esterno si è staccato dalla cartuccia, procedere come segue per reinserirlo nella cartuccia.

⚠ **ATTENZIONE**	• Non toccare il lato di stampa del nastro a mani nude. Le impurità presenti sul lato di stampa possono determinare un calo nella qualità di stampa. • Verificare che il nastro rimanga dritto nella cartuccia, senza pieghe.

Rotolo grande

1 Premere il pulsante [Push] sulla cartuccia.
Si creerà uno spessore vuoto, come mostrato in figura.

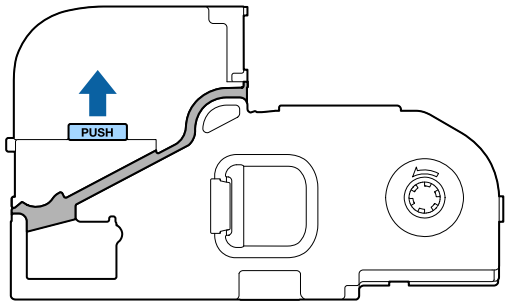

2 Far passare il nastro attraverso la cartuccia.
Il bordo iniziale del nastro deve fuoriuscire di circa 3 cm dalla cartuccia.

Rivolgere il lato con la pellicola verso l'alto

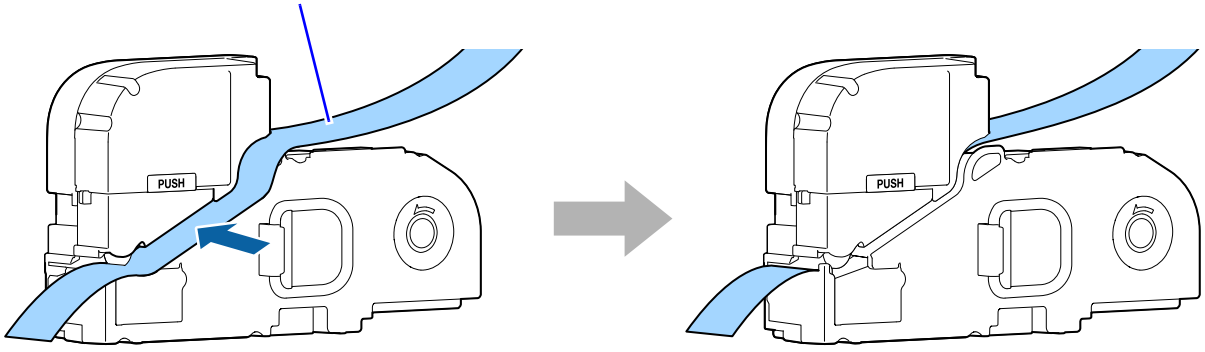

3 Premere la cartuccia come illustrato di seguito per chiudere lo spessore vuoto.

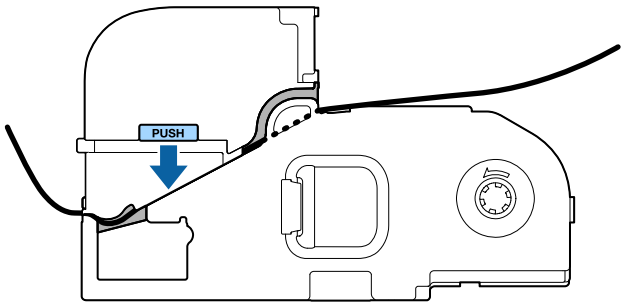

Cartuccia di dimensioni standard

1 Premere il lato della cartuccia per liberare la linguetta, quindi rimuovere l'involucro superiore.

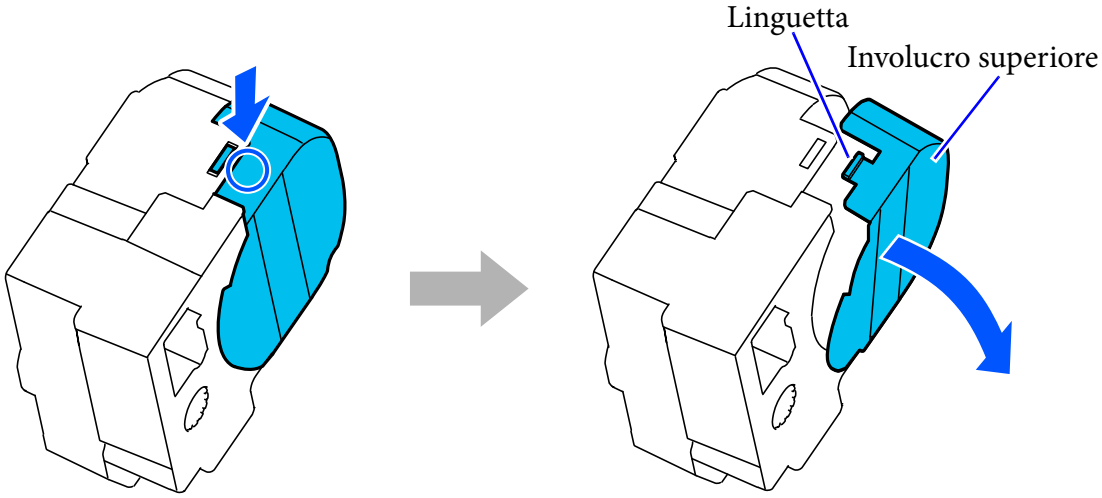

2 Sollevare il porta nastro e agganciarlo al fermo.

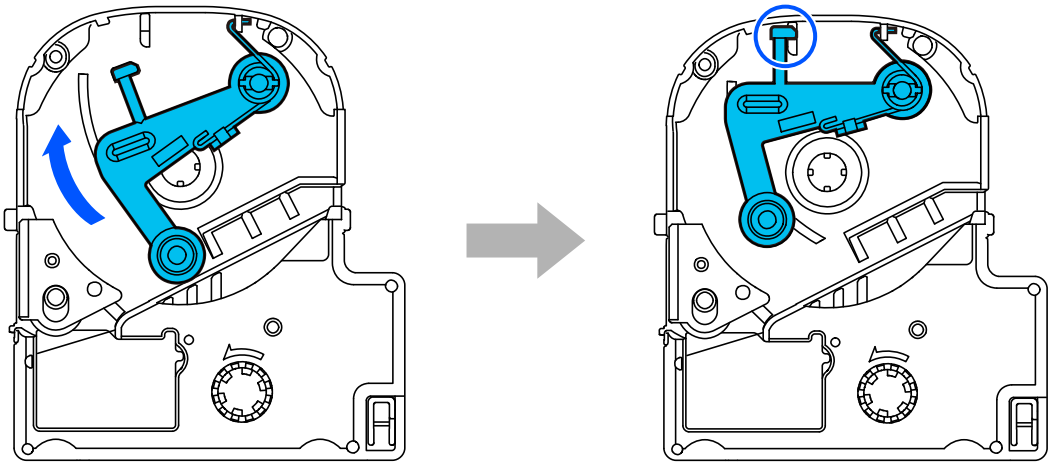

3 Far passare il nastro attraverso la cartuccia.
Il bordo iniziale del nastro deve fuoriuscire di circa 3 cm dalla cartuccia.

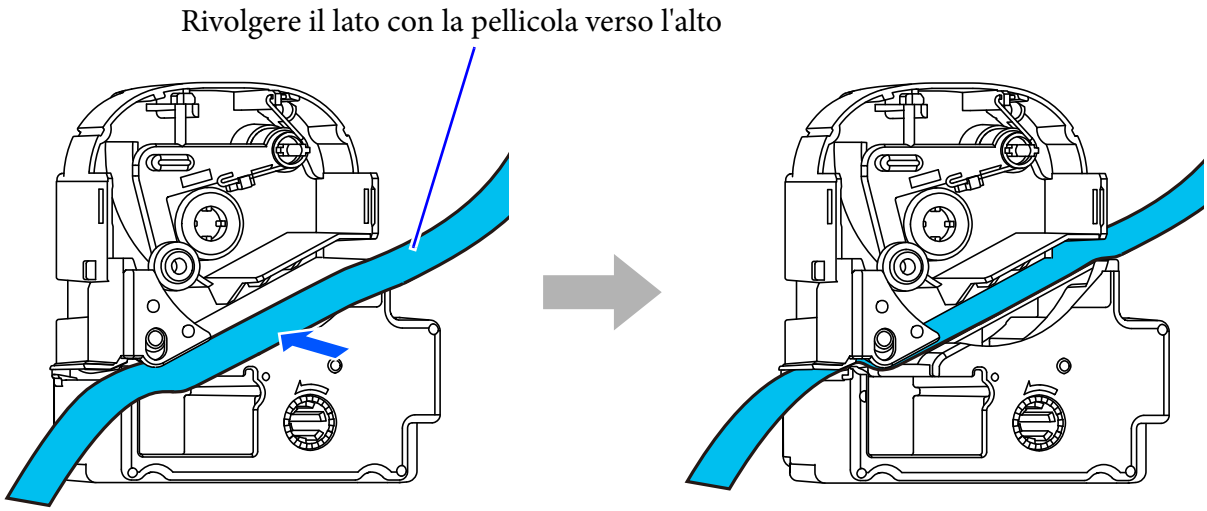

4 Fissare il coperchio superiore alla cartuccia agganciando le linguette su entrambi i lati.

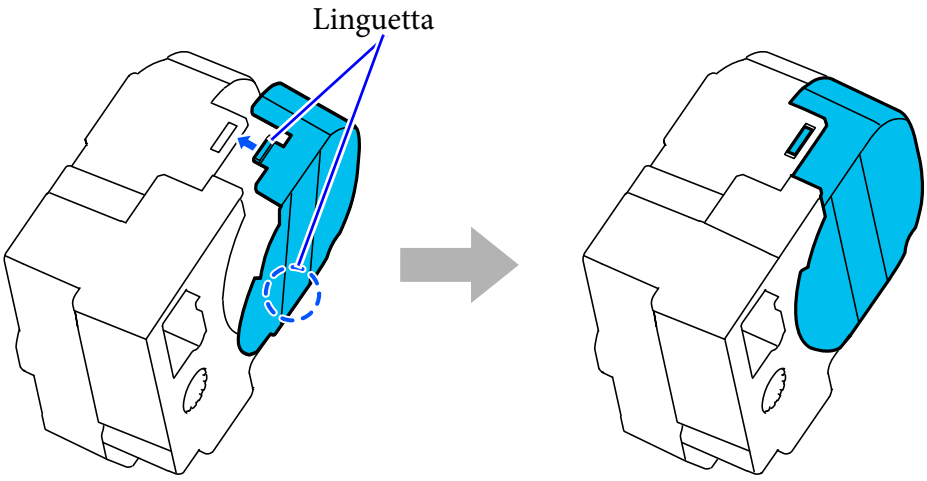

Inizializzazione delle stampante

In caso di malfunzionamento della stampante dovuto a scosse di elettricità statica o ad altre motivazioni, così come nel caso in cui si desideri ripristinare le impostazioni di fabbrica, procedere all'inizializzazione della stampante.

ATTENZIONE	L'inizializzazione della stampante riporta tutti i file di dati e le impostazioni - come le impostazioni di taglio e di rete - alla configurazione predefinita in fabbrica.

MP500

1. Spegnere la stampante.
2. Premere simultaneamente il pulsante Connect, il pulsante e il pulsante .
   Tutti i LED si accenderanno e dopo circa due secondi si spegneranno, ad eccezione del LED di alimentazione che resterà acceso.
   La stampante è stata inizializzata.

MP550

1. Spegnere la stampante.
2. Premere simultaneamente il pulsante , il tasto CLEAR e il tasto ENTER.
3. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, toccare [Sì].
   La stampante è stata inizializzata.

NOTA	È possibile inizializzare la stampante anche tramite la seguente procedura. 1. Premere il pulsante SETUP 2. Toccare [Impostazioni] - [Ripristina impostazioni predefinite] - [Cancella tutti i dati e le impostazioni] nell'ordine indicato. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, toccare [Sì].

Risoluzione dei problemi

Problemi relativi alla stampante

Sintomo/Domanda	Soluzione
La stampa è terminata, ma il nastro non è stato tagliato.	Quando si utilizzano nastri che non possono essere tagliati dalla stampante, come nel caso dei nastri magnetici, questi non saranno tagliati anche se è stata configurata l'impostazione di taglio automatico del nastro. Usare un paio di forbici o un altro attrezzo analogo per tagliare il nastro.
Il taglio del nastro non è preciso.	In presenza di polvere di carta e/o tracce di adesivo sulla lama, il taglio potrebbe risultare impreciso. Pulire la taglierina. ☞"Dispositivo di taglio" a pagina 40
	Se il problema persiste anche dopo la pulizia, sostituire il dispositivo. ☞"Materiali di consumo e opzioni" a pagina 56 ☞"Sostituzione del dispositivo di taglio" a pagina 35
Il taglio a metà del nastro non è preciso.	In presenza di polvere di carta e/o tracce di adesivo sulla lama, il taglio potrebbe risultare impreciso. Pulire il dispositivo di taglio. ☞"Dispositivo di taglio" a pagina 40
	Se il problema persiste anche dopo la pulizia, la causa potrebbe consistere nel livello di usura del dispositivo di taglio a metà. Regolare il dispositivo di taglio a metà. ☞"Regolazione della profondità di taglio a metà" a pagina 33
	Se il problema persiste anche dopo la regolazione, sostituire il dispositivo. ☞"Materiali di consumo e opzioni" a pagina 56 ☞"Sostituzione del dispositivo di taglio" a pagina 35
	Se è stato sostituito il nastro con uno di tipo diverso, effettuare la regolazione del dispositivo di taglio a metà. ☞"Regolazione della profondità di taglio a metà" a pagina 33
Il taglio a metà non si limita alla carta dell'etichetta, ma taglia anche la carta di supporto.	Regolare il dispositivo di taglio a metà. ☞"Regolazione della profondità di taglio a metà" a pagina 33
	Se è stato sostituito il nastro con uno di tipo diverso, effettuare la regolazione del dispositivo di taglio a metà. ☞"Regolazione della profondità di taglio a metà" a pagina 33

Sintomo/Domanda	Soluzione
La stampante non stampa.	La stampante non stampa se lo sportello dell'avvolgitore è aperto e l'avvolgitore non è collegato. Chiudere lo sportello dell'avvolgitore. ☞"Nomi e funzioni delle parti" a pagina 12
	Se il laccio di collegamento è stato disinserito dalla sua posizione, potrebbe impigliarsi nello sportello dell'avvolgitore e impedirne la corretta chiusura. Collegare il laccio allo sportello dell'avvolgitore e chiuderlo in modo corretto. ☞"Collegamento dello Sportello avvolgitore" a pagina 42
	I nastri e i caricatori esterni di etichette disponibili variano in base al modello della stampante. Usare sempre un modello supportato dalla stampante. ☞"Materiali di consumo e opzioni" a pagina 56
Scarsa qualità di stampa	La stampante non può stampare in modo corretto se l'etichetta di rilevamento del nastro sulla cartuccia di etichette è contaminata da impronte o polvere di carta. Rimuovere le impronte e/o la polvere di carta dalla cartuccia di etichette.
	La stampante non può rilevare correttamente il nastro se il sensore della cartuccia è contaminato da impronte o polvere di carta. Rimuovere le impronte e/o la polvere di carta dal sensore. ☞"Sensore della cartuccia" a pagina 39
	Quando si utilizza un nastro vinilico, la prima lettera stampata sulla prima etichetta del nastro potrebbe risultare sbiadita o sfocata.
	Potrebbe inoltre verificarsi un calo di qualità qualora si stampi su nastro vinilico o nastro di guaina termoretraibile quando l'impostazione di taglio a metà è attiva e la temperatura ambiente è pari o inferiore a 15 °C. In questa situazione infatti, le etichette potrebbero arricciarsi o staccarsi parzialmente dalla carta di supporto del nastro.
	Se si tocca il lato di stampa del nastro del caricatore di etichette esterno a mani nude, eventuali tracce di olio o sporcizia possono causare problemi di qualità di stampa. Durante l'inserimento del nastro, maneggiarlo sempre come indicato in figura. 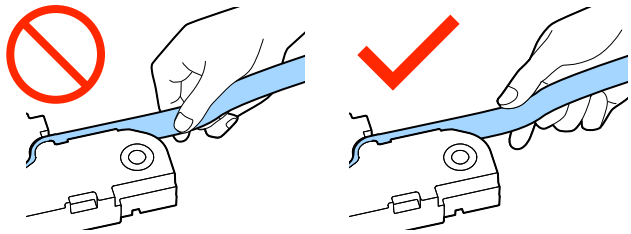

Sintomo/Domanda	Soluzione
I LED di segnalazione degli errori sulla stampante lampeggia, ma lo schermo LCD a sfioramento non visualizza alcun messaggio. (Solo MP550)	Quando la stampante è collegata a un computer, il messaggio di errore viene visualizzato nello schermo del computer. Controllare il messaggio di errore visualizzato nello schermo del computer.
Dopo la sostituzione del nastro, i dati delle etichette stampati prima della sostituzione del nastro non vengono più stampati.	La stampante memorizza i dati delle etichette insieme ai dati sulla larghezza del nastro e alle impostazioni del font e del testo. Se si desidera proseguire con la stampa degli stessi dati dopo la sostituzione del nastro, è necessario inserire un nastro che abbia la stessa larghezza del precedente. Quando si sostituisce il nastro con uno di larghezza diversa e si desidera stampare gli stessi dati stampati sul nastro precedente, salvare i dati in un nuovo file prima di sostituire il nastro. Quando si sostituisce il nastro con uno più stretto, potrebbe essere necessario ridurre il numero di linee, perché il numero massimo di linee diminuisce al diminuire della larghezza del nastro.
La stampante si spegne autonomamente.	La stampante è dotata di una funzione di risparmio energetico (timer di spegnimento) che permette di impostare un intervallo di spegnimento automatico in caso di inattività prolungata. È possibile regolare il tempo prima che venga attivata la modalità di risparmio energetico. Un aumento del tempo influisce sull'efficienza energetica del prodotto. Si prega di considerare l'ambiente prima di apportare qualsiasi modifica. Per modificare questo intervallo procedere nel modo seguente. **MP500** Aprire la finestra del driver della stampante e modificare le impostazioni presenti in questa finestra. **MP550** 1. Premere il pulsante SETUP. 2. Toccare [Impostazioni di base], quindi [Timer di spegnimento - CA] o [Timer di spegnimento - Batteria]. 3. Scegliere un intervallo di tempo.
Impossibile completare un ciclo di ricarica della batteria (Solo MP550)	Verificare che la batteria sia installata correttamente. Se il problema persiste, sostituire la batteria installata con una batteria nuova.
Durante la stampa, si avverte una scossa elettrica toccando lo slot di espulsione del nastro o i connettori.	La stampante potrebbe funzionare in modo non corretto a causa dell'elettricità statica. Inizializzare la stampante. "Inizializzazione delle stampante" a pagina 46
Come si ritorna alle impostazioni predefinite?	Inizializzare la stampante. "Inizializzazione delle stampante" a pagina 46

Sintomo/Domanda	Soluzione
Il pulsante Connect sulla stampante non funziona correttamente. (Solo MP550)	Il pulsante Connect non funziona durante la stampa o quando il pannello a sfioramento LCD visualizza menu quali il menu delle impostazioni dei font o i menu delle impostazioni di base della stampante.
Come si ottiene il codice di sicurezza della stampante?	Per leggere il codice di sicurezza, stampare un report di stato. "Stampa di un report di stato" a pagina 31
Come si modificano le impostazioni di rete?	Per modificare le impostazioni di rete utilizzare lo strumento "Network Configuration Tool". Questo strumento viene installato tramite il file “Setup.exe” del driver della stampante. Per istruzioni su come utilizzare lo strumento “Network Configuration Tool”, vedere la “Guida alla configurazione di rete”.

Problemi relativi all'avvolgitore

Sintomo/Domanda	Soluzione
L'avvolgitore non avvolge correttamente il nastro.	Il nastro potrebbe risultare non correttamente installato e distaccarsi dall'albero o avvolgersi in modo errato, se - durante l'operazione di inserimento nell'albero di rotazione - il bordo iniziale del nastro viene toccato con dita a cui erano state precedentemente applicate creme per mani o altre sostanze oleose. Pulire la parte interna dell'albero di rotazione. "Pulizia dell'avvolgitore (accessorio opzionale)" a pagina 41
	Se si utilizzano etichette fustellate, impostare la manopola e la flangia dell'avvolgitore sulla larghezza del nastro appropriata.
L'avvolgitore non si muove.	Verificare che l'avvolgitore sia stato collegato correttamente alla stampante.
	Quando si gestisce la stampante tramite uno smartphone o tablet, non è possibile utilizzare l'avvolgitore.

Sintomo/Domanda	Soluzione
Scarsa qualità di stampa	La stampa di immagini o caratteri potrebbe risultare intermittente se il nastro viene teso eccessivamente durante l'inserimento dello stesso nell'albero di rotazione dell'avvolgitore.
	L'intermittenza della stampa di caratteri o immagini potrebbe essere dovuta anche all'accumulo di polvere di carta o altri corpi estranei sul rullo di gomma. Pulire il rullo di gomma. ☞"Pulizia dell'avvolgitore (accessorio opzionale)" a pagina 41
	Il nastro potrebbe staccarsi dalla carta di supporto quando si stampa su nastro vinilico, l'impostazione di taglio a metà è attiva e la temperatura ambiente è pari o inferiore a 15 °C.
	Le caratteristiche proprie dei nastri di guaina termoretraibile possono causare un inceppamento del nastro nello slot di espulsione o nell'area esistente tra lo slot di espulsione e il rullo di gomma. Intervenire per risolvere eventuali ostruzioni.
La stampa viene sospesa.	Se si avvia la stampa dopo aver collegato l'avvolgitore alla stampante, quest'ultima interromperà automaticamente la stampa al raggiungimento di una predeterminata lunghezza di nastro stampato ed espulso. Inserire il bordo iniziale del nastro espulso nell'albero di rotazione e riavviare la stampa.
	Verificare che il nastro non risulti inceppato o lacerato. Se si utilizza un caricatore di etichette esterno, controllare che il nastro non risulti inceppato o attorcigliato all'interno del contenitore.
	Verificare inoltre che il nastro sia correttamente posizionato all'interno dell'albero di rotazione.
	Se il bordo del nastro utilizzato è stato unito a un altro nastro usando colle o altri materiali simili, l'avvolgitore potrebbe arrestarsi. Non unire mai i nastri fra loro.
La stampa è terminata, ma il nastro non è stato tagliato.	Quando si utilizzano nastri che non possono essere tagliati dalla stampante, come nel caso dei nastri magnetici, questi non saranno tagliati anche se è stata configurata l'impostazione di taglio automatico del nastro. Usare un paio di forbici o un altro attrezzo analogo per tagliare il nastro.

Problemi relativi al caricatore di etichette esterno

Sintomo/Domanda	Soluzione
Il nastro del caricatore di etichette esterno è uscito dalla cartuccia.	Sistemare il nastro nella cartuccia. ☞"Inserimento del nastro del caricatore di etichette esterno (accessorio opzionale) attraverso la cartuccia" a pagina 43
Il nastro all'interno del caricatore di etichette esterno è terminato.	Rimuovere il contenitore del caricatore di etichette esterno dal supporto di base e sostituirlo con uno nuovo.
Il nastro non viene alimentato correttamente.	Controllare che il nastro non risulti inceppato o attorcigliato all'interno del contenitore.
	Il caricatore di etichette esterno deve essere sempre posizionato sul supporto di base.
Scarsa qualità di stampa	Un ambiente polveroso può ridurre la qualità di stampa, visto che la polvere può aderire al nastro. Terminata la stampa delle etichette, riporre la cartuccia nel contenitore e richiuderlo.
	Quando si inserisce la cartuccia nella stampante o si interviene per risolvere l'inceppamento del nastro, prestare attenzione a non toccare il lato di stampa con le dita. Ci si potrebbe macchiare con la stampa presente sulle etichette, soprattutto se si tocca il lato della stampa con dita a cui erano state precedentemente applicate creme per mani o altre sostanze oleose.

Specifiche

MP500

Dimensioni		Circa 193 (L) x 198 (P) x 144 (A) mm
Peso		Circa 2,9 kg (senza cartuccia di etichette)
Interfaccia	USB	USB 2.0 Full-Speed
	LAN cablata	100BASE-TX/10BASE-T
	LAN Wireless	IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi 4) *con certificazione Wi-Fi
Temperatura operativa		Da 5 a 35 °C
Temperature di stoccaggio		Da -10 a 55 °C
Altitudine		Max. 2000 m
Nastro supportato	Cartuccia di etichette	È possibile usare nastro di larghezza compresa tra 6 e 54 mm.
	Caricatore di etichette esterno	

Alimentazione

Adattatore CA

Tipo	AST2437Z2-1
Fabbricante	SEIKO EPSON CORPORATION
Ingresso	CA100-240 V, 1,2 A, 50-60 Hz (solo con adattatore specifico e cavo di alimentazione)
Uscita	CC24 V, 3,75 A
Potenza di uscita totale	90,0 W
Efficienza attiva media	89,0%
Efficienza a basso carico (10%)	79,0%
Assorbimento energetico a vuoto	0,15 W

MP550

Dimensioni		Circa 193 (L) x 198 (P) x 153* (A) (mm) * 260 mm con il coperchio LCD aperto.
Peso		Circa 3,2 kg (senza batterie e cartuccia di etichette)
Interfaccia	USB	USB 2.0 Full-Speed
	LAN cablata	100BASE-TX/10BASE-T
	LAN Wireless	IEEE802.11b/g/n
Temperatura operativa		Da 5 a 35 °C
Temperature di stoccaggio		Da -10 a 55 °C
Altitudine		Max. 2000 m
Nastro supportato	Cartuccia di etichette	È possibile usare nastro di larghezza compresa tra 6 e 54 mm.
	Caricatore di etichette esterno	

Alimentazione

Adattatore CA

Tipo	AST2437Z2-1
Fabbricante	SEIKO EPSON CORPORATION
Ingresso	CA100-240 V, 1,2 A, 50-60 Hz (solo con adattatore specifico e cavo di alimentazione)
Uscita	CC24 V, 3,75 A
Potenza di uscita totale	90,0 W
Efficienza attiva media	89,0%
Efficienza a basso carico (10%)	79,0%
Assorbimento energetico a vuoto	0,15 W

Batteria agli ioni di litio

Tipo	C52CE97010
Fabbricante	SEIKO EPSON CORPORATION
Tensione di uscita media	CC 7,2 V
Capacità	Tipica 1950 mAh, Minima 1850 mAh

Temperatura ambiente

Operativa		Da 0 a 45 °C
Carica		Da 0 a 40 °C
Stoccaggio	Meno di 1 mese	Da -20 a 50 °C
	Meno di 3 mesi	Da -20 a 40 °C
	Meno di 1 anno	Da -20 a 20 °C

Posizione della targhetta

La targhetta si trova sul fondo del prodotto.

MP500	MP550
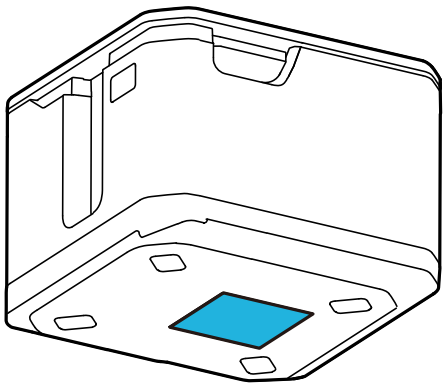	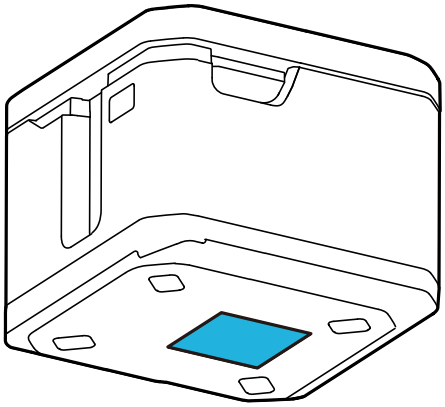

Appendice

Materiali di consumo e opzioni

Il presente capitolo contiene informazioni sui materiali di consumo e sugli accessori opzionali di questa stampante.
Tali prodotti sono disponibili presso i distributori della stampante o attraverso altri canali. Per ulteriori informazioni su materiali di consumo, accessori opzionali, cartucce di etichette e caricatori di etichette esterni disponibili, visitare il seguente sito Web.
www.panduit.com

Dispositivo di taglio automatico (CF001)

Il dispositivo di taglio automatico di ricambio.

Unità del dispositivo di taglio a metà (CH001)

Il dispositivo di taglio a metà di ricambio.

Cartucce di etichette

Le cartucce di etichette inseribili nella stampante.
Panduit offre un'ampia gamma di nastri destinati ad usi diversi.

Caricatore di etichette esterno

È possibile posizionare questo accessorio sul supporto di base fornito in dotazione con la stampante.
Panduit offre un'ampia gamma di nastri destinati ad usi diversi.

Unità avvolgitore (MP-REWINDER)

Quando si utilizza il caricatore di etichette esterno, è possibile collegare questa unità alla stampante per riavvolgere la carta delle etichette stampate. Il rullo di etichette stampate può così essere estratto e spostato altrove nell'area di lavoro.

Elenco Simboli (solo MP550)

ASME

ANSI

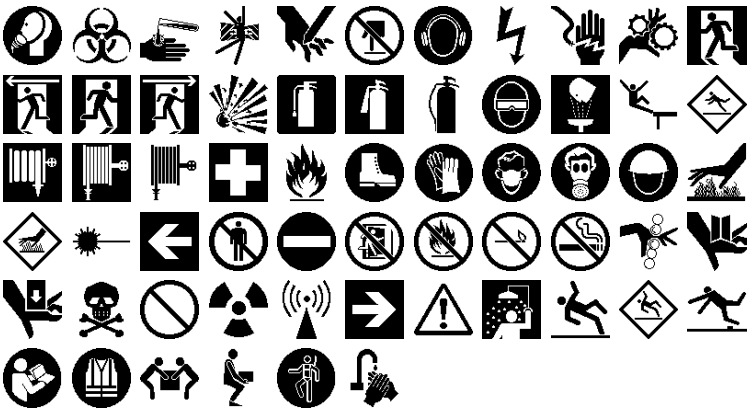

ARCO ELETTRICO

Frecce

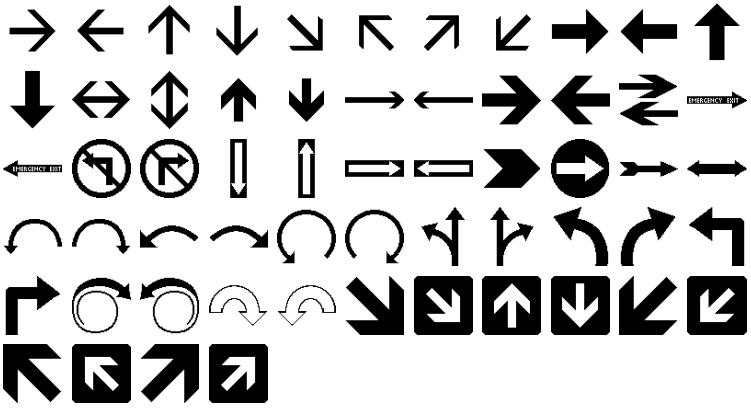

Audiovisivi

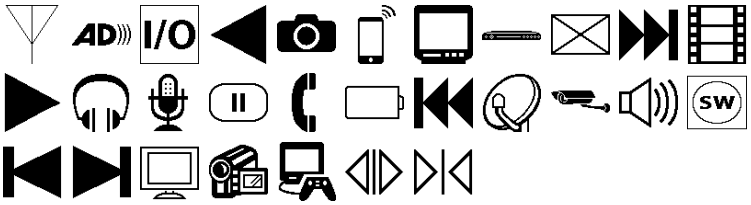

Punteggiatura

‘ ’ “ ” ( ) 〔 〕 [ ] { } 〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】

Valuta

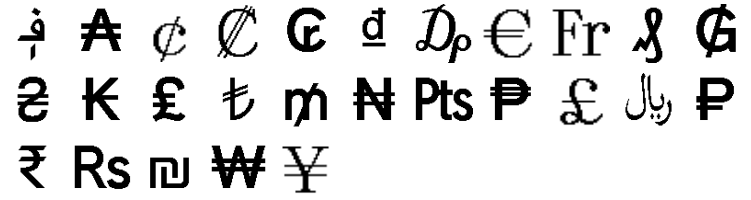

Centro dati

Due cifre

00 ~ 99

Elettricità

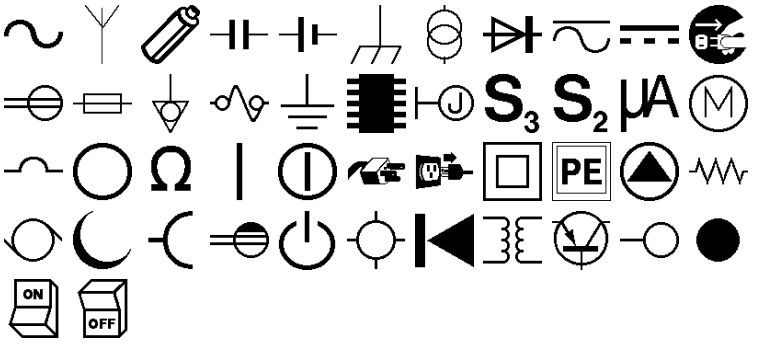

Ambiente

Incendio

GHS WHMIS

Greco

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ
Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ
Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι
κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ
φ χ ψ ω

IMO

DPI

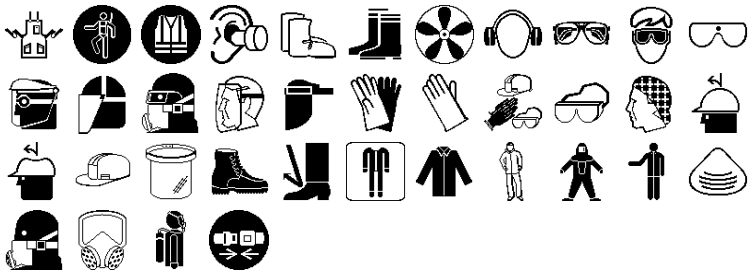

Laboratorio

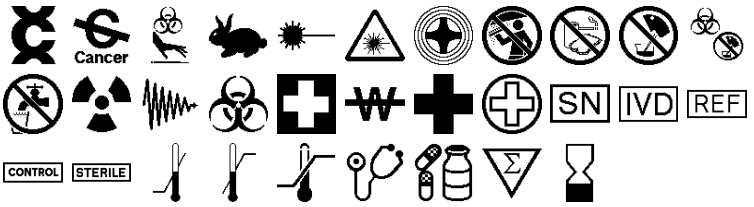

Vietato

Segni

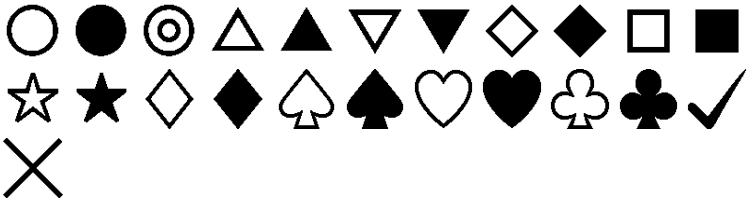

Segnali pubblici

Matematica

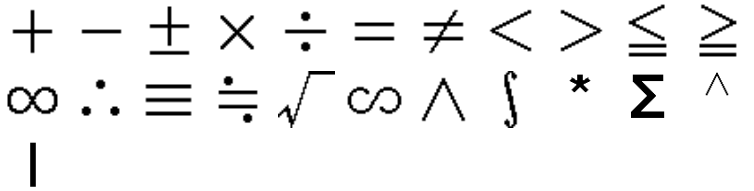

Punteggiatura

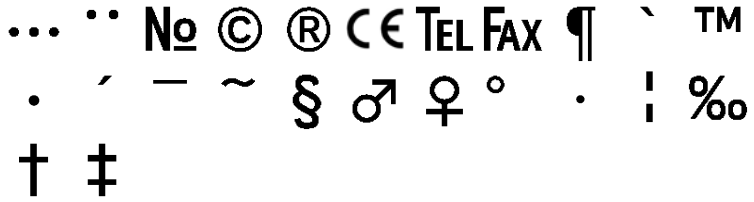

Sistema metrico

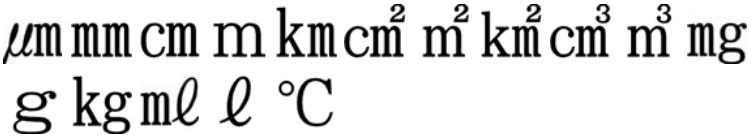

Spedizione

Numeri

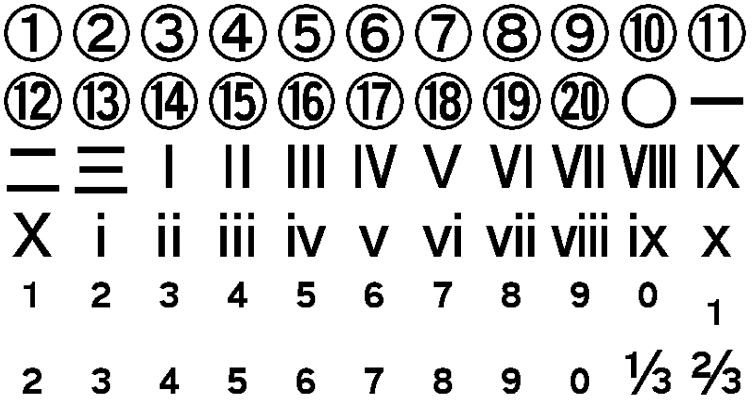

Avvertenze

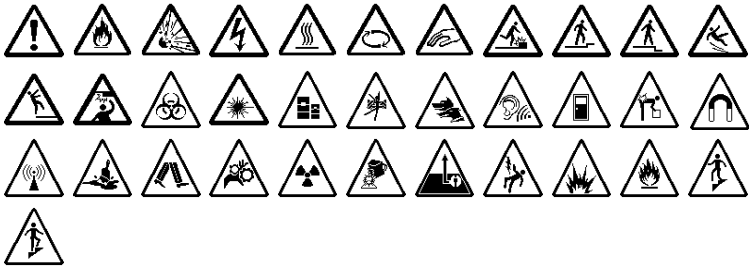

Ufficio

Altri simboli

Elenco Cornici (solo MP550)

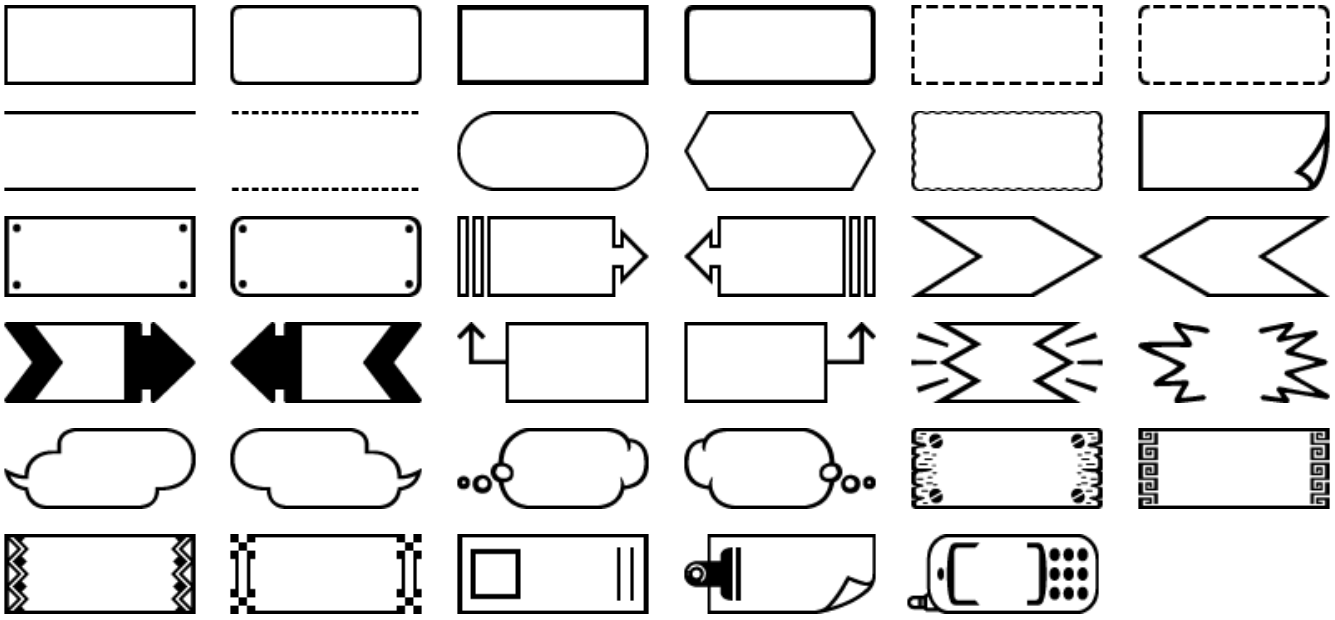

Elenco Tabelle (solo MP550)

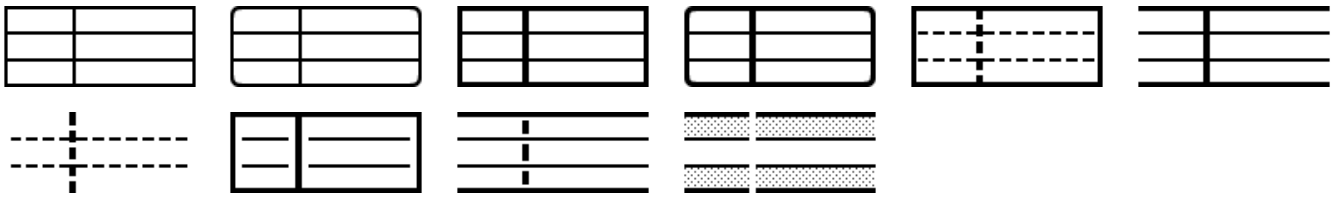

Informativa sul copyright

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro) senza previa autorizzazione per iscritto di Panduit Corp.

I contenuti del presente manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Sebbene sia stata osservata ogni precauzione durante la preparazione del presente manuale, Panduit Corp. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.

Inoltre, l'azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Panduit Corp. e le sue affiliate non sono responsabili verso l'acquirente del prodotto o terzi per eventuali danni, perdite, costi o spese sostenuti dall'acquirente o terzi e dovuti a: incidente, uso improprio o errato del prodotto, modifiche non autorizzate, riparazioni e alterazioni al prodotto, oppure alla totale inosservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione impartite da Panduit Corp.

Panduit Corp. non è responsabile di danni o problemi dovuti all'uso di accessori opzionali o materiali di consumo diversi da quelli designati da Panduit Corp. come Prodotti originali Panduit o Prodotti approvati da Panduit.

Marchi commerciali

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Gli altri nomi di prodotti e società sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

©2025 Panduit Corp. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.