

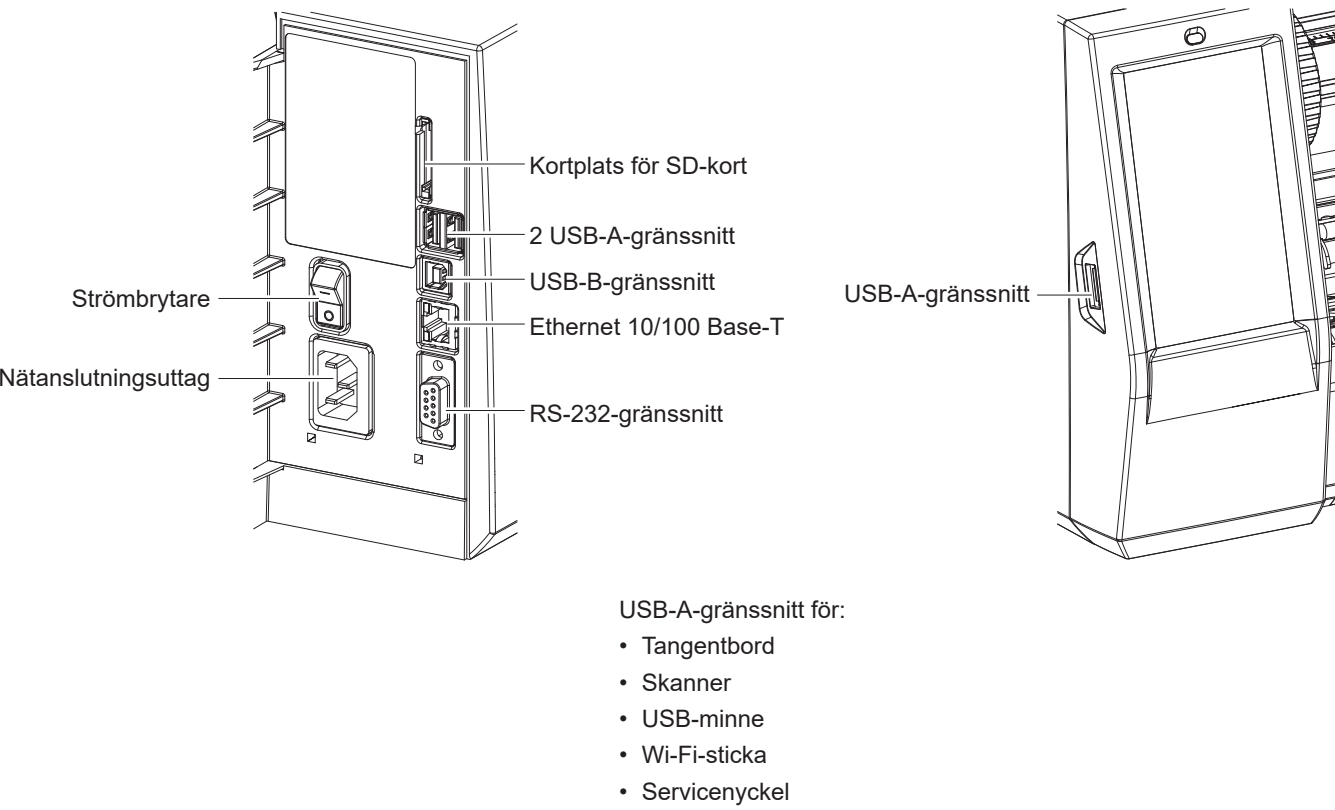
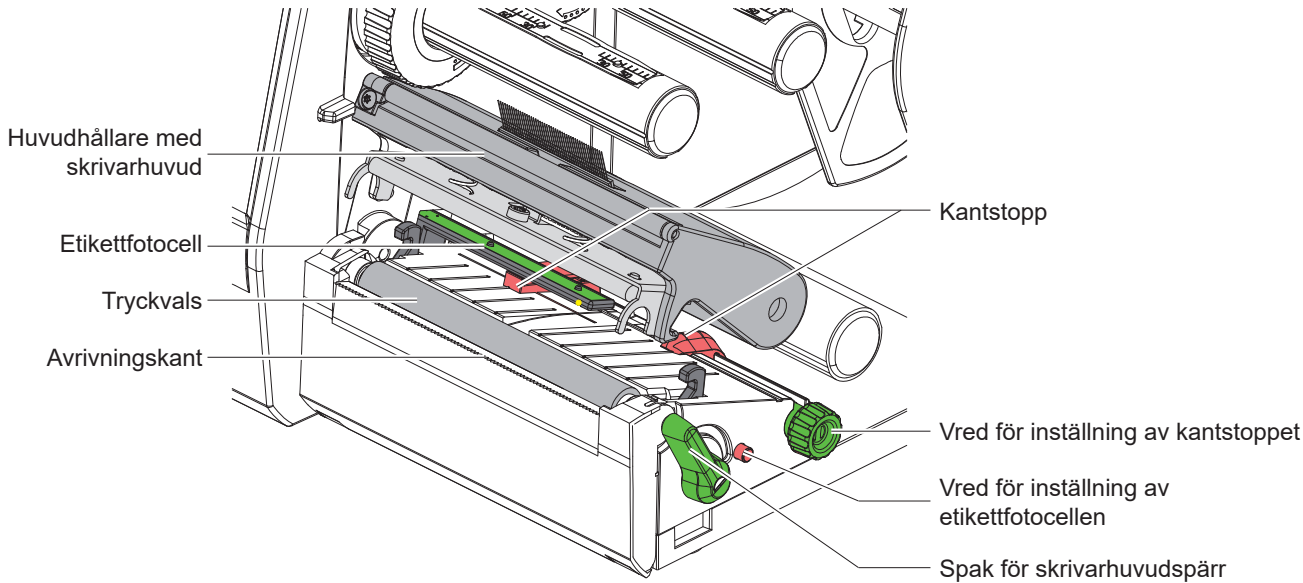
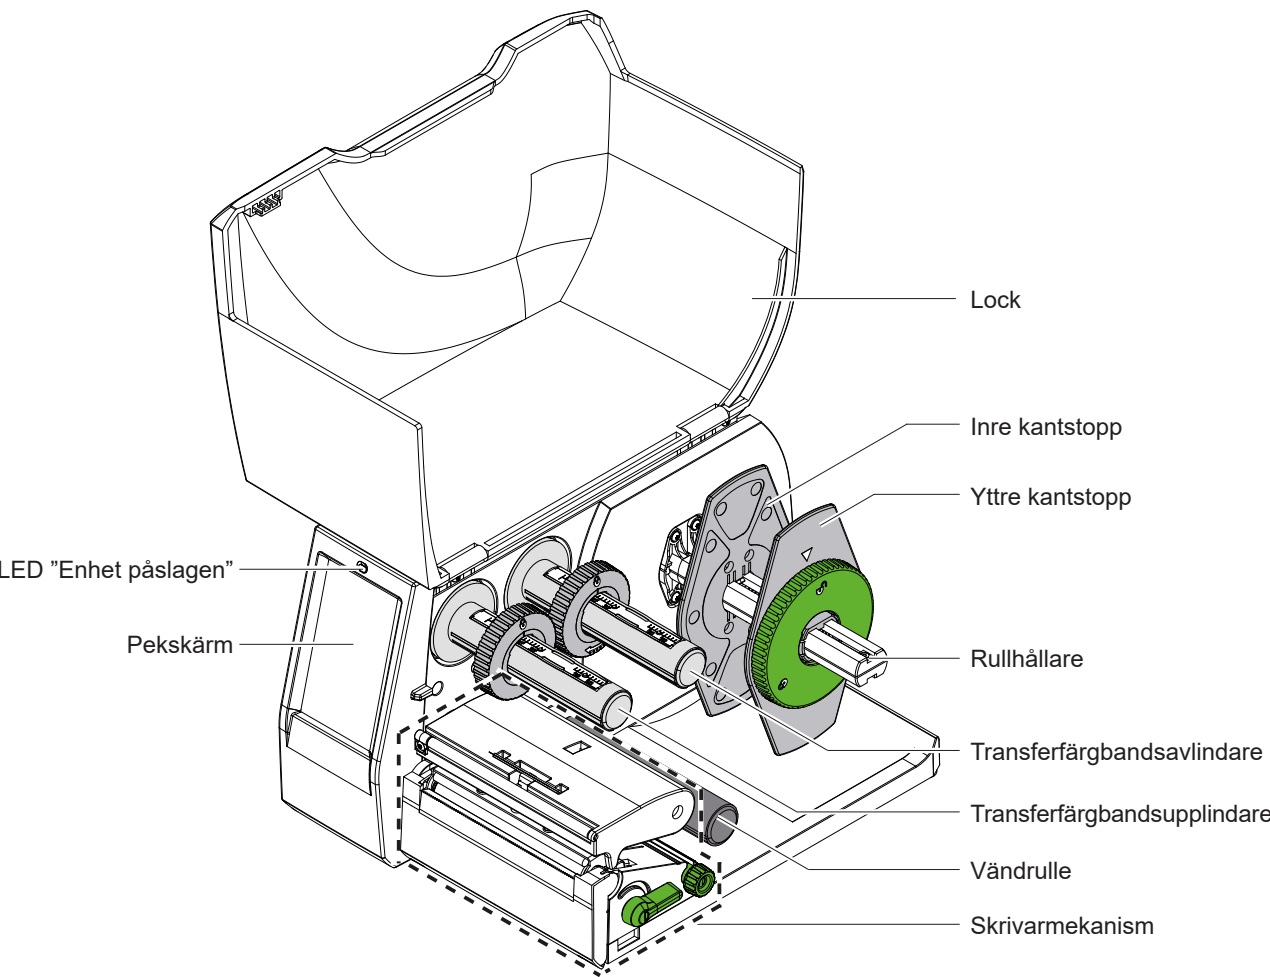



Översikt över enheten

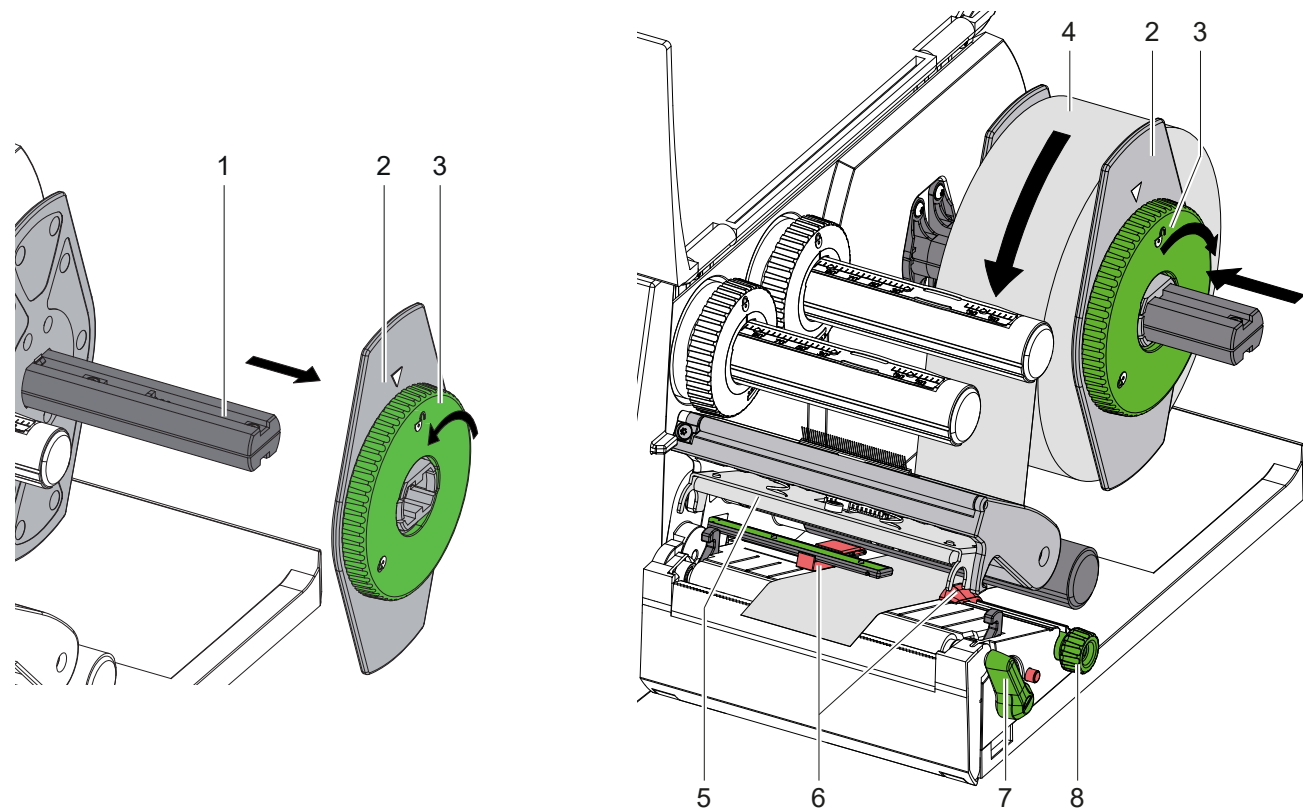


Lägga i märkningsmaterial



1. Vrid stoppringen (3) moturs så att pilen pekar på symbolen .
2. Dra av kantstoppet (2) från rullhållaren (1).
3. Vrid spaken (7) moturs för att öppna skrivarhuvudet (5).
4. Skjut materialrullen (4) på rullhållaren (1) så att den sidan av materialet som ska tryckas är vänd uppåt.
5. Sätt kantstoppet (2) på rullhållaren (1) och tryck tills båda kantstoppen ligger an mot materialrullen (4) och man känner ett tydligt motstånd när man trycker.
6. Vrid stoppringen (3) medurs så att pilen pekar på symbolen .
7. Ställ in kantstoppet (6) med hjälp av den räfflade ratten (8) så att materialet passar in mellan de båda kantstoppen.


Ställa in etikettfotocellen

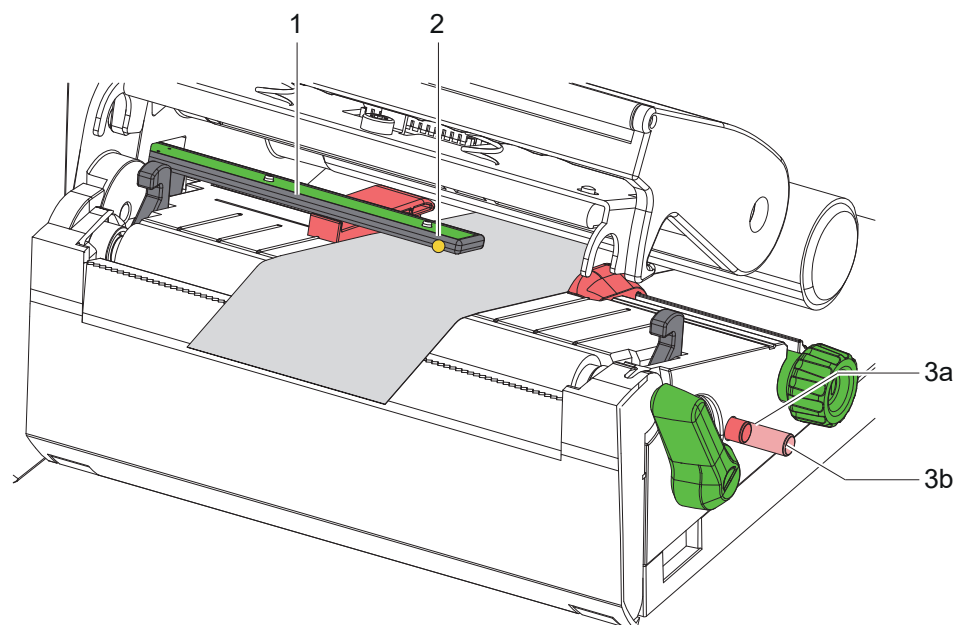

Sensorpositionen är markerad med en gul LED.


1. Öppna skrivarhuvudet.
2. Flytta vridknappen från läge (3a) till inställningsläge (3b) genom att trycka på den.
3. Vrid på vridknappen (3) för att placera etikettfotocellen så att sensorn (2) kan registrera den främre kanten av etiketten, reflexmärket eller stansningen.
4. Flytta vridknappen från läge (3b) till utgångsläget (3a) genom att trycka på den.

Lägga i transferfärgband

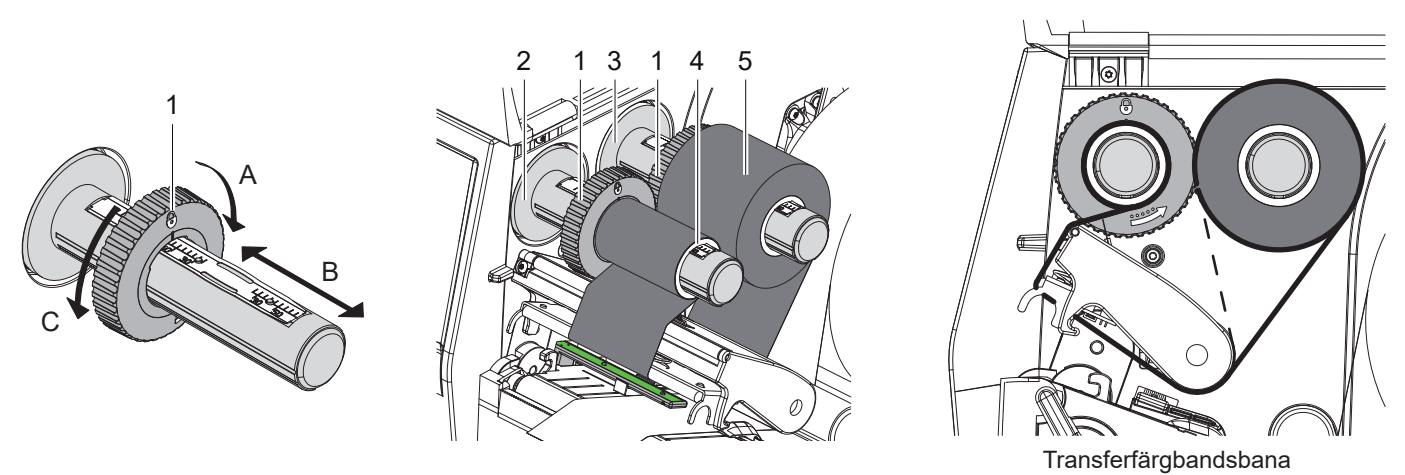

1. Rengör skrivarhuvudet innan färgbandet läggs in.
2. Öppna skrivarhuvudet.
3. Ställ in kantstoppet (1) på avlindaren (3) i enlighet med färgbandets bredd:
 - Håll fast lindaren och lås upp kantstoppet (1) genom att vrida det i riktning A.
 - Skjut kantstoppet (1) i riktning B och ställ in det till färgbandets bredd med hjälp av skalan.
 - Håll fast lindaren och lås kantstoppet (1) genom att vrida det i riktning C.
4. Skjut in färgbandsrullen (5) på avlindaren (3) ända till kantstoppet (1), så att färgbandets färgbeläggning är vänd nedåt vid avrullning.
5. Anpassa kantstoppets position till färgbandskärnans (4) bredd och skjut färgbandskärnan på avlindaren (2).
6. För färgbandet genom skrivarmekanismen.
7. Fixera färgbandets början mitt på färgbandskärnan (4) med en tejpbit. Observera färgbandsupplindarens rotationsriktning moturs.
8. Vrid färgbandsupplindaren (2) moturs för att släta till färgbandsbanan.
9. Stäng skrivarhuvudet.

Ställa in transferfärgbandsbana

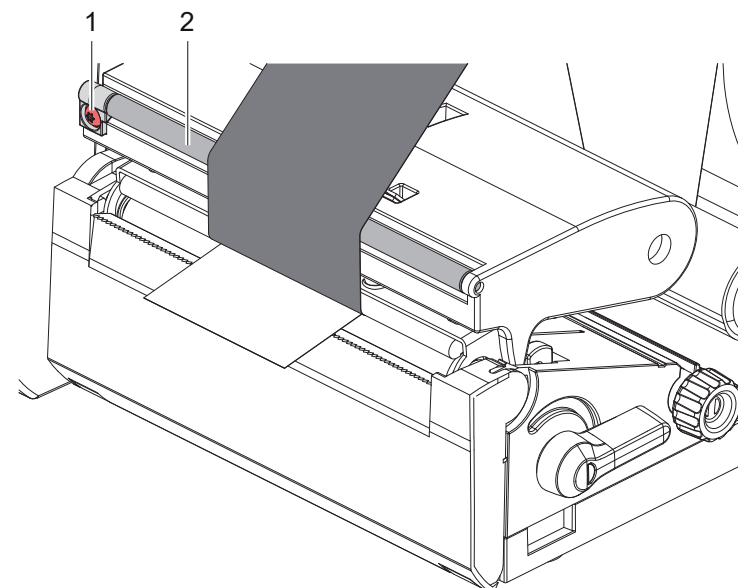

Veck på färgbandet kan leda till att utskriften blir felaktig. För att undvika att veck bildas kan man justera styrningen (2) av färgbandet.

- Vrid skruven (1) med en TX10 torx-skruvmejsel och observera hur färgbandet beter sig.
- Genom att vrida medurs spänns färgbandet på utsidan.
- Genom att vrida moturs spänns färgbandet på insidan.