

DP4300H
DP4600H
DP4300H/E
DP4600H/E






PANDUIT

DP4X00H-QSG-AR


تاريخ المراجعة: 2024-09-08

حقوق الطبع والنشر © مملوكة لشركة Panduit Corp. لعام 2024


نظرة عامة على الطابعة

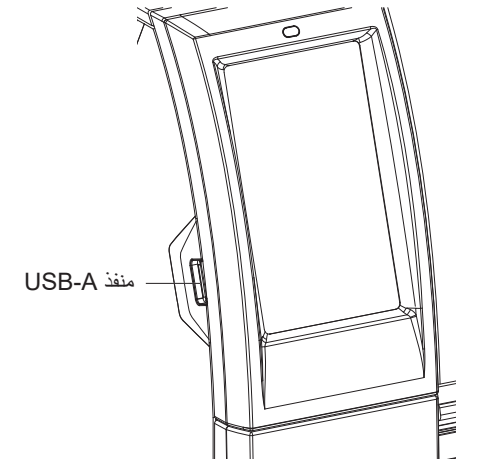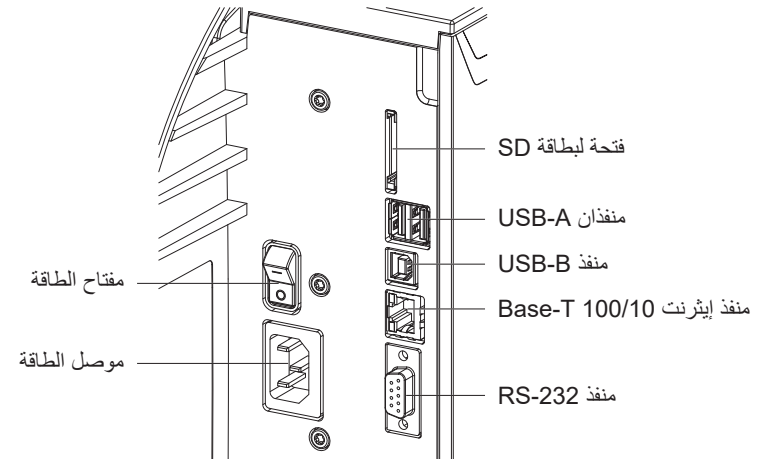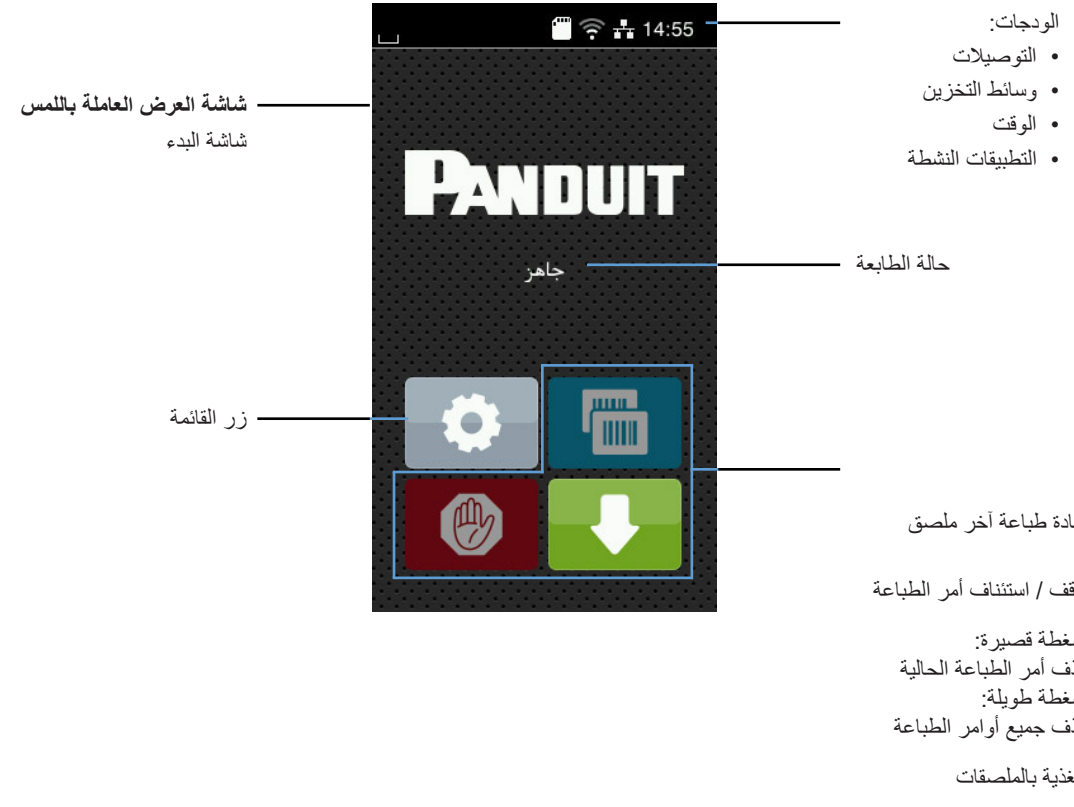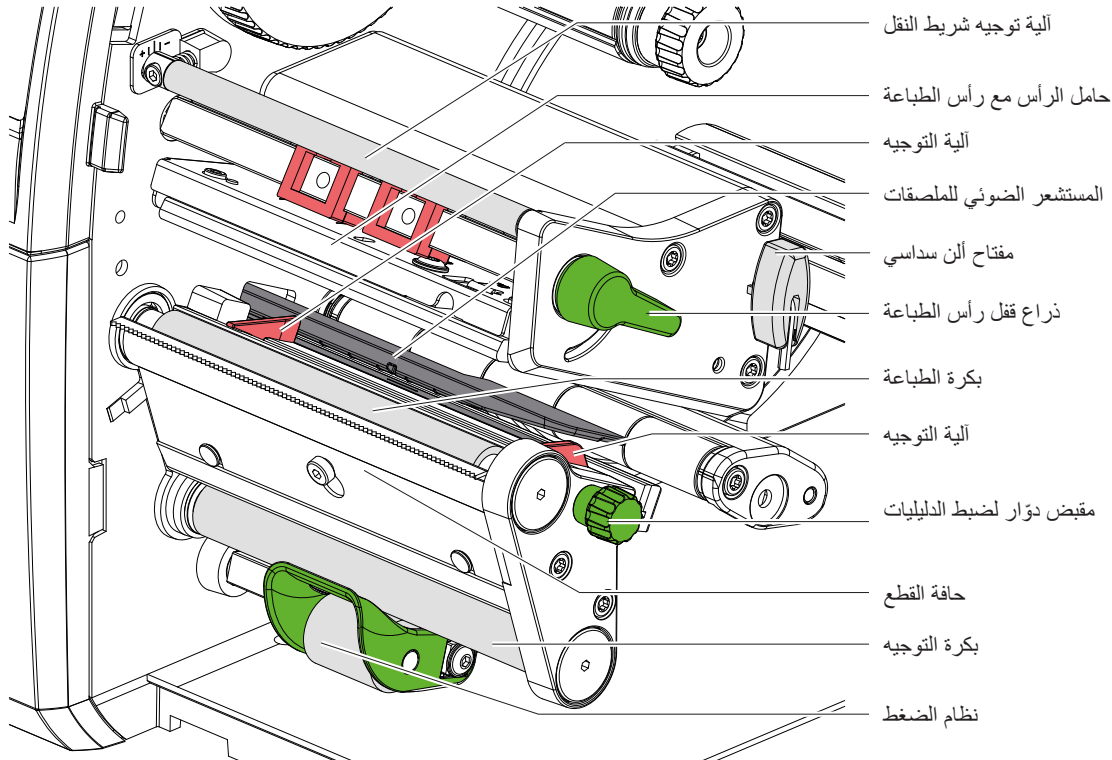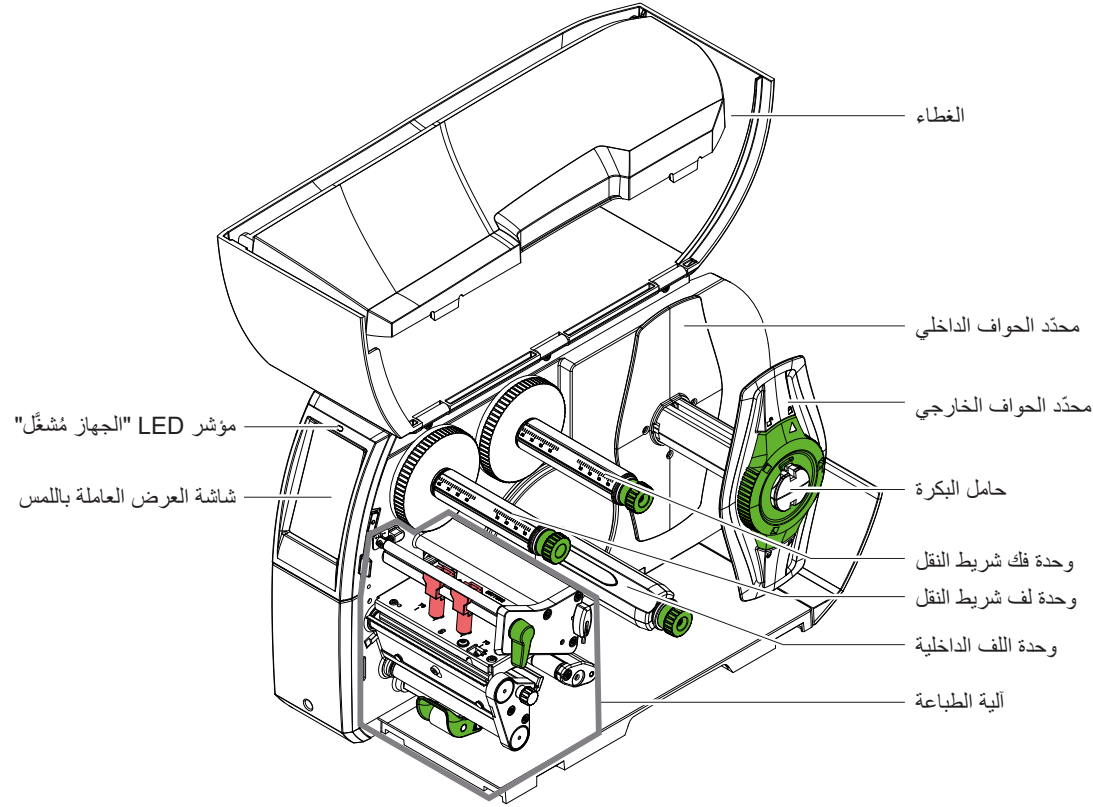


- منافذ USB-A من أجل:
- لوحة المفاتيح
 - الماسح الضوئي
 - وحدة تخزين USB
 - قطعة USB للشبكة اللاسلكية
 - مفتاح الخدمة

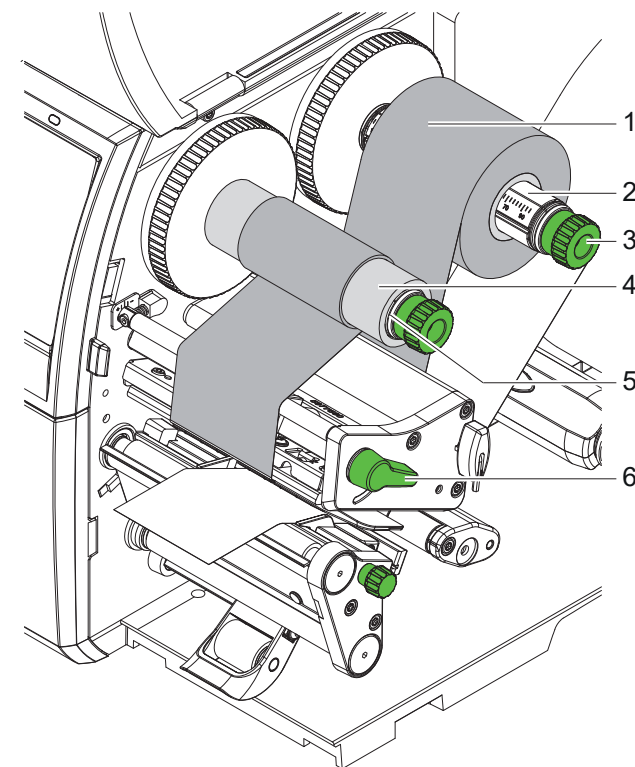

1. قبل إدخال الشريط، نظّف رأس الطباعة.
2. ادفع بكرة الشريط (1) على وحدة الفك (2) بحيث تكون الطبقة الملونة للشريط متجهة للأسفل عند فك الشريط.
3. اضبط موضع البكرة (1) على وحدة الفك بحيث يكون طرفي البكرة بقيم مقياس متطابقة.
4. أمسك ببكرة الشريط (1) وأدر المقبض الدوار الموجود بوحدة الفك (3) عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيت بكرة الشريط.
5. ادفع قلب الشريط المناسب (4) على وحدة لف الشريط (5) وثبته بنفس الطريقة.
6. قم بتوجيه الشريط من خلال مجموعة الطباعة.
7. تثبت بداية الشريط بشريط لاصق في قلب الشريط (4)، مع مراعاة اتجاه دوران وحدة لف الشريط عكس اتجاه عقارب الساعة.
8. أدر وحدة لف الشريط (5) عكس اتجاه عقارب الساعة لتنعيم مسار الشريط.
9. أدر الذراع (6) في اتجاه عقارب الساعة لتأمين قفل رأس الطباعة.

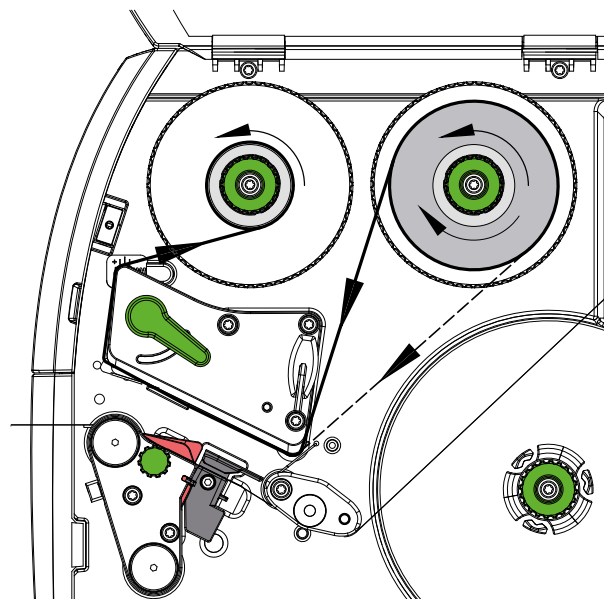


مسار شريط النقل

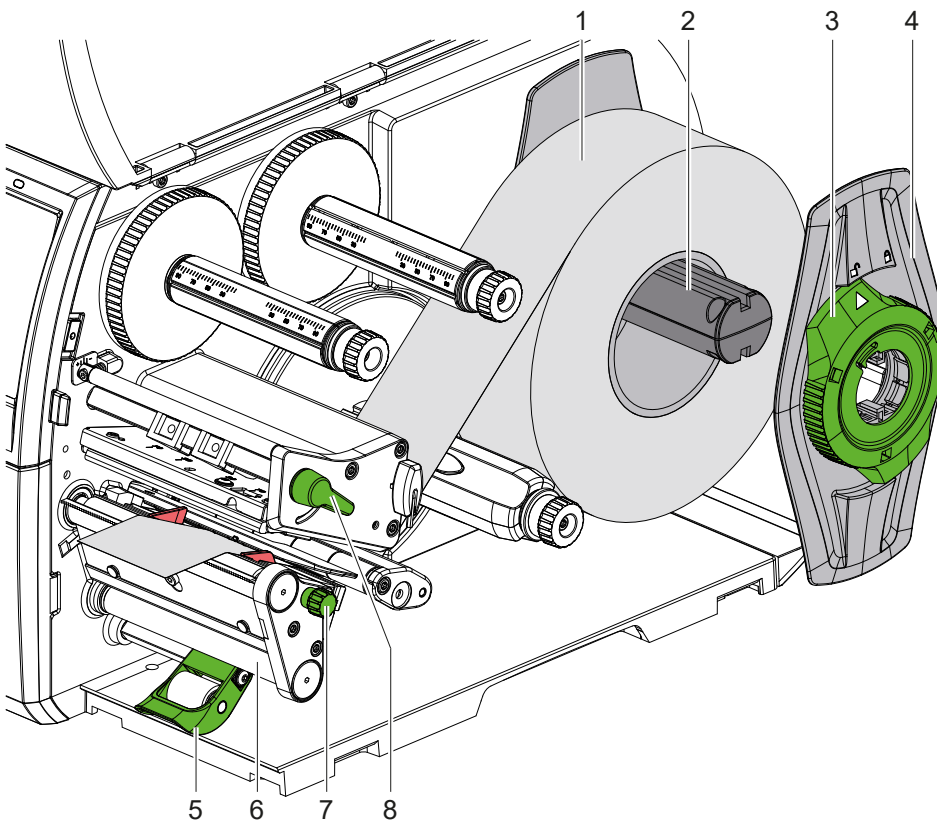

1. أدر حلقة الضبط (3) عكس اتجاه عقارب الساعة بحيث يشير السهم إلى الرمز □.
2. قم بإزالة محدّد الحواف (4) من حامل البكرة (2).
3. أدر الذراع (8) عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح رأس الطباعة.
4. قم بتحريك بكرة المادة (1) على حامل البكرة (2) بحيث يكون جانب المادة المراد الطباعة عليه متجهًا لأعلى.
5. ضع محدّد الحواف (4) على حامل البكرة (2) وادفعه للأمام حتى يتلامس محدّد الحواف مع بكرة المادة (1) وحتى تشعر بمقاومة واضحة أثناء الدفع.
6. أدر حلقة الضبط (3) في اتجاه عقارب الساعة بحيث يشير السهم إلى الرمز □.
7. قم بتمرير شريط الملصقات عبر الطباعة.
8. اضبط الدليليات باستخدام المقبض الدوّار (7) بحيث تتحرك المادة بسلاسة دون تشابك.
9. قم بتحريك نظام الضغط (5) بعيدًا عن بكرة التوجيه (6).

اضبط المستشعر الضوئي للملصقات

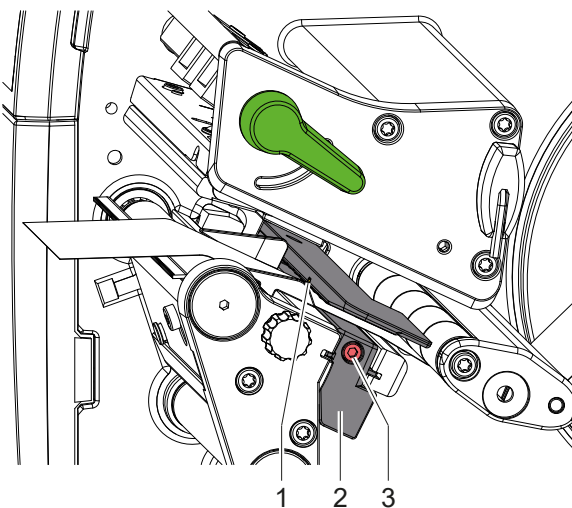

1. قم بفك البرغي (3).
2. اضبط موضع المستشعر الضوئي للملصقات باستخدام المقبض (2) بحيث يتسنى للمستشعر (1) رصد فجوة الملصقات.
3. قم بمحاذاة المستشعر الضوئي للملصقات باستخدام المقبض (2) إلى الحافة الأمامية للملصق في اتجاه حركة الورق.
4. اربط البرغي (3).