

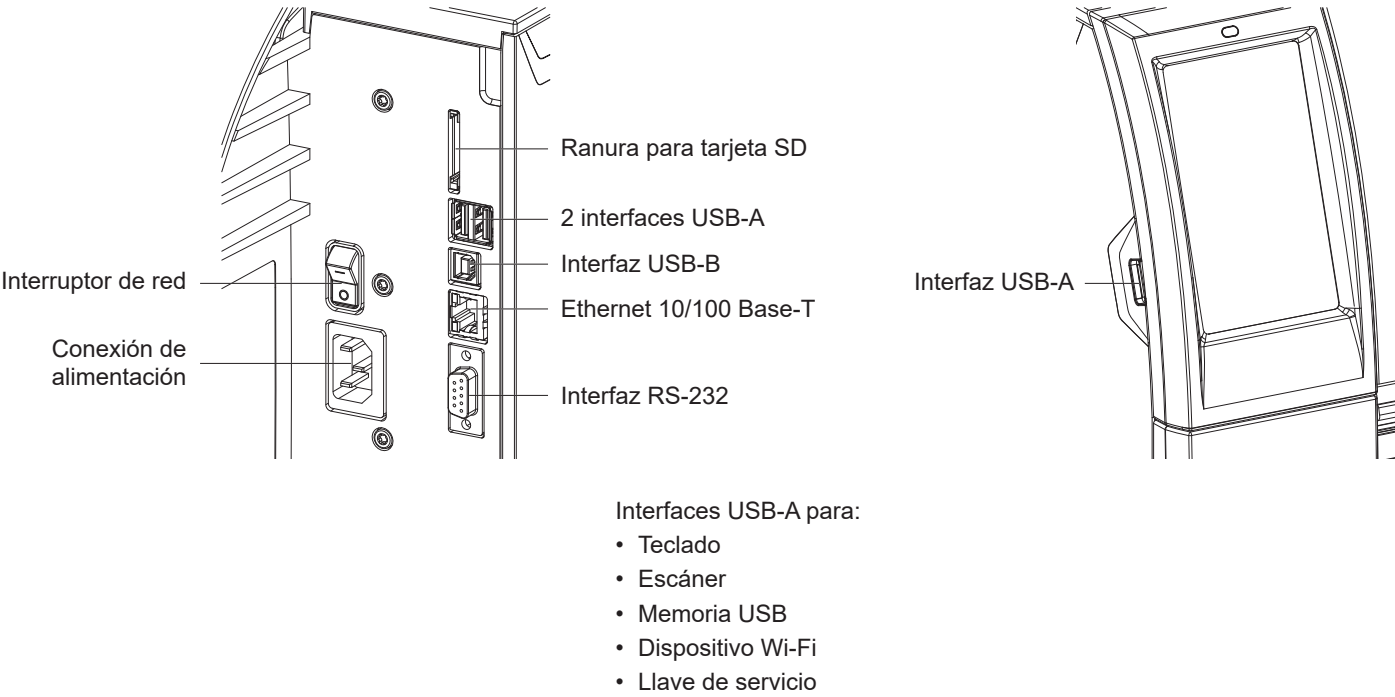
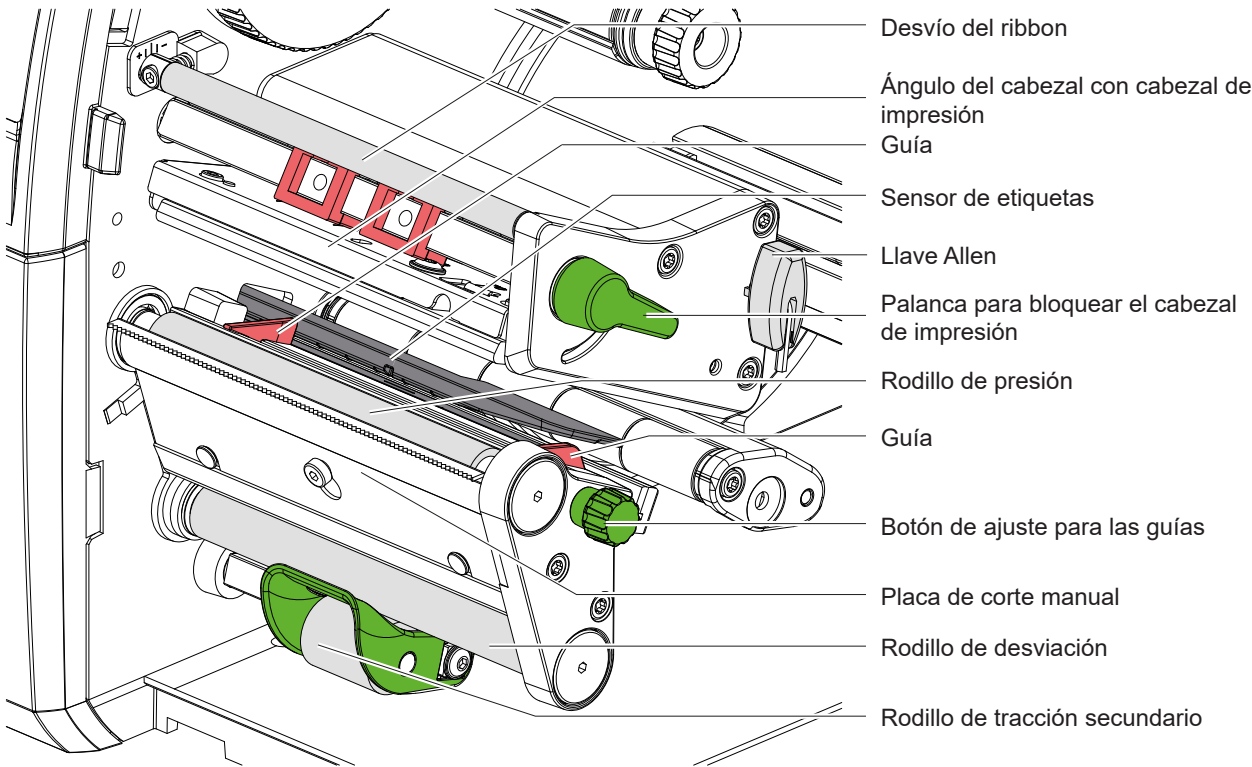


Vista general del dispositivo

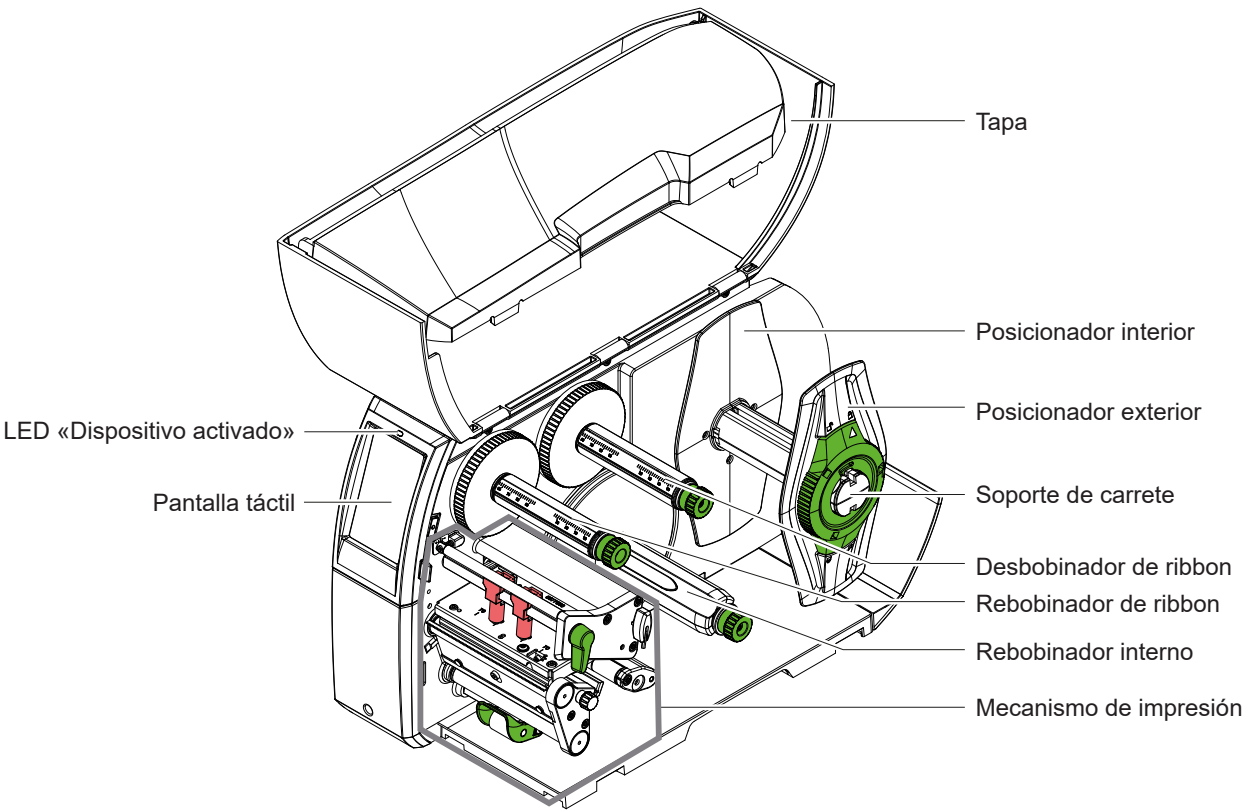


Colocación del material de etiquetado

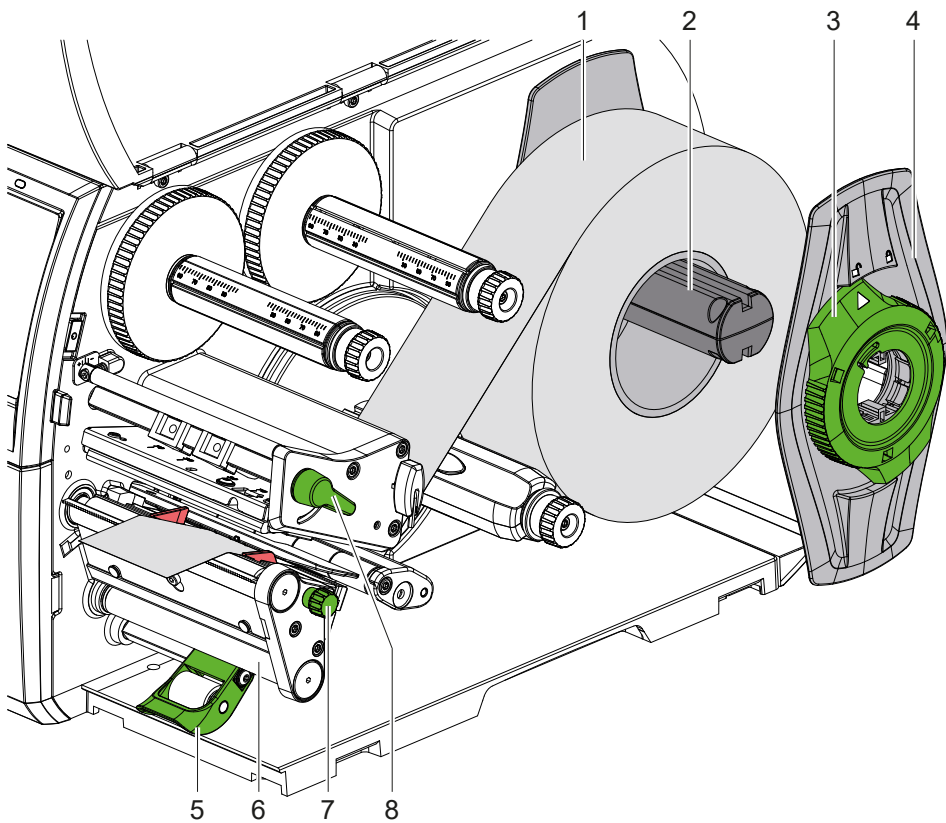

1. Girar el anillo de ajuste (3) en sentido antihorario, de tal forma que la flecha apunte al símbolo
2. Extraer el posicionador (4) del soporte de carrete (2).
3. Girar la palanca (8) en sentido antihorario para elevar el cabezal.
4. Deslizar el carrete de material (1) sobre el soporte de carrete (2) de tal forma que el lado del material a imprimir quede orientado hacia arriba.



5. Colocar el posicionador (4) sobre el soporte de carrete (2) y desplazarlo hasta que ambos posicionadores entren en contacto con el carrete de material (1) y durante el desplazamiento se aprecie una resistencia considerable.
6. Girar el anillo de ajuste (3) en sentido horario, de tal forma que la flecha apunte al símbolo
7. Guiar la tira de etiquetas a través la impresora.
8. Ajustar los posicionadores con ayuda de la rueda moleteada (7) de forma que el material quepa entre ambos posicionadores.
9. Apartar el rodillo de tracción secundario (5) del rodillo de desviación (6).

Ajuste del sensor de etiquetas

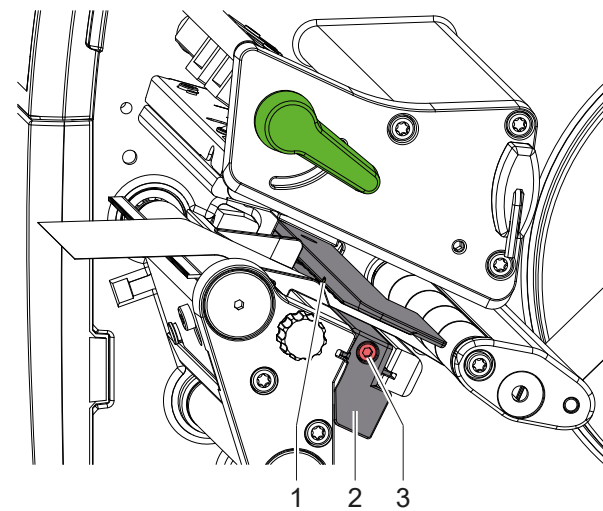

1. Soltar el tornillo (3).
2. Posicionar el sensor de etiquetas con el asidero (2) de tal forma que el sensor (1) pueda registrar el hueco entre etiquetas.
3. Orientar el sensor de etiquetas con el asidero (2) hacia el borde delantero de la etiqueta en el sentido de avance del papel.
4. Apretar el tornillo (3).

Colocación del ribbon

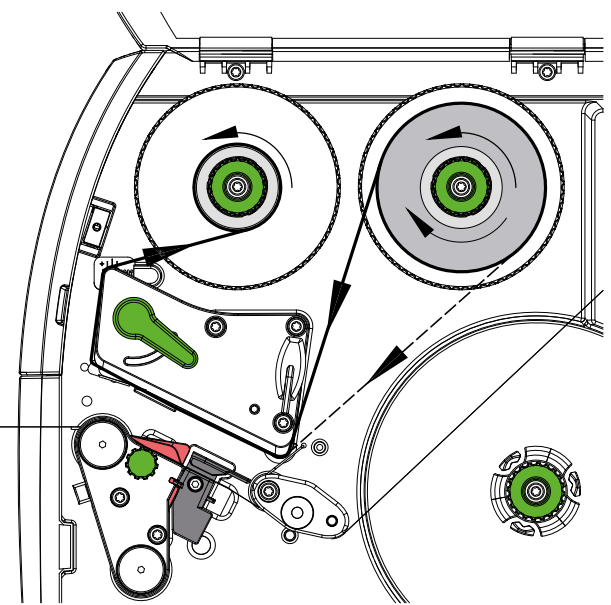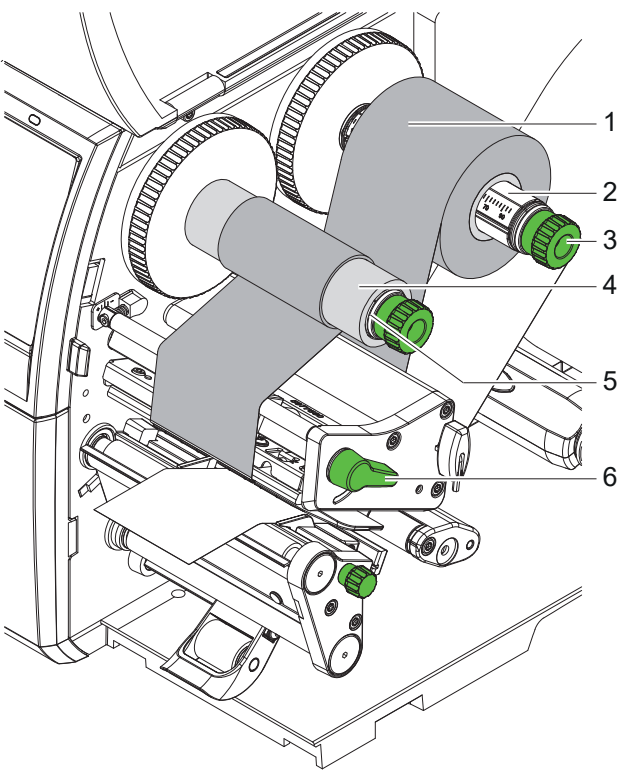

Paso del ribbon

1. Antes de colocar el ribbon es necesario limpiar el cabezal.
2. Desplazar el carrete de ribbon (1) sobre el desbobinador (2) de tal forma que el recubrimiento de color del ribbon se oriente hacia abajo al desbobinar.
3. Posicionar el carrete (1) sobre el desbobinador de tal forma que ambos extremos del carrete se sitúen en los mismos valores de la escala.
4. Sujetar el carrete de ribbon (1) y girar el botón giratorio del desbobinador (3) en sentido antihorario hasta que el carrete de ribbon quede fijo.
5. Desplazar un núcleo de ribbon adecuado (4) sobre el rebobinador de ribbon (5) y fijarlo de la misma forma.
6. Guiar el ribbon a través del módulo de impresión.
7. Fijar el inicio del ribbon al núcleo de ribbon (4) usando cinta adhesiva. Durante este proceso, tener en cuenta el sentido de giro del rebobinador de ribbon en sentido antihorario.
8. Girar el rebobinador de ribbon (5) en sentido antihorario para alisar el paso del ribbon.
9. Girar la palanca (6) en sentido horario para bloquear el cabezal.