

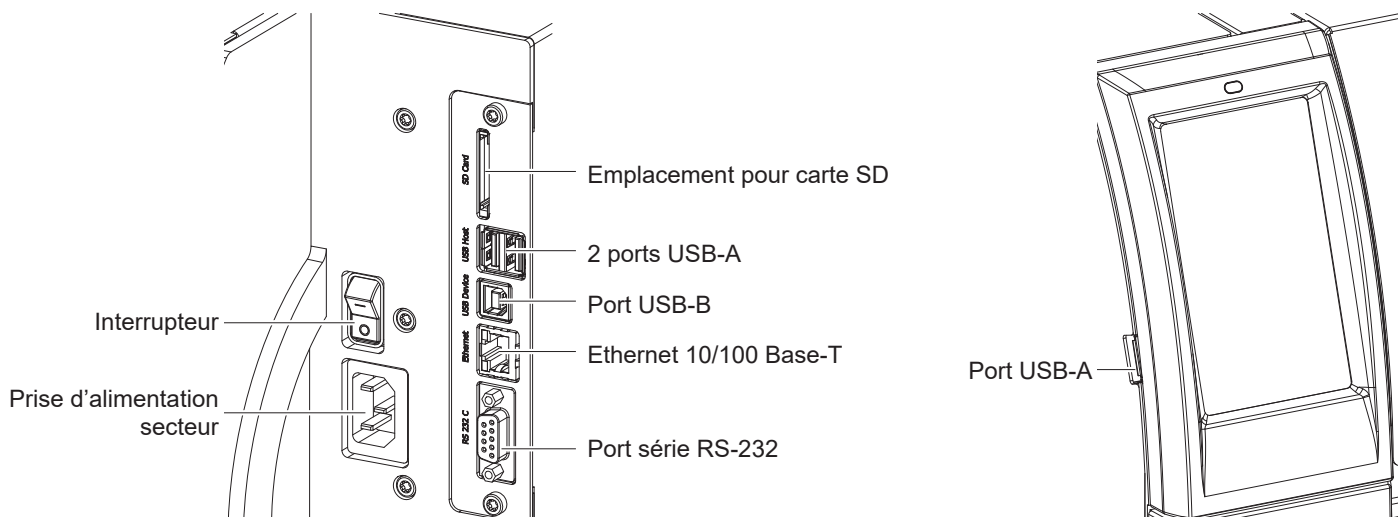
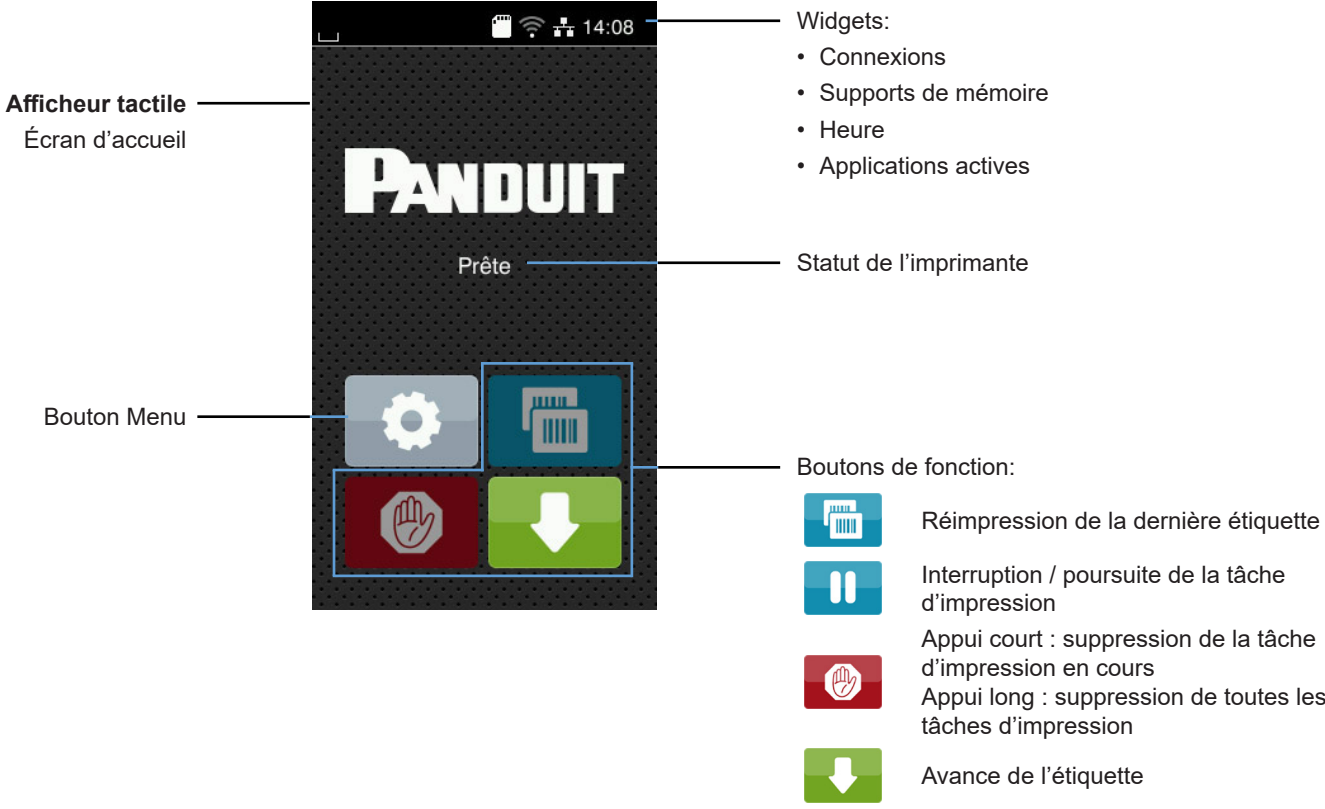
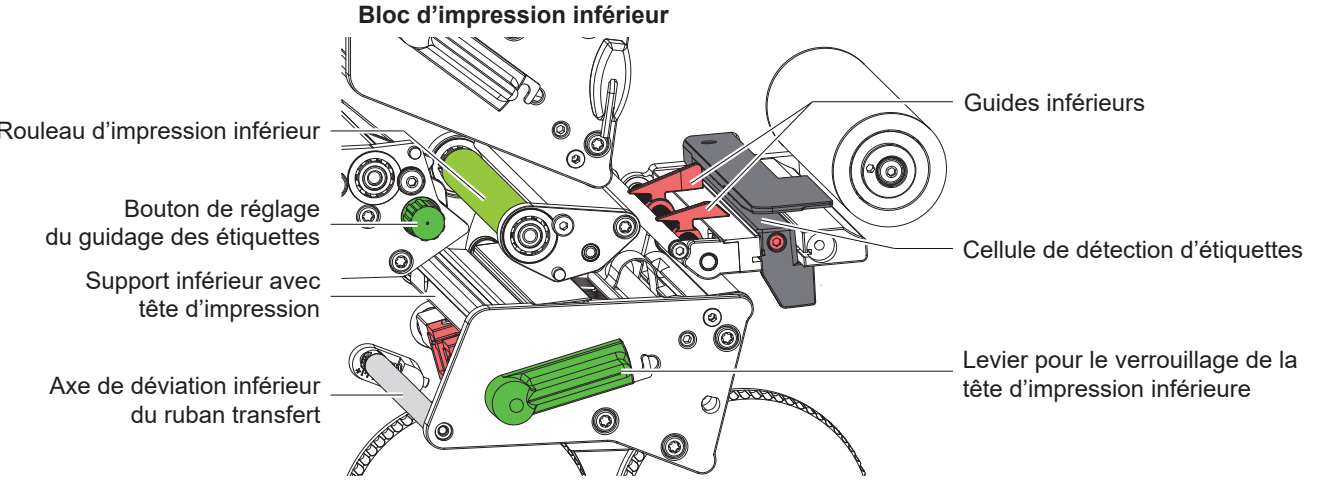
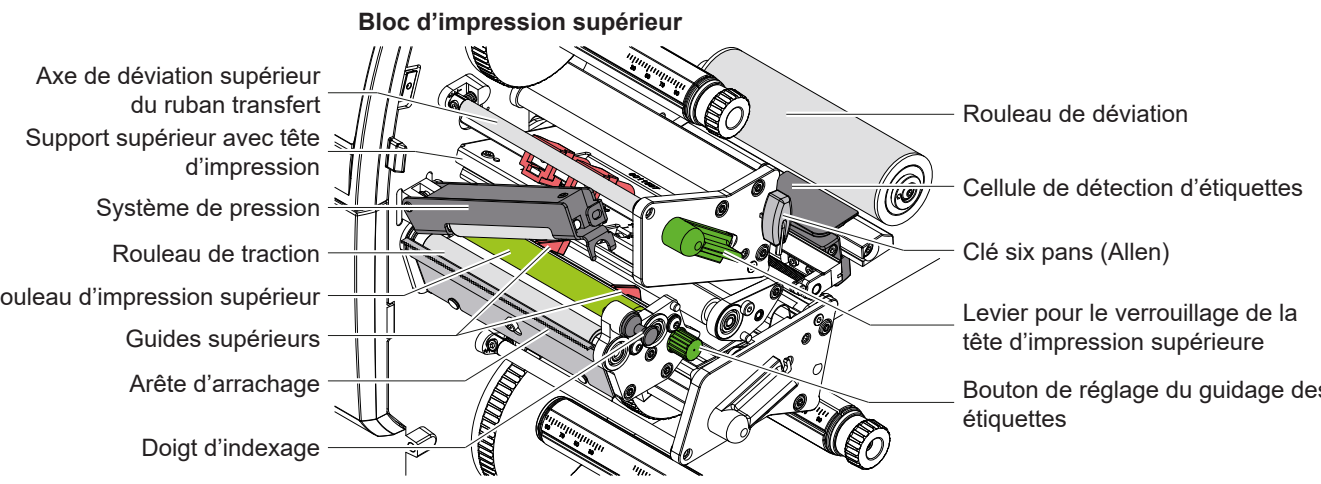


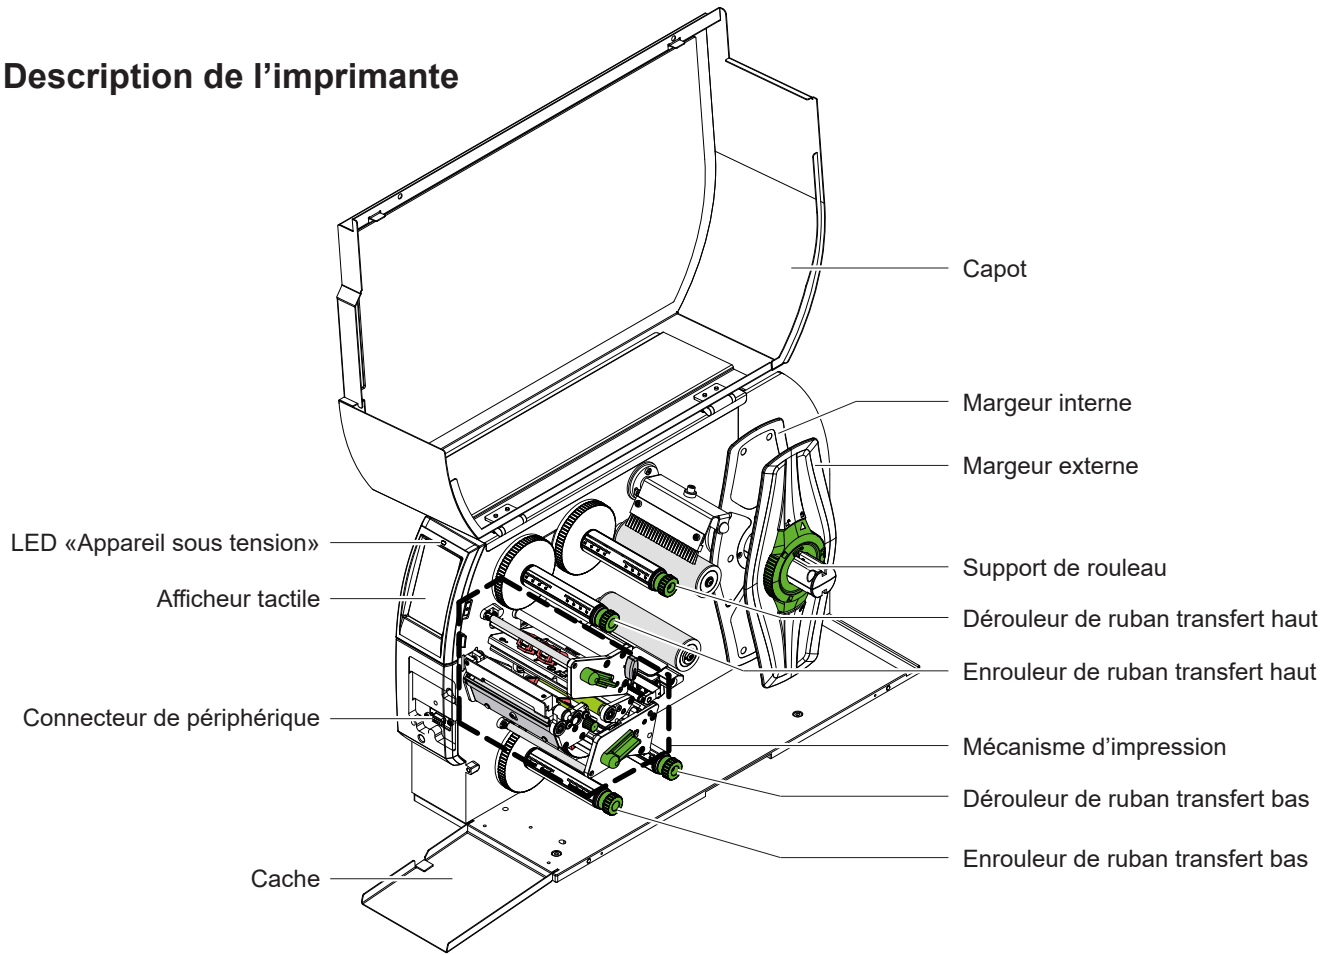

Description de l'imprimante

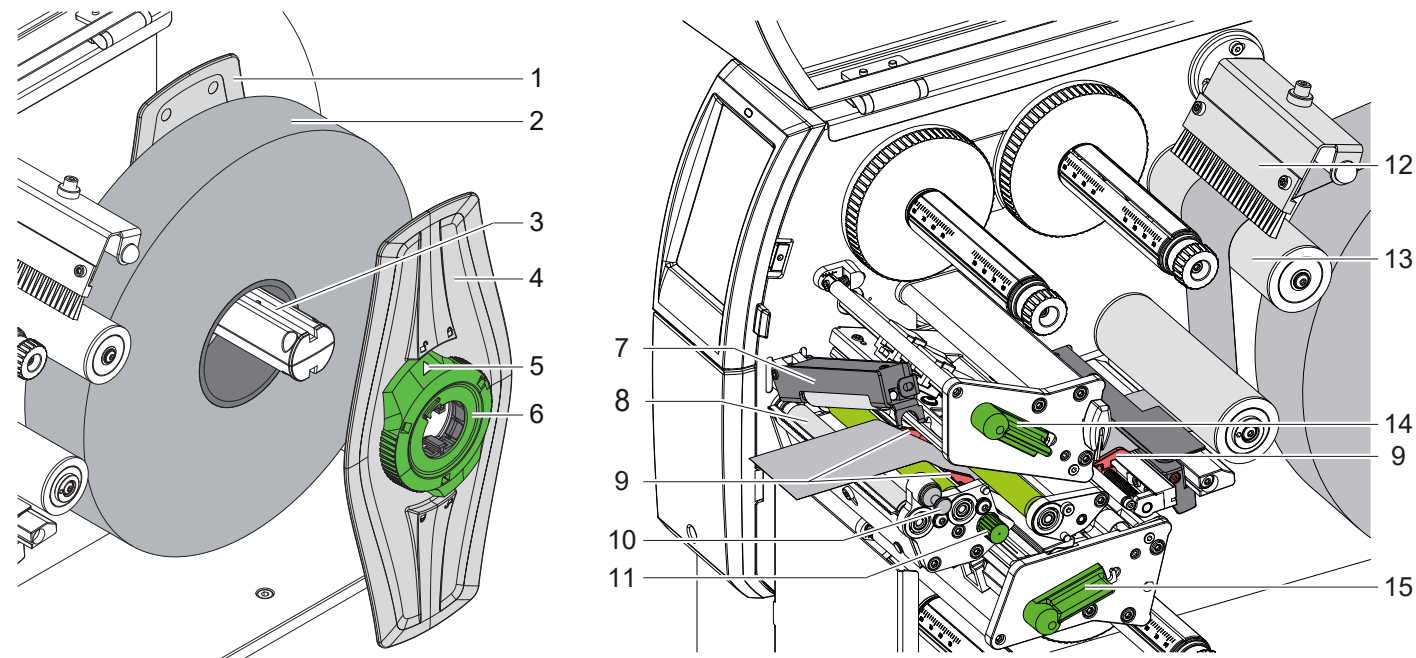


- Ports USB-A pour :
- Clavier
 - Lecteur de codes à barres
 - Clé USB
 - Clé Wi-Fi
 - Clé de service

Insertion du rouleau d'étiquettes



1. Tourner la bague d'arrêt (6) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de sorte que la flèche (5) soit dirigée vers le symbole .
2. Retirer le margeur (4) du support de rouleau (3).
3. Positionner le rouleau de matière (2) sur le support de rouleau (3).
4. Positionner le margeur (4) sur le support de rouleau (3) et le pousser jusqu'à ce que les deux margeurs (1,4) soient en appui contre le rouleau (2) et qu'en poussant, une certaine résistance se fasse sentir.
5. Tourner la bague d'arrêt (6) dans le sens des aiguilles d'une montre de sorte que la flèche (5) soit dirigée vers le symbole  t.
6. Tirer le doigt d'indexage (10). Le système de pression (7) bascule vers le haut.
7. Tourner le levier (14) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le levier (15) dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller les deux têtes d'impression.
8. Basculer la brosse (12) afin de l'éloigner du rouleau de déviation (13).
9. Desserrer les guides (9) en tournant le bouton (11) afin que la matière puisse passer entre eux.
10. Guider la matière à travers les deux blocs d'impression jusqu'au rouleau de traction (8) en passant entre les guides (9).
11. Replacer les guides contre les bords de la matière en tournant le bouton (11).
12. Bloquer la matière en verrouillant la tête d'impression supérieure.
13. Tirer le doigt d'indexage (10). Pousser le système de pression (7) vers le bas et le verrouiller avec le doigt d'indexage.
14. Tourner le rouleau de matière dans le sens inverse du sens de transport afin de tendre la matière.
15. Verrouiller la tête d'impression inférieure.
16. Basculer la brosse (12) afin de la rapprocher du rouleau de déviation (13).


Réglage de la cellule de détection d'étiquettes

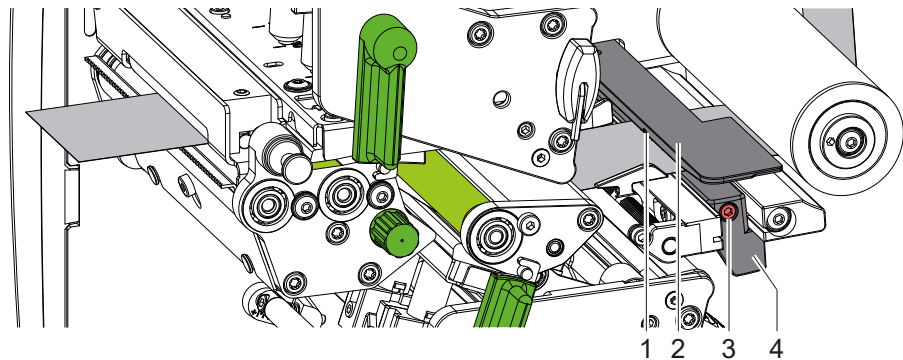

La cellule de détection d'étiquettes (2) peut se déplacer perpendiculairement au sens de défilement du papier. Lorsque l'imprimante est mise sous tension, une LED jaune s'allume à la position du capteur.

1. Desserrer la vis (3).
2. Positionner la cellule de détection d'étiquettes avec la manette (4), de façon à ce que le capteur (1) puisse repérer l'échenillage entre les étiquettes ou une découpe.
3. Resserrer la vis (3).

Insertion du ruban transfert

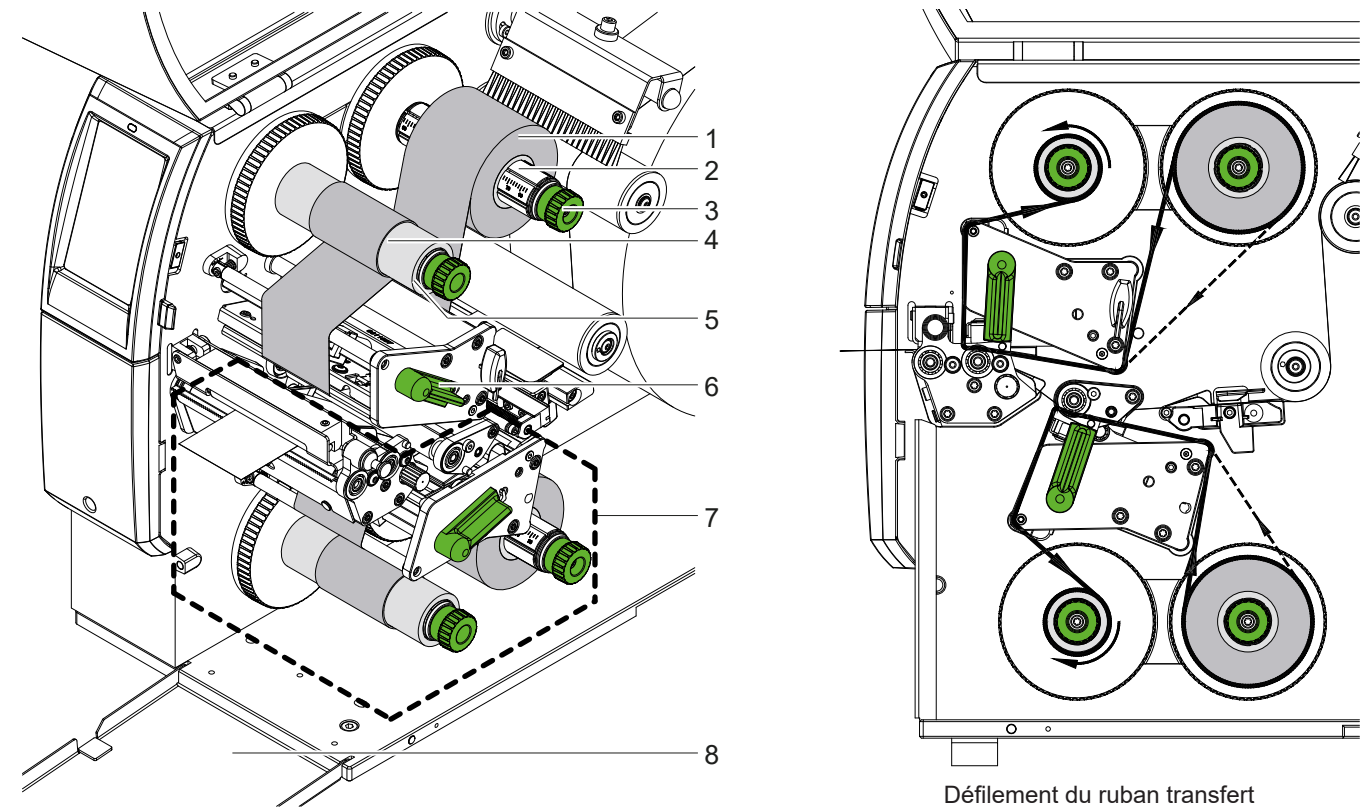

Défilement du ruban transfert

1. Nettoyer les têtes d'impression avant l'insertion des rubans.
2. Tourner le levier (6) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour soulever la tête d'impression.
3. Pousser le rouleau de ruban (1) sur le dérouleur (2), de manière à ce que la partie encreée du ruban pointe vers le bas lors du déroulement.
4. Positionner le rouleau de ruban (1) sur le dérouleur afin que les deux extrémités du rouleau soient à des valeurs identiques sur l'échelle.
5. Maintenir le rouleau de ruban (1) et tourner le bouton moleté (3) sur le dérouleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le rouleau soit fixé.
6. Placer un mandrin adapté (4) sur l'enrouleur de ruban (5), le positionner et le fixer comme le rouleau de ruban.
7. Guider le ruban à travers le bloc d'impression
8. Fixer le début de ruban avec une bande adhésive au centre du mandrin (4). Respecter le sens de rotation de l'enrouleur de ruban, à l'inverse des aiguilles d'une montre.
9. Tourner l'enrouleur de ruban (5) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour lisser le ruban.
10. Tourner le levier (6) dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la tête d'impression.
11. Ouvrir le volet (8) et insérer le ruban du bloc d'impression inférieur (7) de la même manière.