




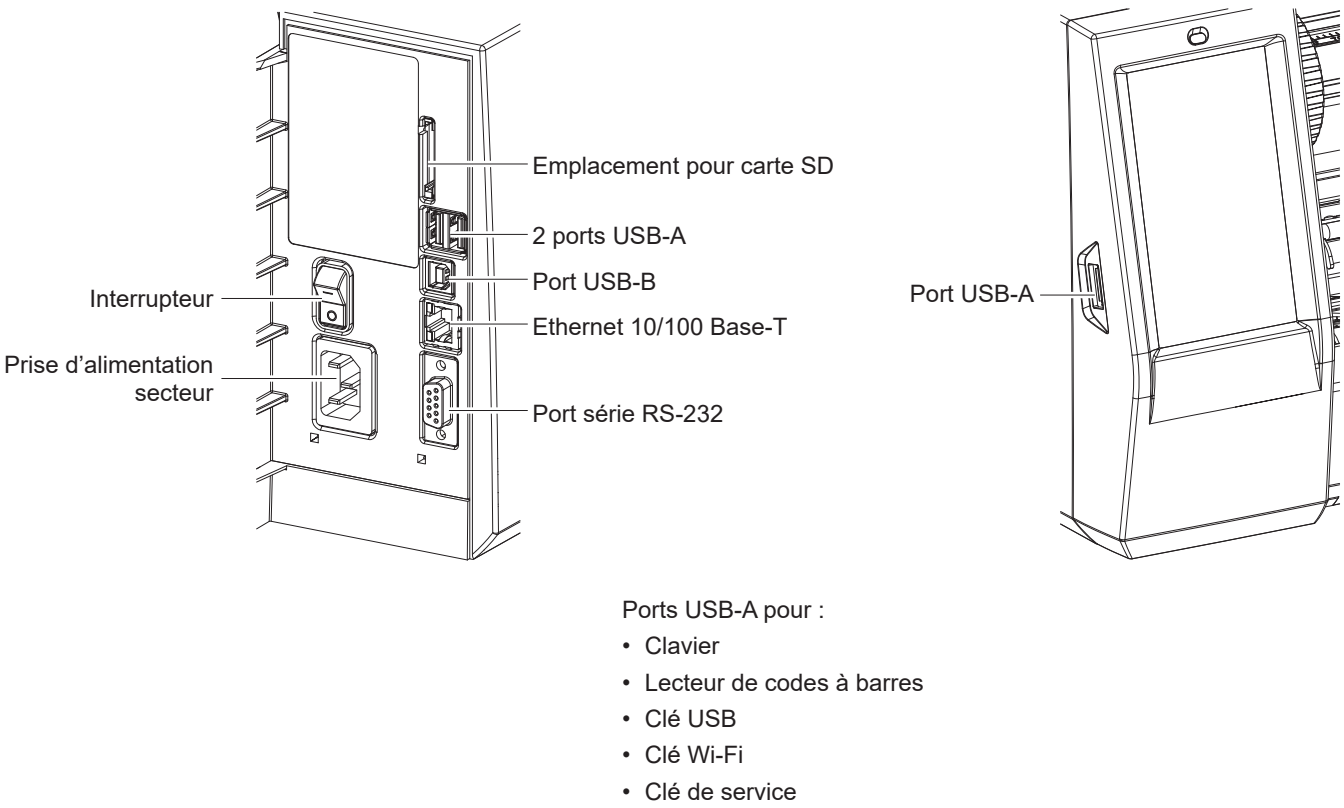

Description de l'imprimante

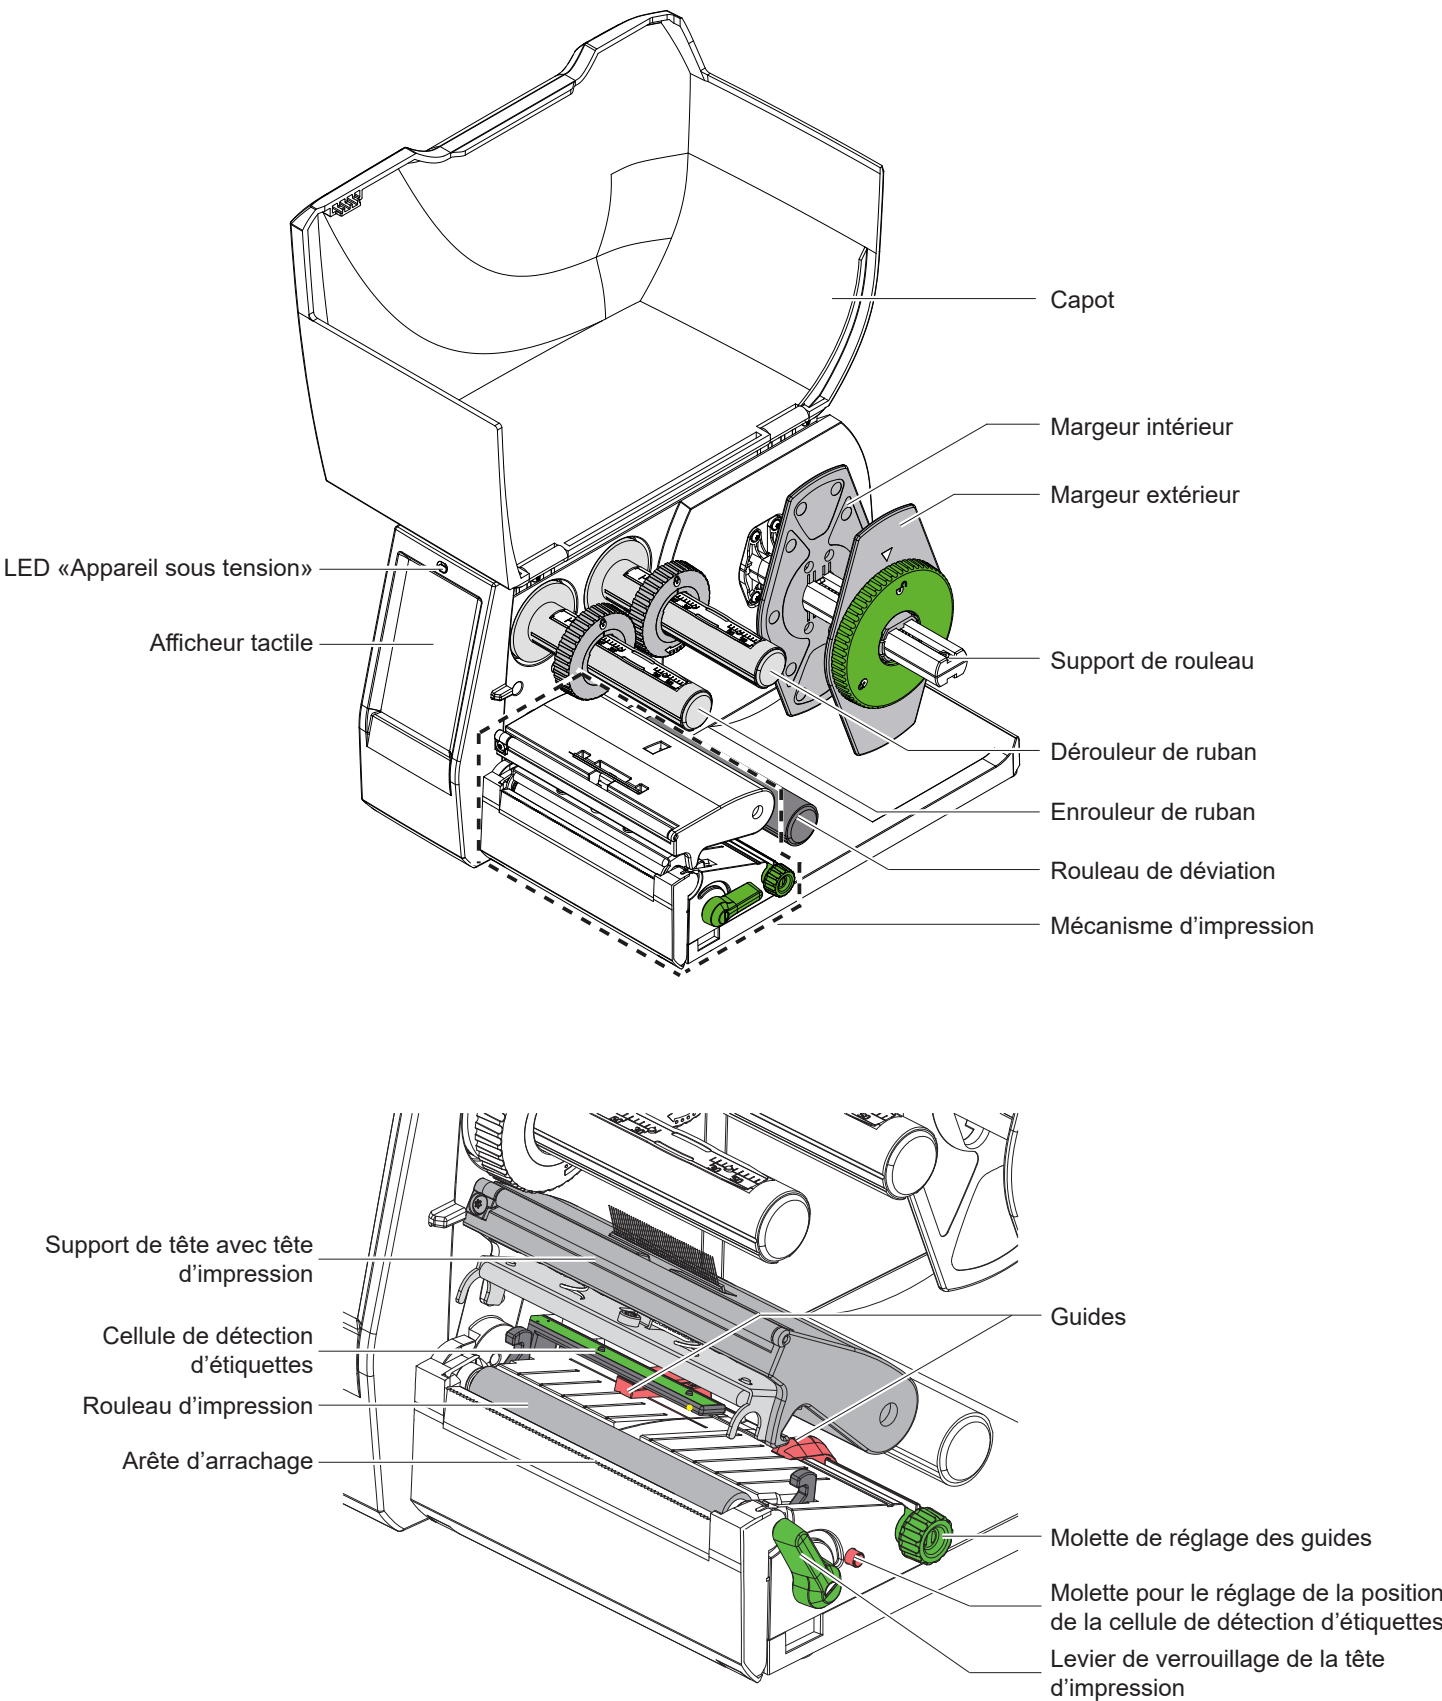


Insertion du rouleau d'étiquettes

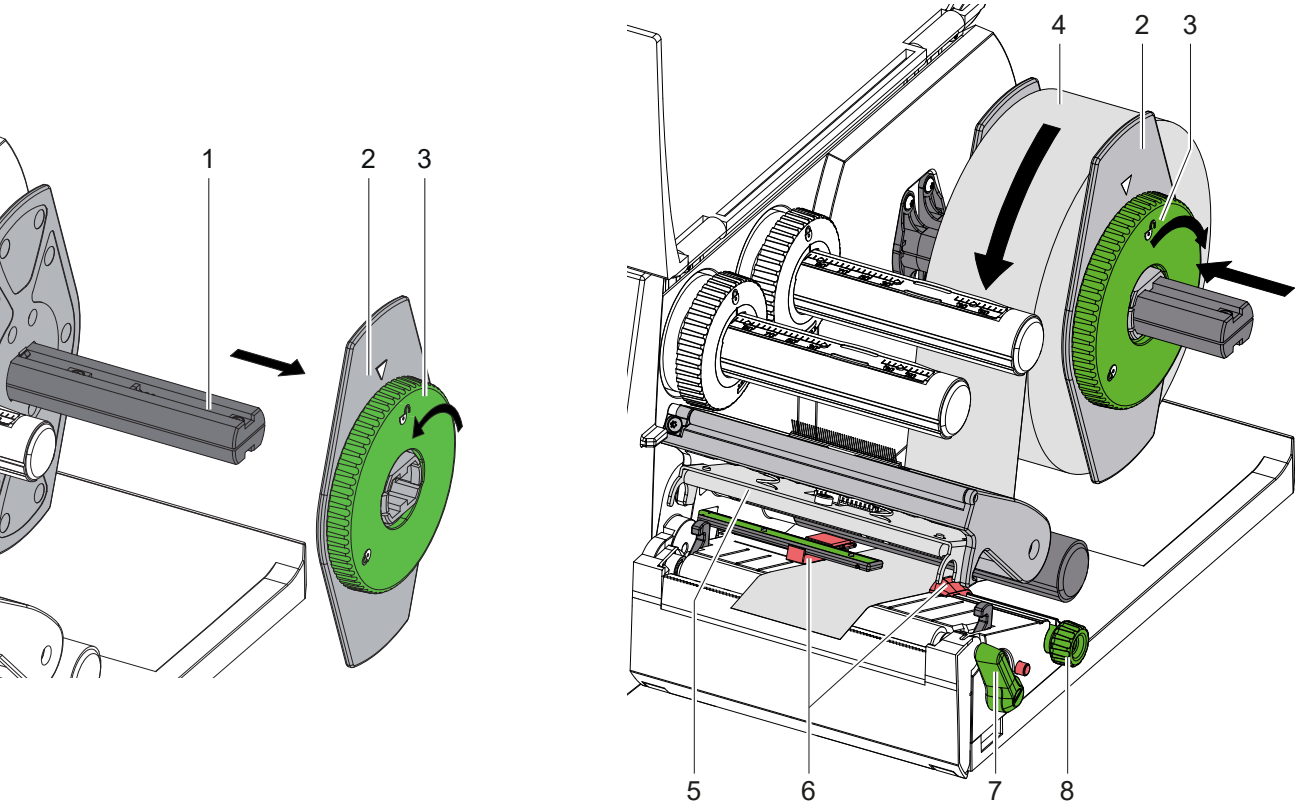

1. Tourner la bague d'arrêt (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de sorte que la flèche soit dirigée vers le symbole .
2. Retirer le margeur (2) du support de rouleau (1).
3. Tourner le levier (7) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour déverrouiller la tête d'impression (5).
4. Positionner le rouleau (4) sur le support (1) de telle façon que la face à imprimer soit en haut.
5. Positionner le margeur (2) sur le support (1) et le pousser jusqu'à ce que les margeurs soient en appui sur le rouleau (4) et qu'en poussant, une certaine résistance se fasse sentir.
6. Tourner la bague d'arrêt (3) dans le sens des aiguilles d'une montre de sorte que la flèche soit dirigée vers le symbole .
7. Positionner les margeurs (6) en tournant la molette de réglage (8) afin que la matière puisse passer entre les deux margeurs.


Réglage de la cellule de détection d'étiquettes

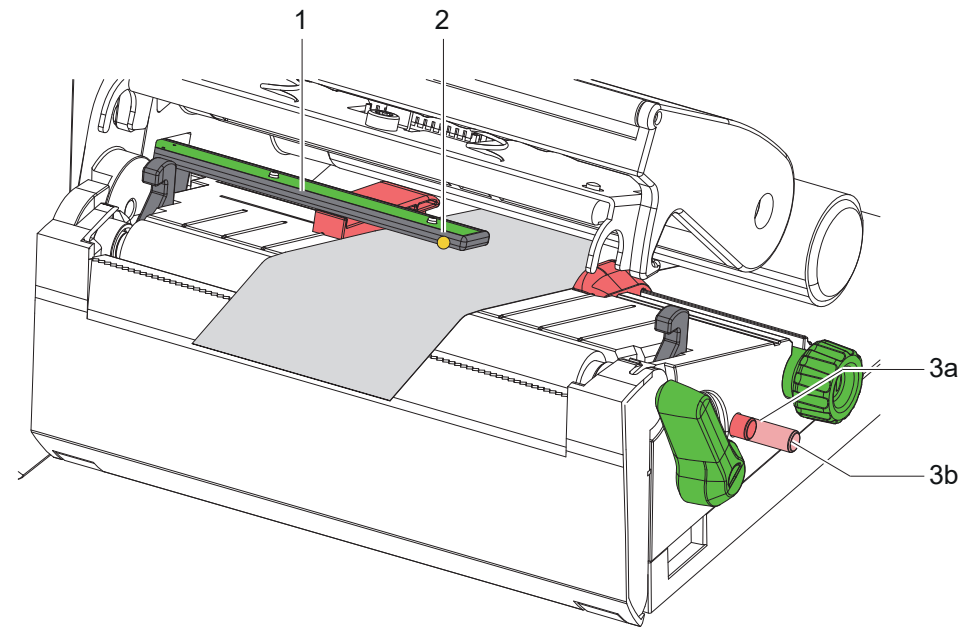

La position de la cellule est indiquée par une LED jaune.

1. Déverrouiller la tête d'impression.
2. Appuyer sur la molette (3a) pour l'amener dans la position de réglage (3b).
3. Positionner la cellule de détection d'étiquettes en tournant la molette (3), afin que le capteur (2) puisse détecter le bord avant de l'étiquette, la marque noire ou la perforation.
4. Appuyer à nouveau sur la molette (3b) pour l'amener dans sa position initiale (3a).


Insertion du ruban transfert

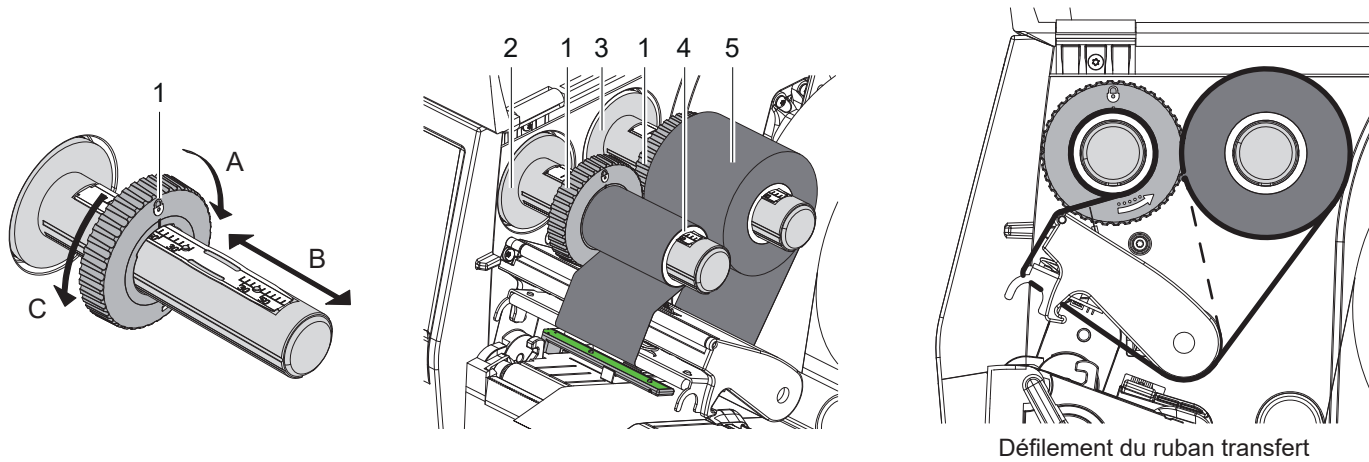

Défilement du ruban transfert

1. Nettoyer la tête d'impression avant l'insertion du ruban.
2. Déverrouiller la tête d'impression.
3. Régler le flasque de positionnement (1) du dérouleur (3) d'après la largeur du ruban :
 - Maintenir l'axe du dérouleur et déverrouiller le flasque de positionnement (1) en tournant dans le sens A.
 - Déplacer le flasque de positionnement (1) vers la direction B et le régler à la largeur du ruban à l'aide des graduations.
 - Maintenir l'axe du dérouleur et verrouiller le flasque de positionnement (1) en tournant dans le sens C.
4. Engager le rouleau de ruban (5) sur le dérouleur (3) jusqu'au flasque de positionnement (1), afin que le côté encre du ruban soit orienté vers le bas lors du déroulement.
5. Adapter la position du flasque de positionnement du réenrouleur à la largeur du mandrin (4) et positionner le mandrin carton sur le réenrouleur (2).
6. Guider le ruban à travers le mécanisme d'impression.
7. Fixer le début de ruban avec une bande adhésive au milieu du mandrin (4). Respecter le sens de rotation de l'enrouleur, à l'inverse des aiguilles d'une montre.
8. Tourner le réenrouleur (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour lisser le ruban.
9. Verrouiller la tête d'impression.

Réglage du défilement du ruban transfert

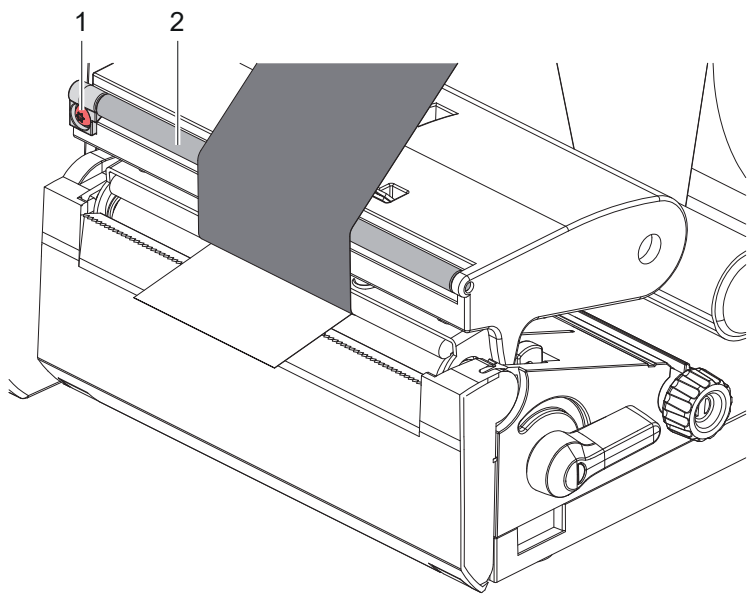

La formation de plis lors du défilement du ruban peut causer des erreurs d'impression. La déviation du ruban (2) peut être adaptée pour éviter la formation de plis.

- Tourner la vis (1) avec un tournevis Torx TX10 et observer le comportement du ruban.
- En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, le ruban est tendu à l'extérieur.
- En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le ruban est tendu à l'intérieur.