

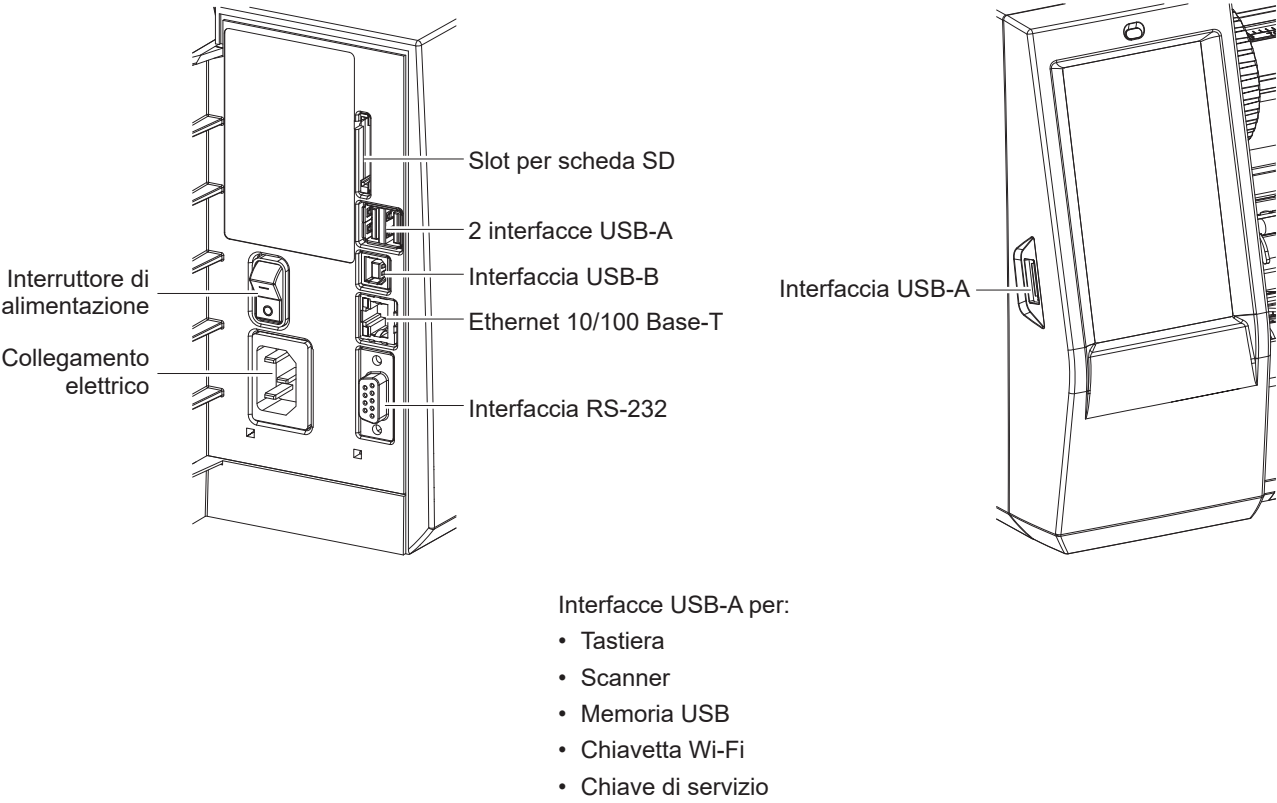



Panoramica del dispositivo

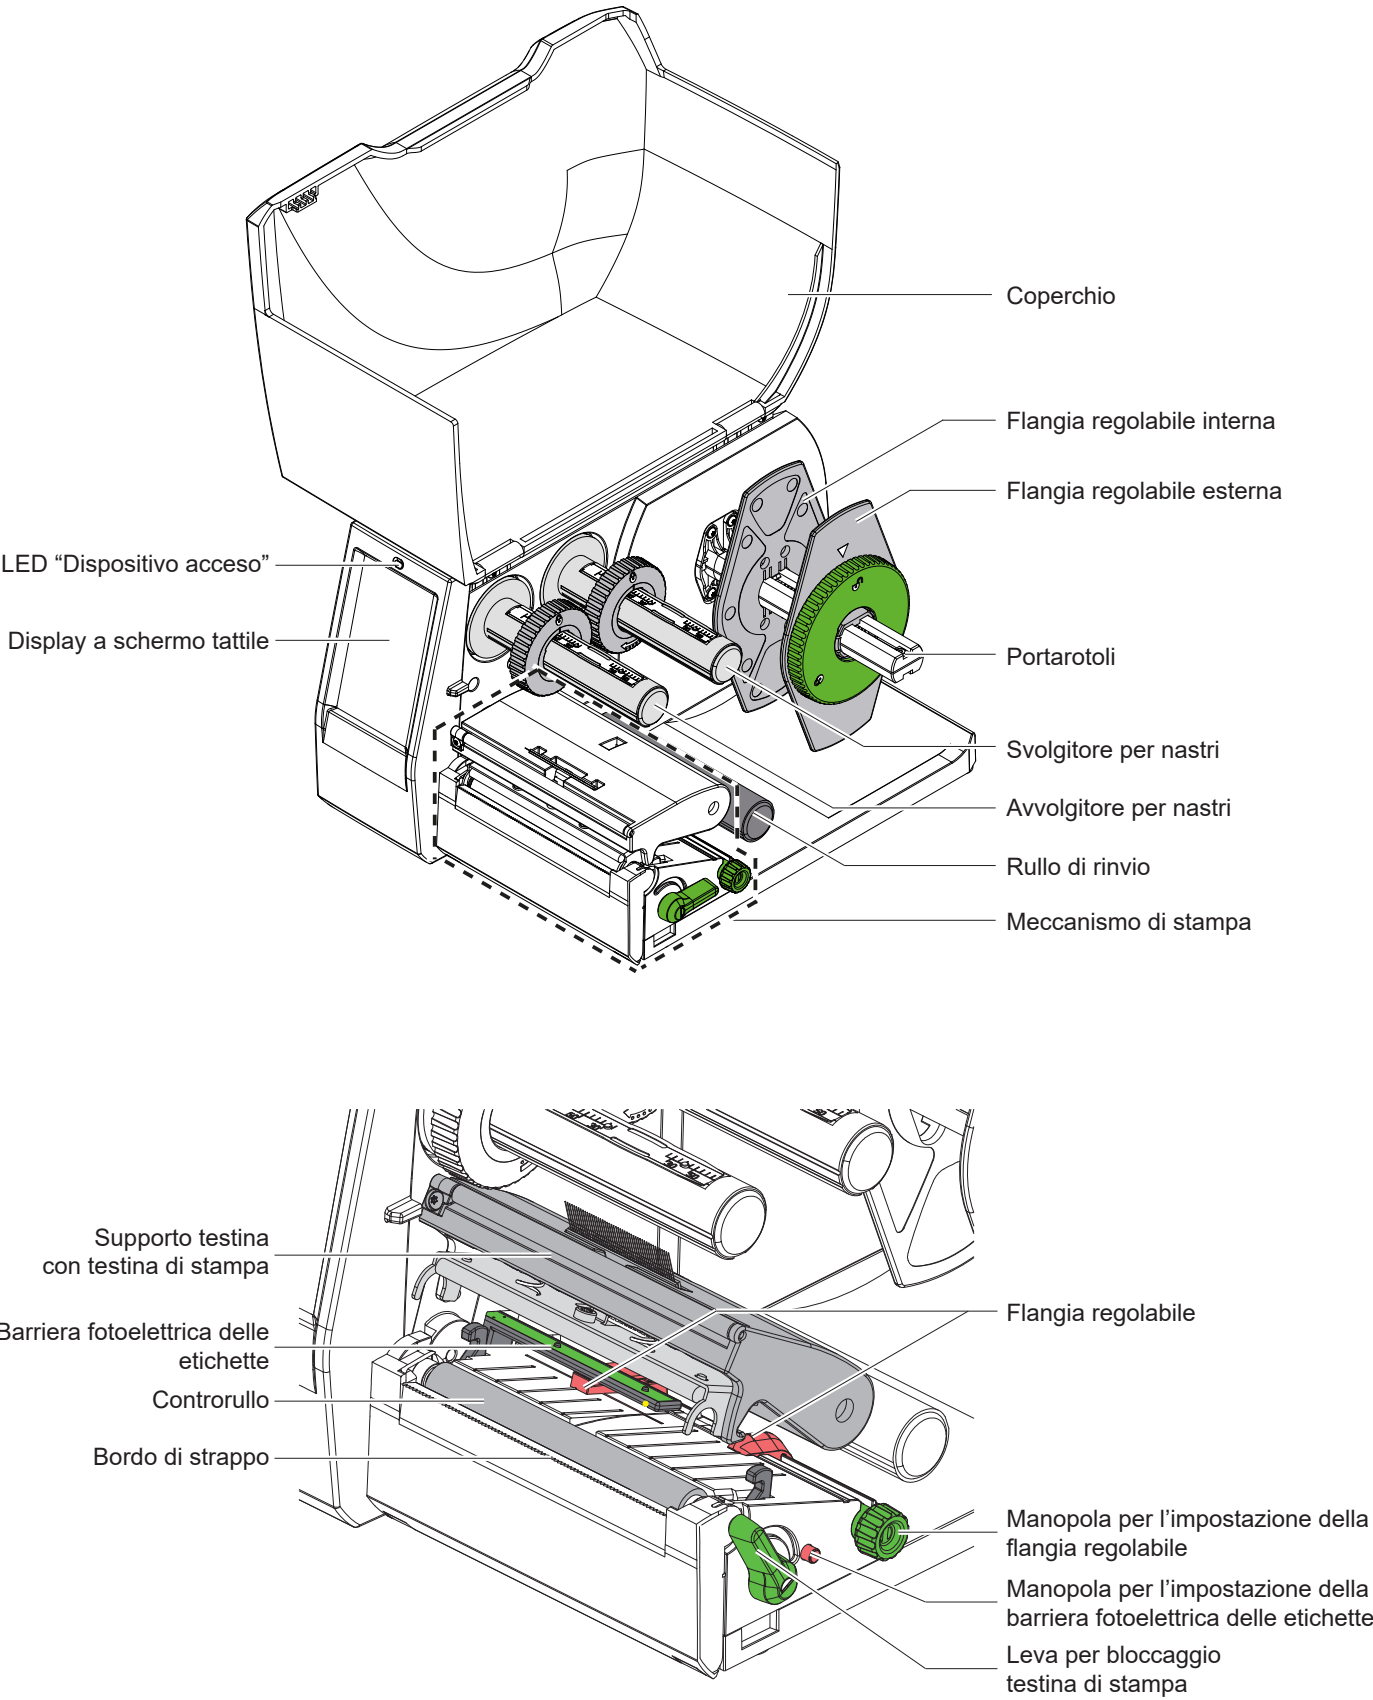


Inserimento del materiale di etichettatura

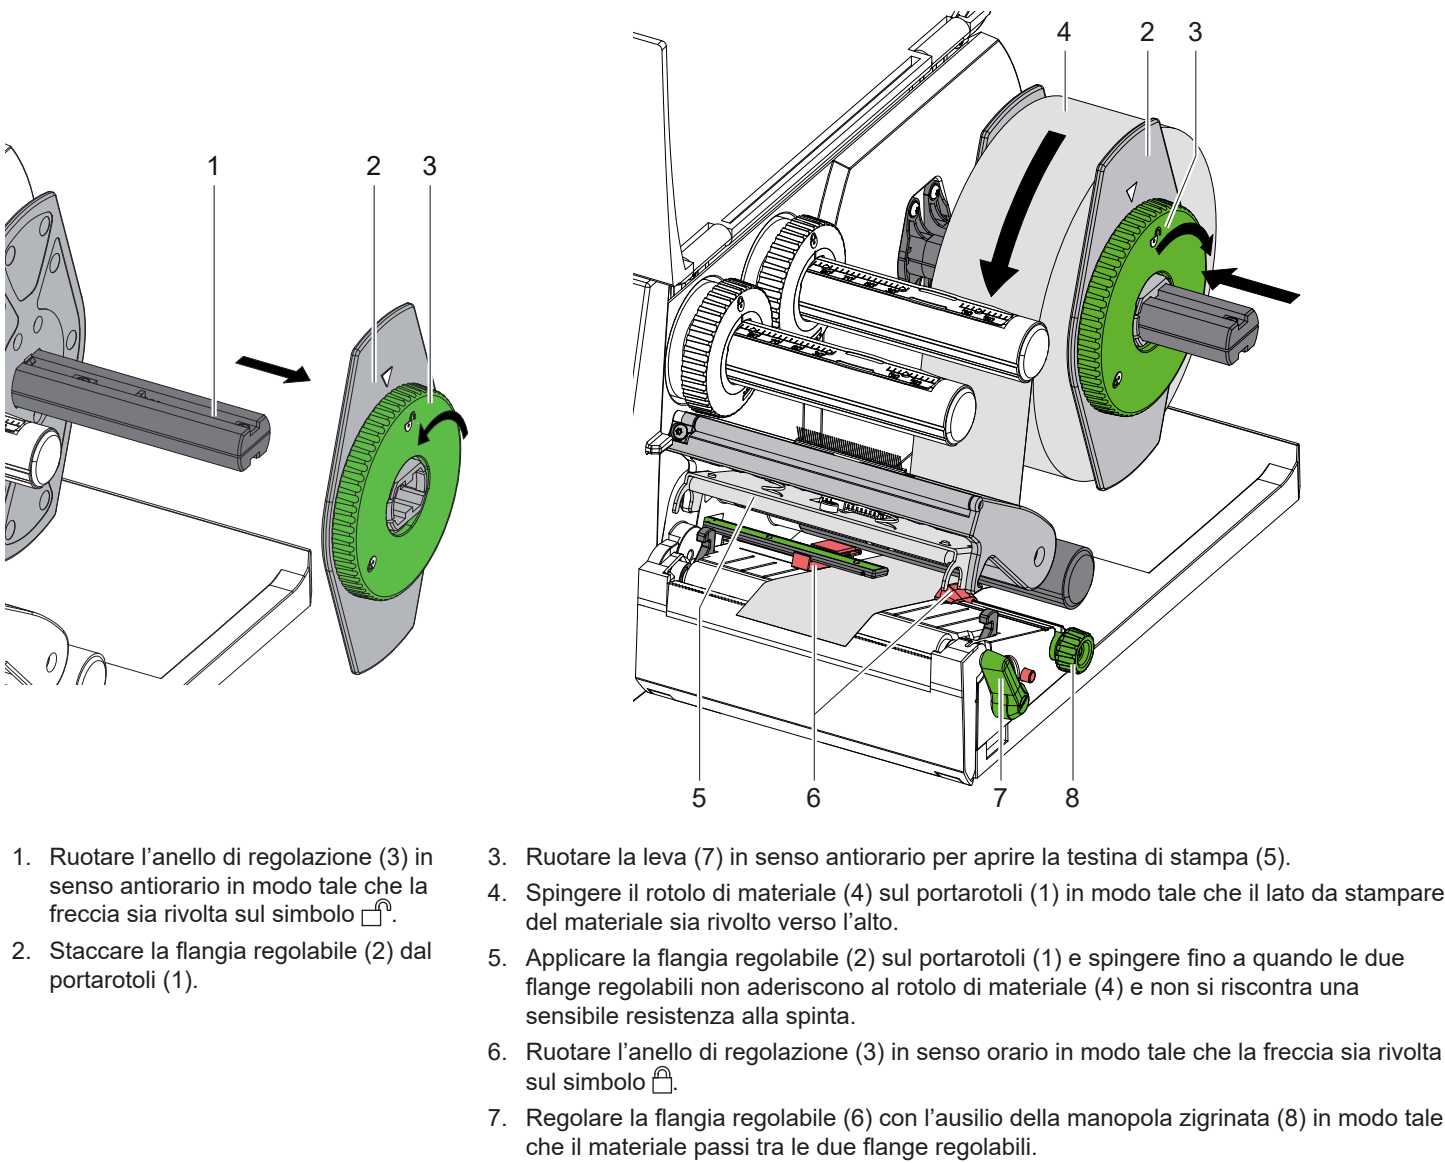

Impostazione della barriera fotoelettrica delle etichette

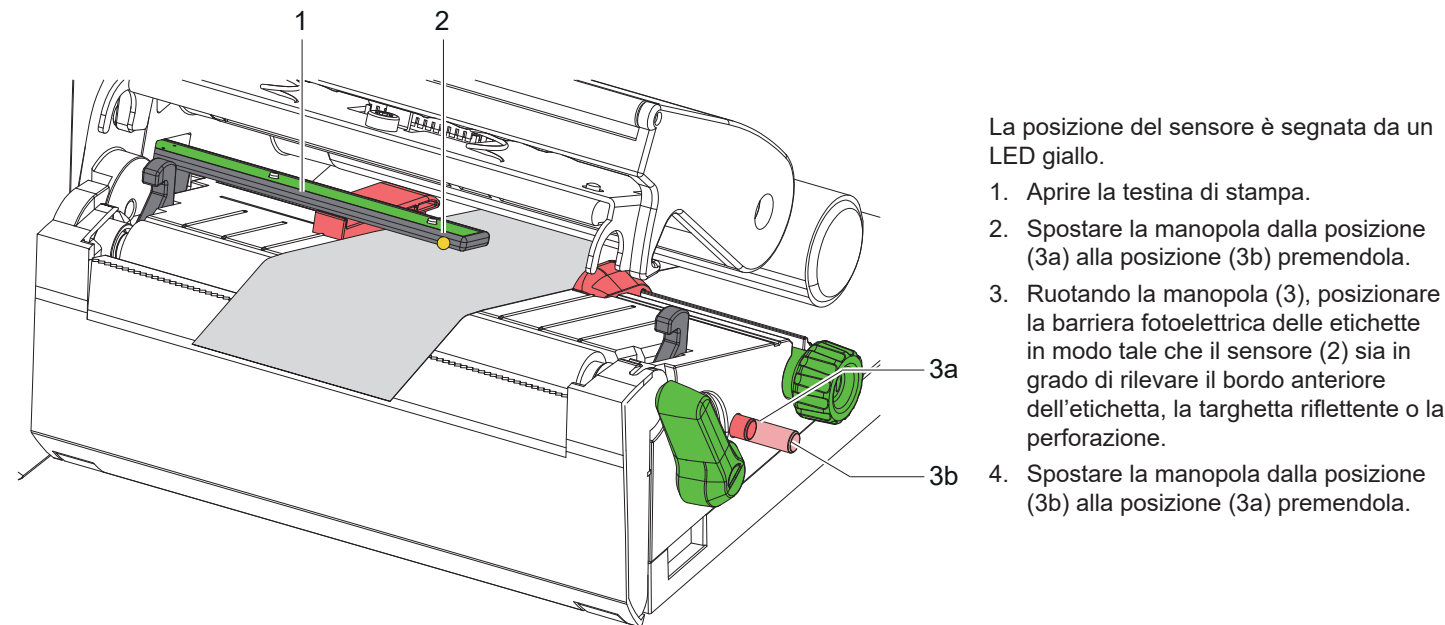


Inserimento del nastro pigmentato

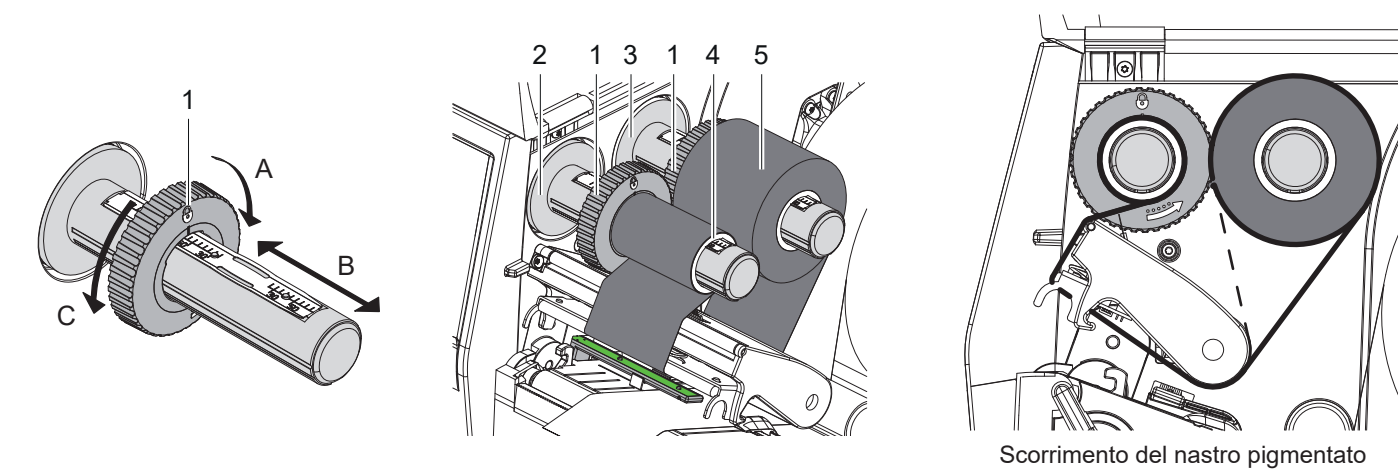

Pulire la testina di stampa prima di inserire il nastro.

1. Aprire la testina di stampa.
2. Regolare la flangia regolabile (1) sullo svolgitore (3) in base alla larghezza del nastro:
  - Tenere fermo l'avvolgitore e sbloccare la flangia regolabile (1) ruotandola in direzione A.
  - Spingere la flangia regolabile (1) in direzione B e, con l'ausilio della scala, regolarla sulla larghezza del nastro.
  - Tenere fermo l'avvolgitore e bloccare la flangia regolabile (1) ruotandola in direzione C.
3. Spingere il rotolo di nastro (5) fino alla flangia regolabile (1) sullo svolgitore (3) in modo tale che durante la svolgitura il rivestimento colorato della pellicola sia rivolto verso il basso.
4. Adattare la posizione della flangia regolabile sull'avvolgitore alla larghezza della bobina (4) e spingere quest'ultima sull'avvolgitore (2).
5. Far passare il nastro attraverso il gruppo di stampa.
6. Fissare l'inizio del nastro al centro sulla bobina (4) con del nastro adesivo. Prestare attenzione alla direzione di rotazione dell'avvolgitore del nastro: deve ruotare in senso antiorario.
7. Ruotare l'avvolgitore (2) in senso antiorario per livellare lo scorrimento del nastro.
8. Chiudere la testina di stampa.

Regolazione dello scorrimento del nastro pigmentato

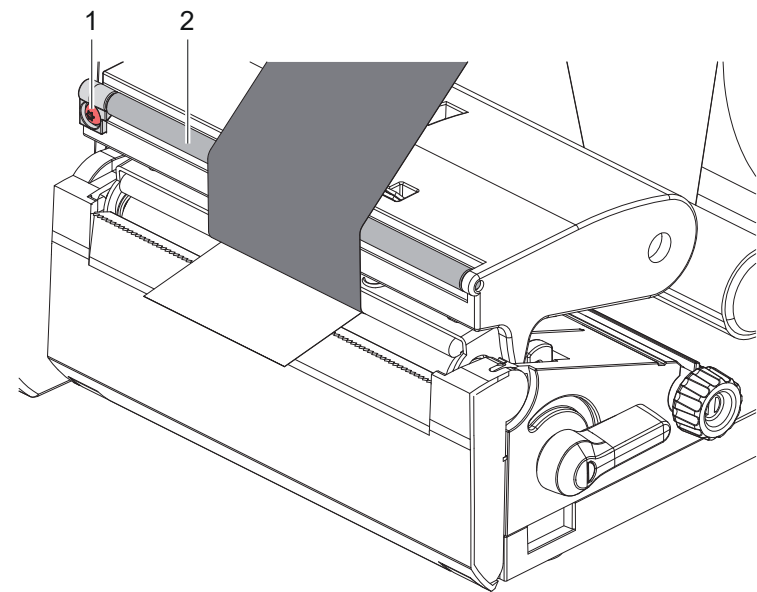

La formazione di pieghe durante lo scorrimento del nastro può causare difetti di stampa. Per evitare la formazione di pieghe è possibile regolare il rivolgimento (2).

- Girare la vite (1) con il cacciavite Torx TX10 e osservare il comportamento della pellicola.
- Eseguendo la rotazione in senso orario, la pellicola si tende all'esterno.
  - Eseguendo la rotazione in senso antiorario, la pellicola si tende all'interno.