

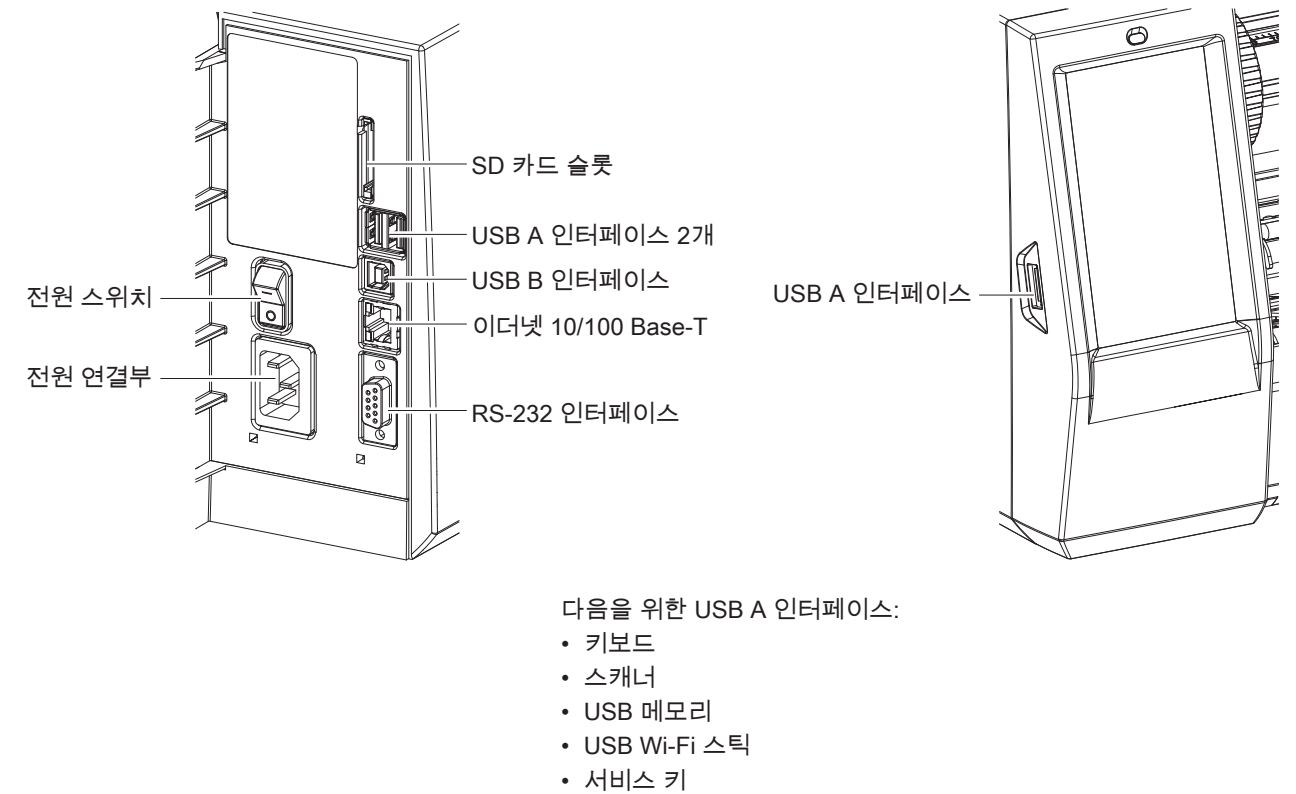
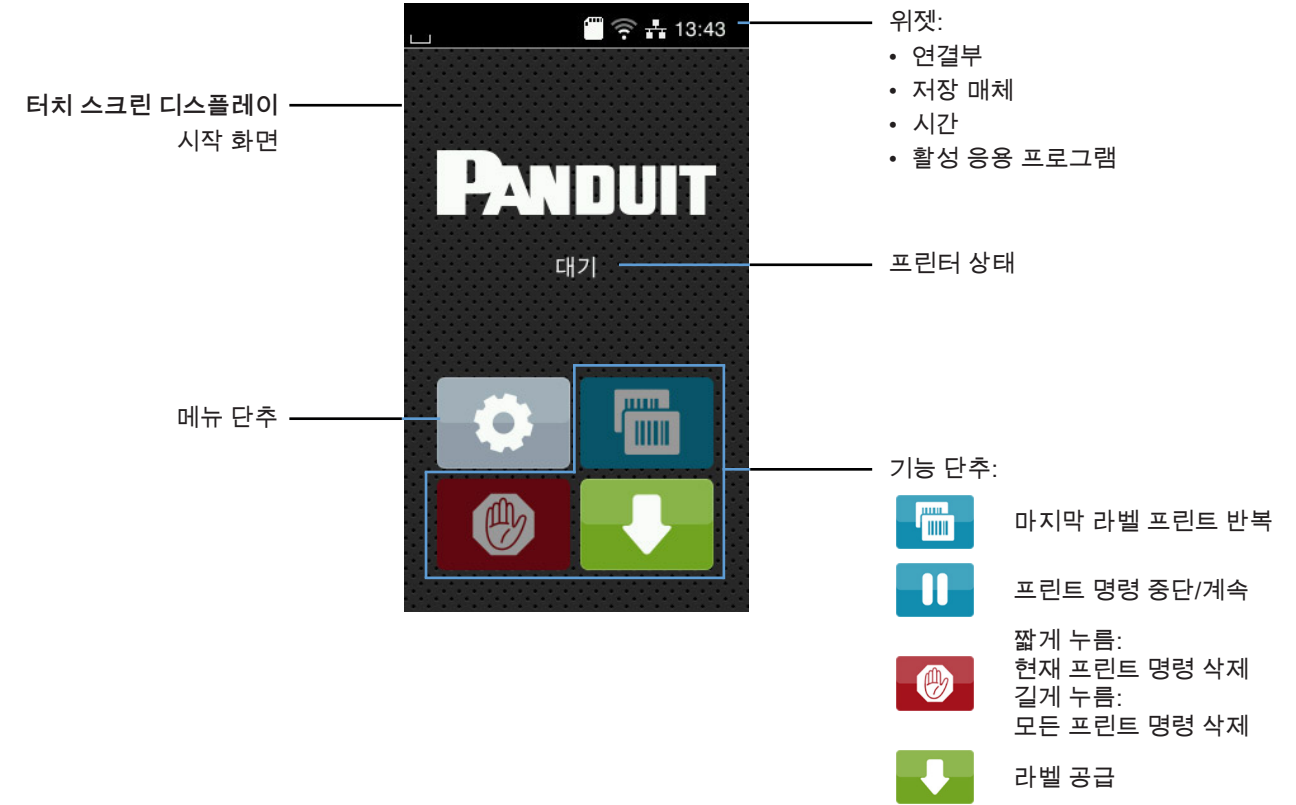


## 프린터 개요

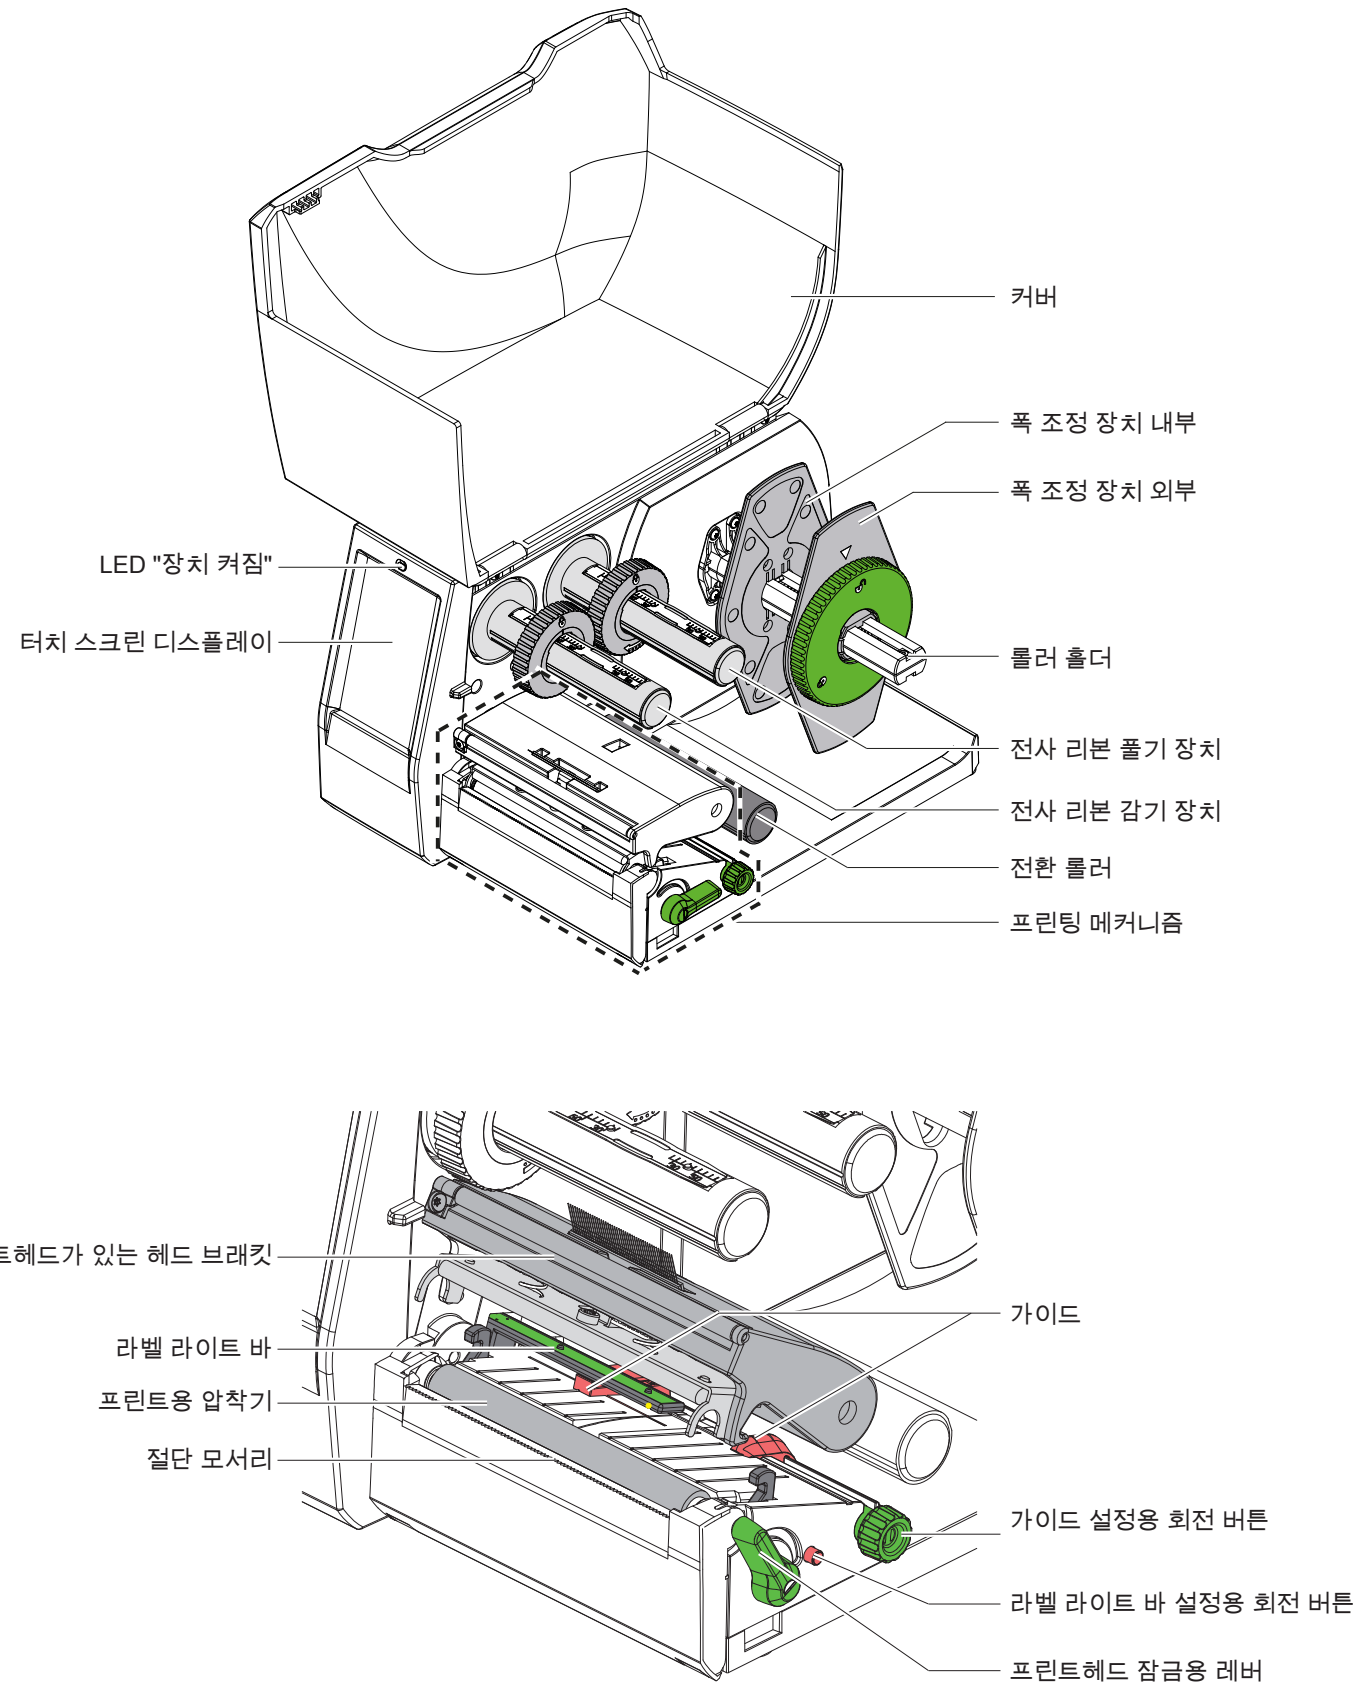


## 라벨지 끼우기

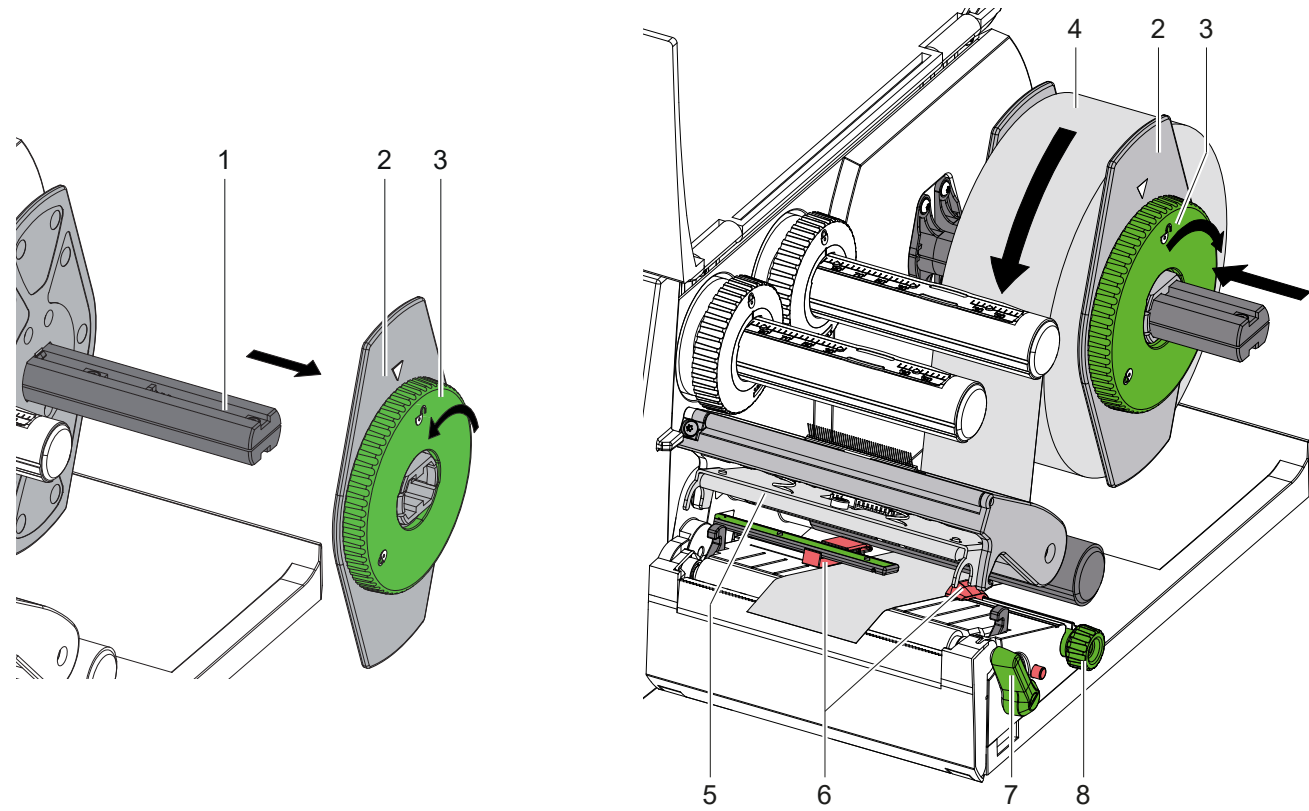

1. 액추에이터 링(3)을 시계 반대 방향으로 돌려 화살표가 심벌 ㄱ 쪽을 향하도록 하십시오.
2. 폭 조정 장치(2)를 롤러 홀더(1)에서 당겨 빼십시오.
3. 레버(7)를 시계 반대 방향으로 돌려 프린트 헤드(5)를 여십시오.
4. 프린트 할 지면이 위를 향하도록 프린트 지 롤러(4)를 롤러 홀더(1)에 위치시키십시오.
5. 폭 조정 장치(2)를 롤러 홀더(1)에 끼운 후 양쪽 폭 조정 장치가 롤러(4)에 밀착되도록 최대한 미십시오. 밀 때 저항이 뚜렷이 느껴져야 합니다.
6. 액추에이터 링(3)을 시계 방향으로 돌려 화살표가 심벌 ㄴ 쪽을 향하도록 하십시오.
7. 가이드(6)를 버튼(8)을 돌려 프린트 지가 걸리지 않고 이송되도록 위치시키십시오.


## 라벨 라이트 바 설정

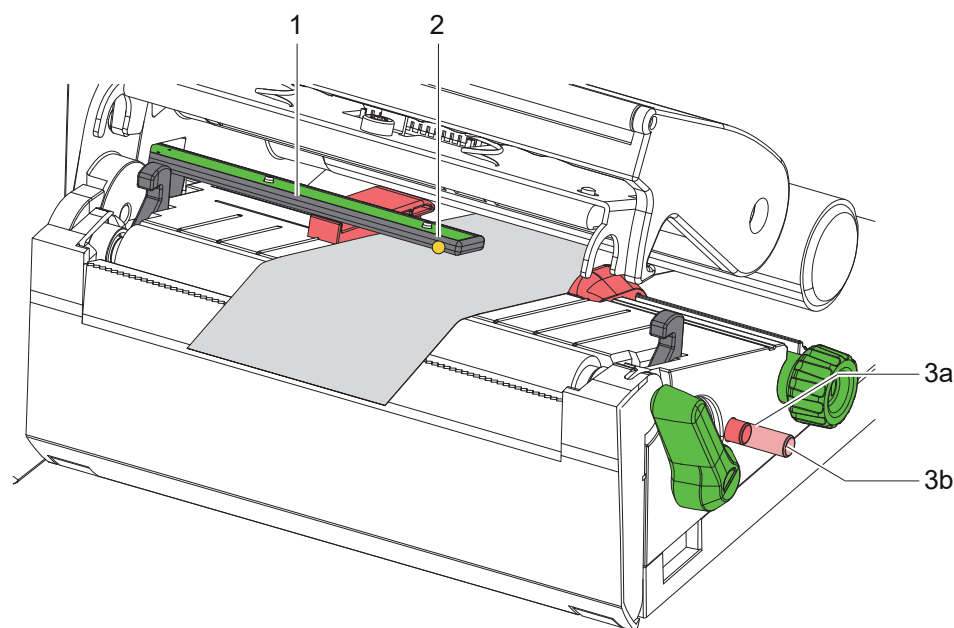

센서 위치는 노란색 LED로 표시되어 있습니다.

1. 프린트헤드를 여십시오.
2. 프린트헤드를 눌러 위치 (3a)에서 위치 (3b)로 옮기십시오.
3. 센서(2)가 라벨의 가장 앞 모서리, 반사 표시 또는 천공을 감지할 수 있도록 회전 버튼(3)을 돌려 라벨 라이트 바를 위치시키십시오.
4. 프린트헤드를 눌러 위치 (3b)에서 위치 (3a)로 옮기십시오.


## 전사 리본 끼우기

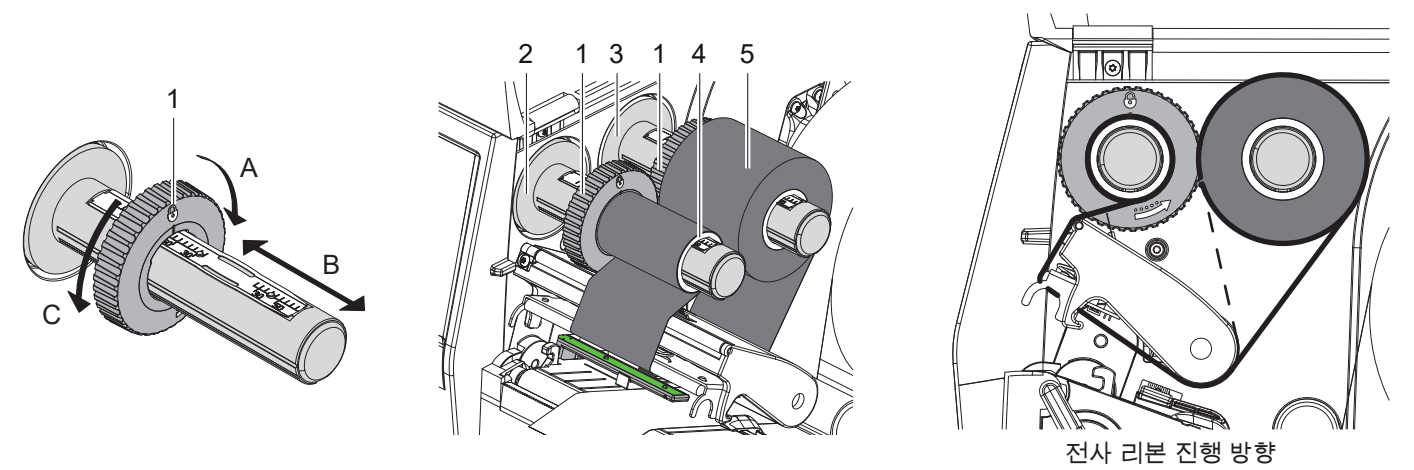

전사 리본 진행 방향

1. 리본을 끼우기 전에 프린트헤드를 세척하십시오.
2. 프린트헤드를 여십시오.
3. 풀기 장치(3) 위의 폭 조정 장치(1)를 리본의 폭에 따라 설정하십시오.
  - 감기 장치를 단단히 잡고 A 방향으로 돌려 폭 조정 장치(1)를 잠금해제하십시오.
  - 폭 조정 장치(1)를 B 방향으로 밀고 눈금을 이용해 리본의 폭에 맞게 설정하십시오.
  - 감기 장치를 단단히 잡고 C 방향으로 돌려 폭 조정 장치(1)를 잠그십시오.
4. 리본 롤러(5)를 폭 조정 장치(1)까지 풀기 장치(3)에 끼우십시오. 이때 리본의 컬러 코팅이 풀기 시 아래쪽을 향하도록 하십시오.
5. 감기 장치 위에서 폭 조정 장치의 위치를 리본 코어(4)의 폭에 맞게 조정하고 리본 코어를 감기 장치(2)에 끼우십시오.
6. 리본을 프린트 어셈블리에서 배열하십시오.
7. 리본의 시작 부분을 접착 테이프를 사용하여 리본 코어(4) 중앙에 고정하십시오. 이때 리본 감기 장치의 회전 방향이 시계 반대 방향이어야 합니다.
8. 리본 감기 장치(2)를 시계 반대 방향으로 돌려 리본이 진행 방향으로 팽팽하게 하십시오.
9. 프린트헤드를 닫으십시오.

## 전사 리본 진행 방향 설정

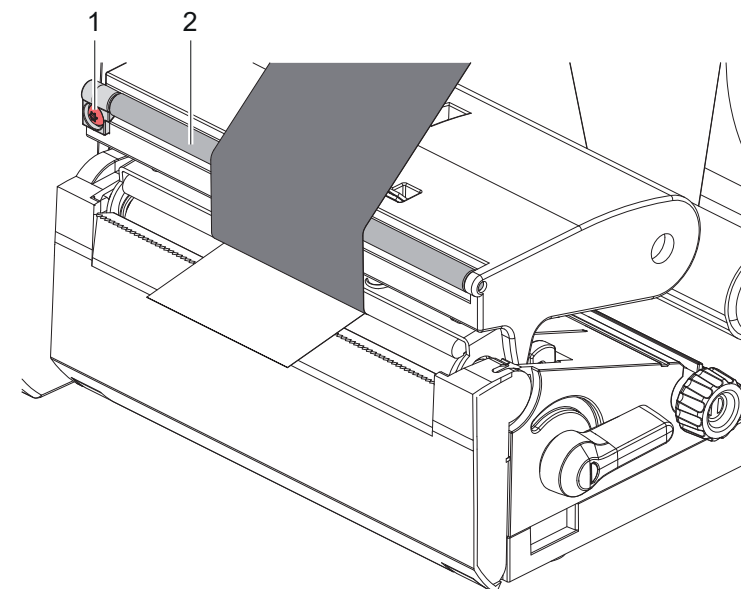

리본이 공급될 때 주름이 생기면 프린트 품질이 저하될 수 있습니다. 주름이 생기지 않도록 하려면 전환 장치(2)를 재조정해야 합니다.

- ▶ 별 드라이버 TX10을 사용하여 볼트(1)를 돌리면서 리본의 상태를 확인하십시오.
  - 시계 방향으로 돌리면 바깥쪽 리본이 팽팽해집니다.
  - 시계 반대 방향으로 돌리면 안쪽 리본이 팽팽해집니다.