

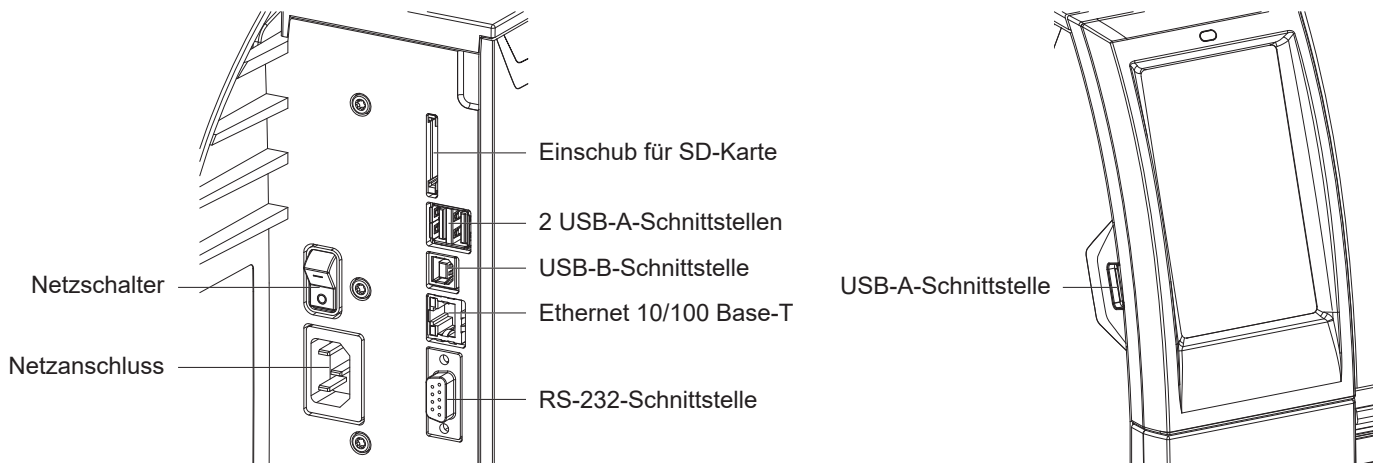
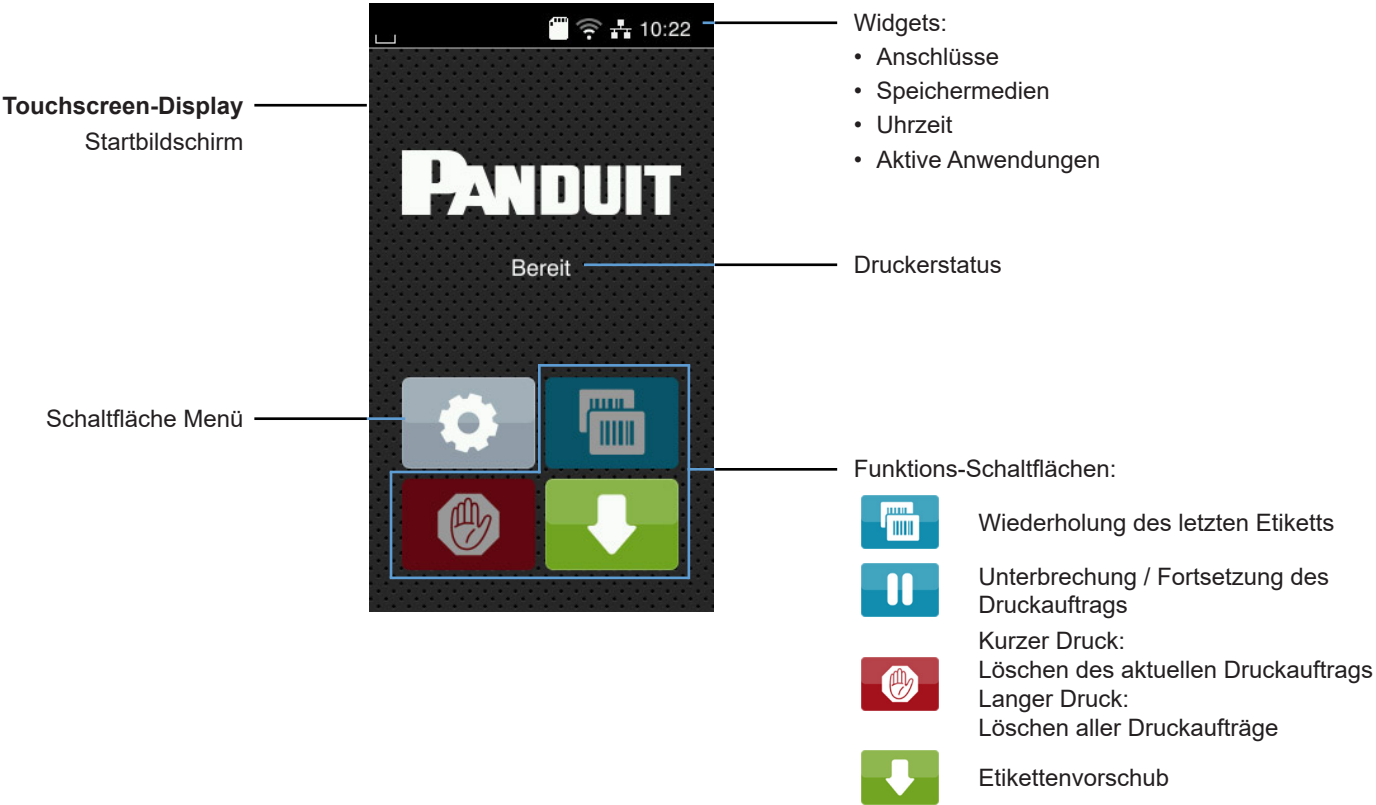
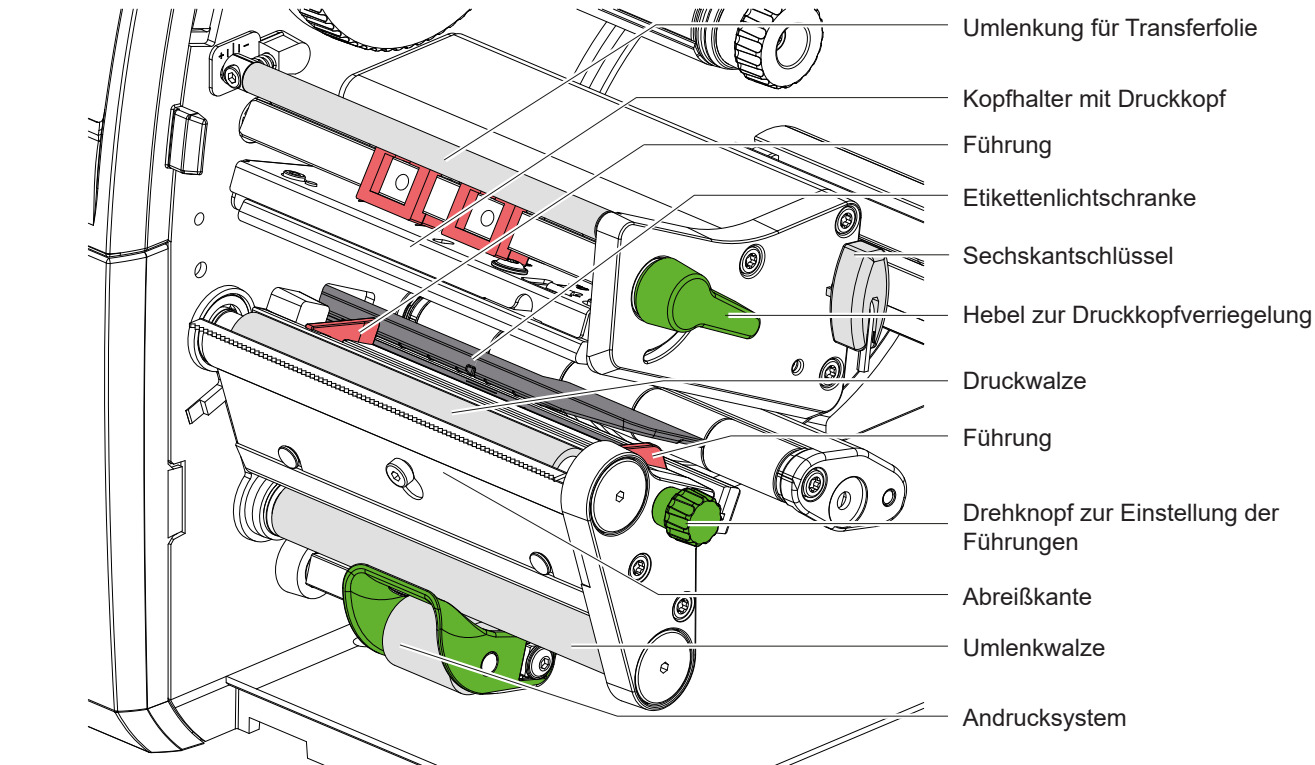



Druckerübersicht

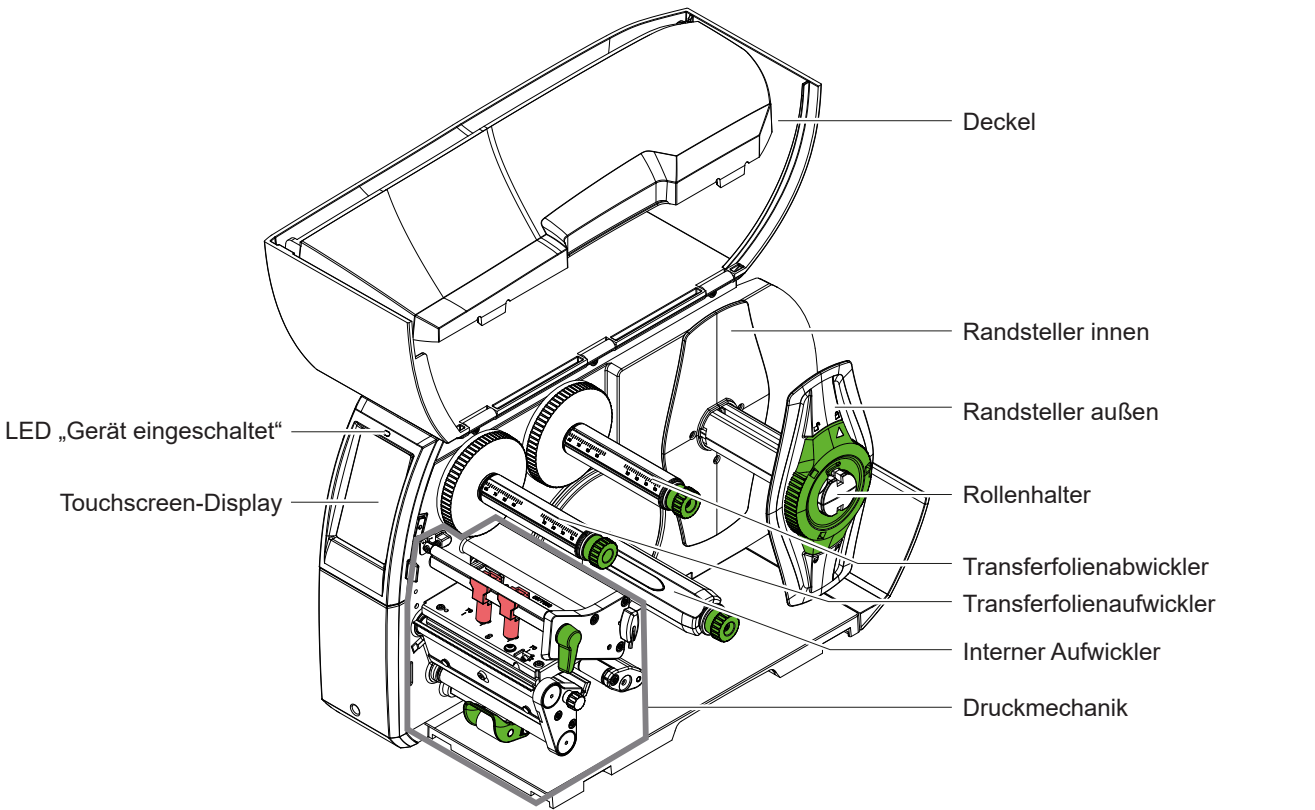


- USB-A-Schnittstellen für:
- Tastatur
 - Scanner
 - USB-Speicher
 - USB-WLAN-Stick
 - Serviceschlüssel


Etikettenmaterial einlegen

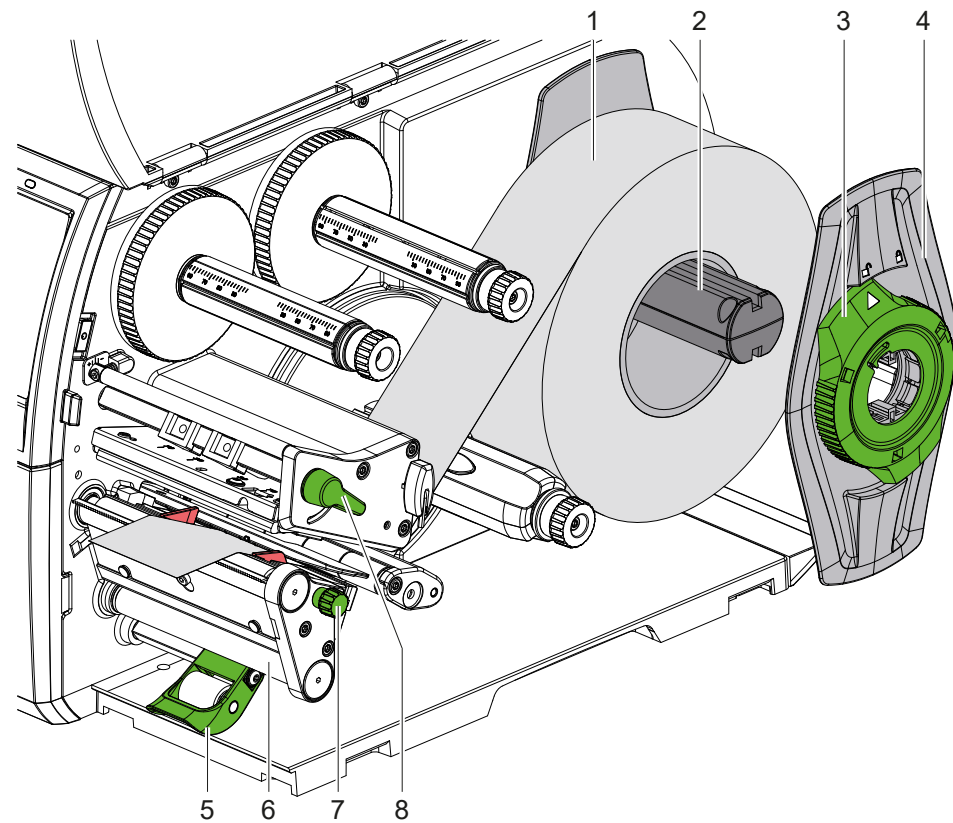

1. Stellring (3) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, so dass der Pfeil auf das Symbol  zeigt.
2. Randsteller (4) vom Rollenhalter (2) abziehen.
3. Hebel (8) in Gegenuhreigerichtung drehen, um den Druckkopf anzuheben.
4. Materialrolle (1) so auf den Rollenhalter (2) schieben, dass die zu bedruckende Seite des Materials nach oben zeigt.



5. Randsteller (4) auf Rollenhalter (2) aufsetzen und so weit schieben, bis beide Randsteller an der Materialrolle (1) anliegen und beim Schieben ein deutlicher Widerstand spürbar wird.
6. Stellring (3) im Uhrzeigersinn drehen, so dass der Pfeil auf das Symbol  zeigt.
7. Etikettenstreifen durch den Drucker führen.
8. Führungen mit Hilfe des Rändelknopfs (7) so positionieren, dass das Material ohne Klemmen geführt wird.
9. Andrucksystem (5) von Umlenkwalze (6) abschwenken.

Etikettenlichtschranke einstellen

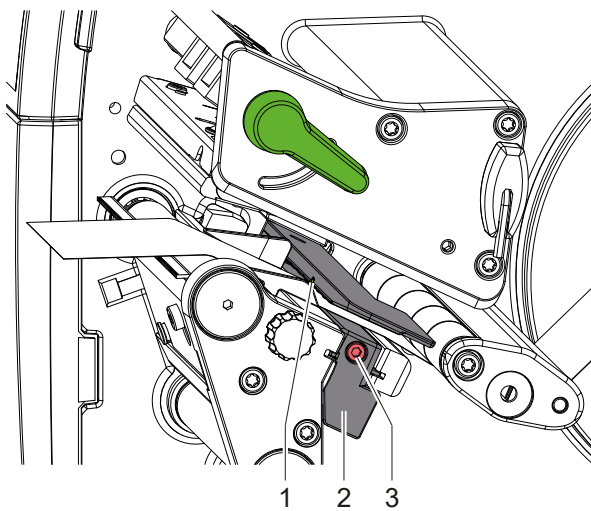

1. Schraube (3) lösen.
2. Etikettenlichtschranke mit Griff (2) so positionieren, dass der Sensor (1) die Etikettenlücke erfassen kann.
3. Etikettenlichtschranke mit Griff (2) auf die in Papierlaufrichtung vorderste Kante des Etiketts ausrichten.
4. Schraube (3) anziehen.

Transferfolie einlegen

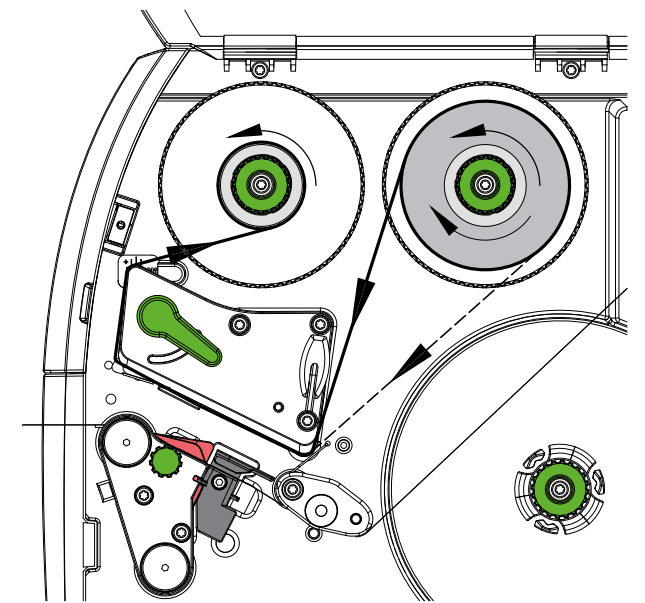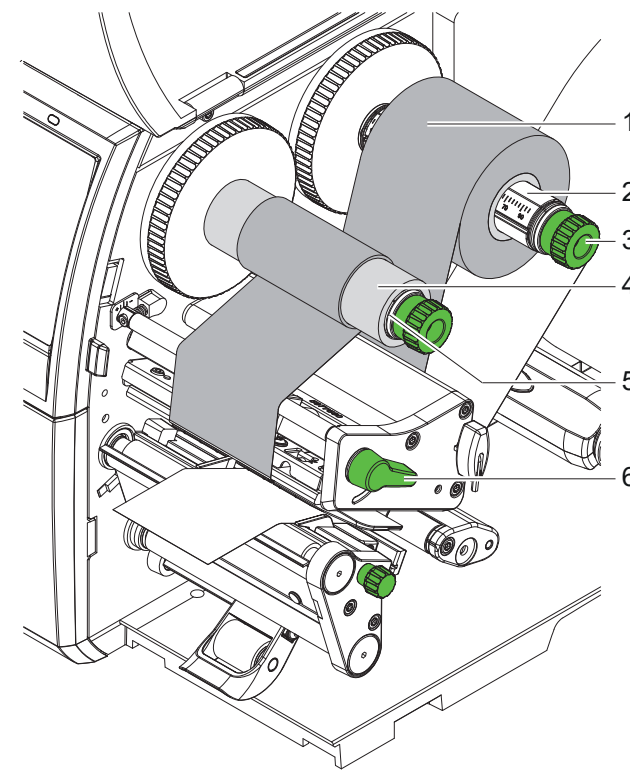

Transferfolienlauf

1. Vor dem Einlegen der Folie Druckkopf reinigen.
2. Folienrolle (1) so auf den Abwickler (2) schieben, dass die Farbbeschichtung der Folie beim Abwickeln nach unten weist.
3. Rolle (1) so auf dem Abwickler positionieren, dass beide Enden der Rolle bei identischen Skalenwerten liegen.
4. Folienrolle (1) festhalten und Drehknopf am Abwickler (3) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Folienrolle fixiert ist.
5. Geeigneten Folienkern (4) auf den Folienaufwickler (5) schieben und in gleicher Weise fixieren.
6. Folie durch die Druckbaugruppe führen.
7. Folienanfang mit einem Klebestreifen am Folienkern (4) fixieren. Hierbei die Rotationsrichtung des Folienaufwicklers entgegen dem Uhrzeigersinn beachten.
8. Folienaufwickler (5) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um den Folienlauf zu glätten.
9. Hebel (6) in Uhrzeigerrichtung drehen, um den Druckkopf zu verriegeln.