


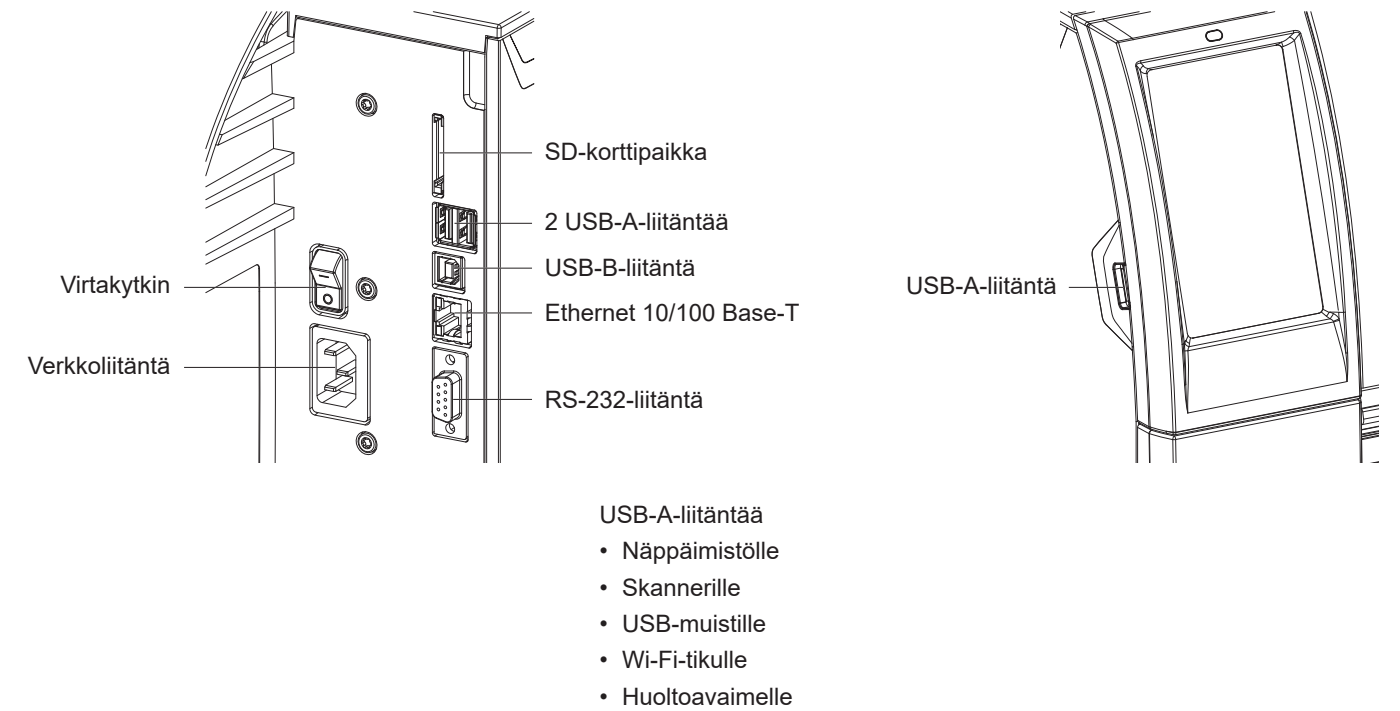
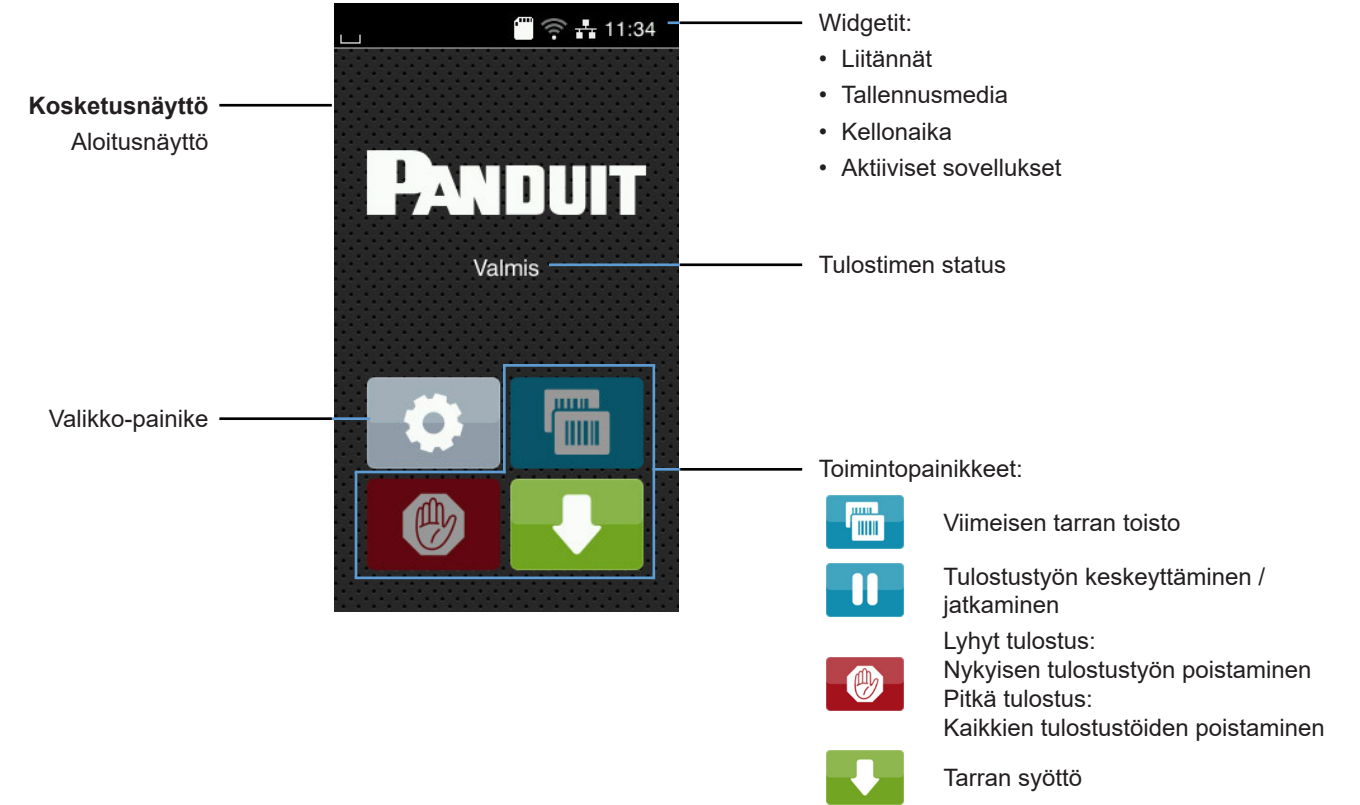


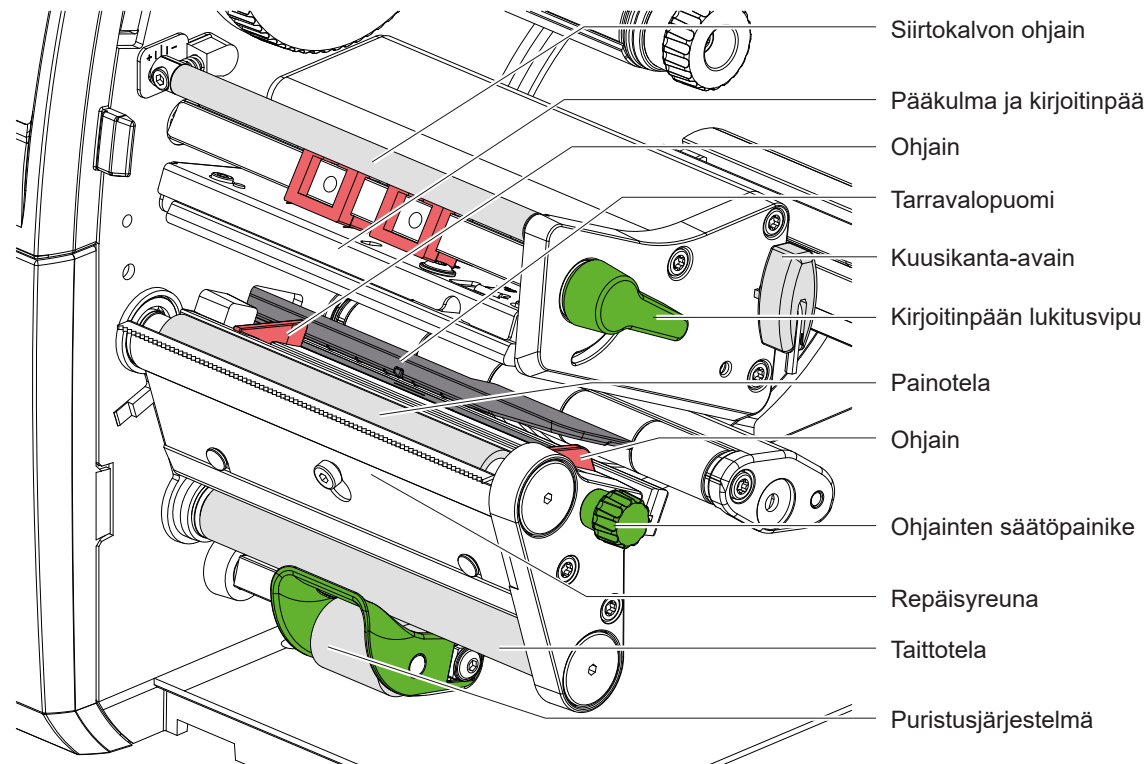

## Laitteen yleiskuva

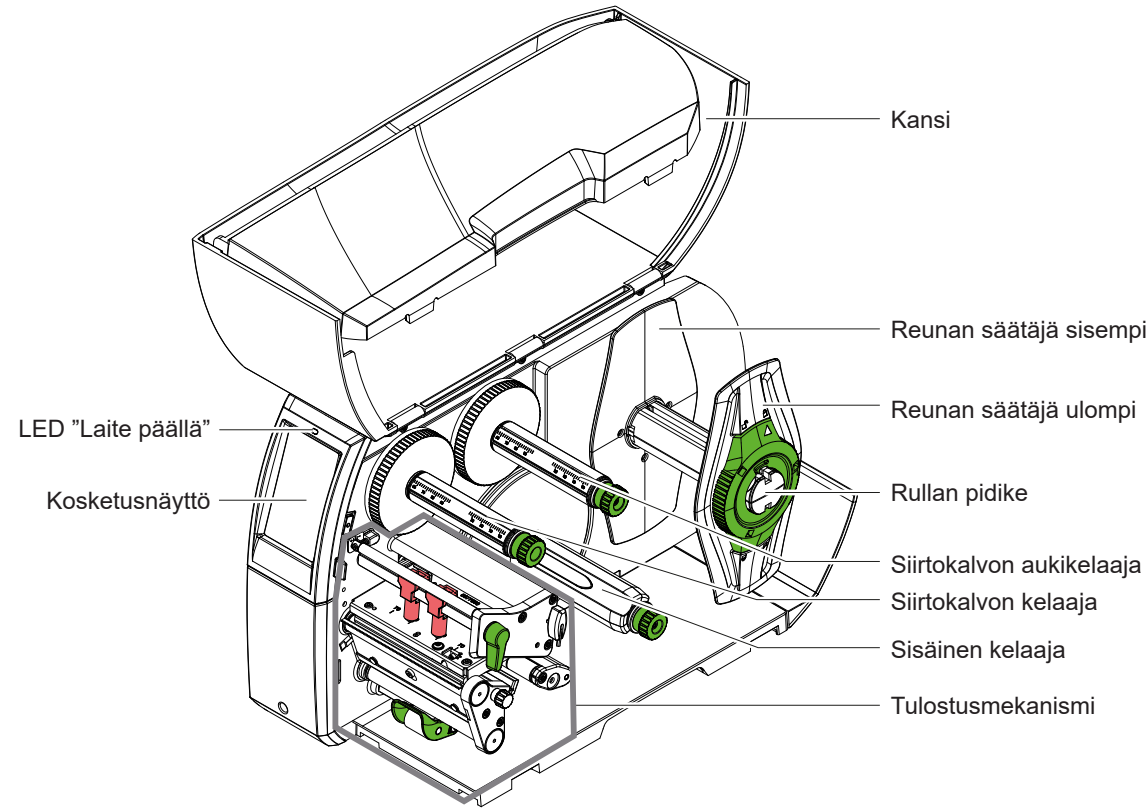


## Merkintämateriaalin asettaminen

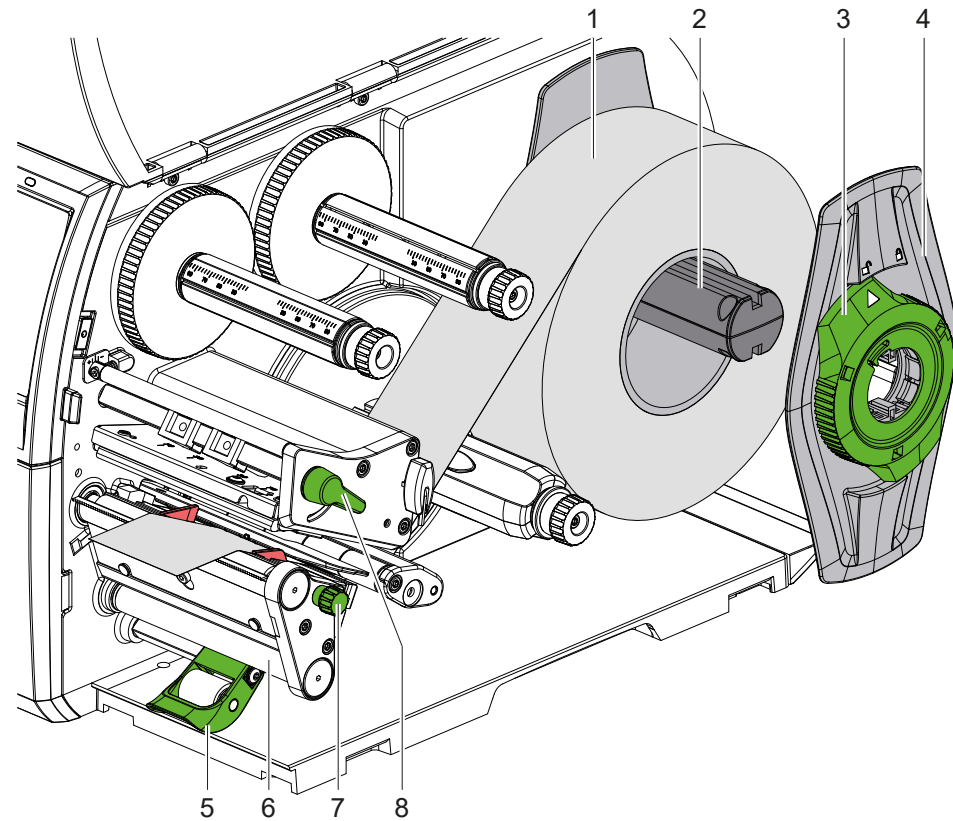

1. Kierrä säätörengasta (3) vastapäivään niin, että nuoli osoittaa symboliin .
2. Vedä reunan säätäjä (4) irti rullan pidikkeestä (2).
3. Nosta kirjoitinpäää kiertämällä vipua (8) vastapäivään.
4. Työnnä materiaalirulla (1) rullan pidikkeeseen (2) niin, että materiaalin painettava puoli on ylöspäin.


5. Aseta reunan säätäjä (4) rullan pidikkeelle (2) ja työnnä se niin pitkälle, kunnes molemmat reunan säätäjät ovat materiaalirullalla (1) ja työntäessä tuntuu selvä vastus.
6. Kierrä säätörengasta (3) myötäpäivään niin, että nuoli osoittaa symboliin .
7. Syötä tarraliuska tulostimen läpi.
8. Aseta reunan säätäjät pyälletyn nupin (7) niin, että materiaali ohjautuu jumiutumatta.
9. Käännä puristusjärjestelmä (5) alas kääntötelasta (6).

## Tarravalopuomin säätö

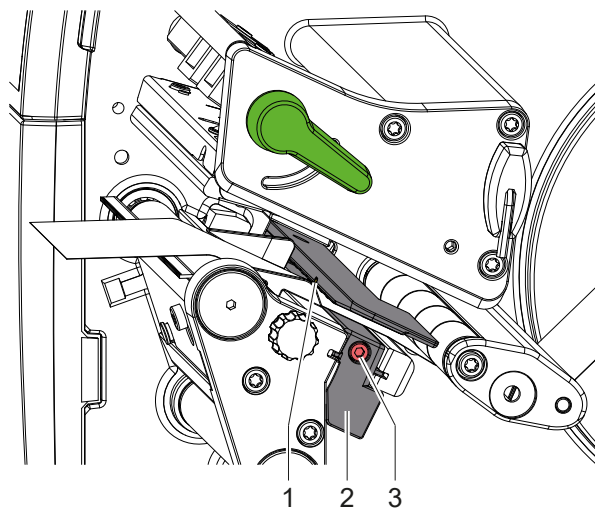

1. Avaa ruuvi (3).
2. Aseta tarravalopuomi kahvan (2) avulla niin, että anturi (1) voi havaita tarraraon.
3. kohdista tarravalopuomi kahvan (2) avulla tarran etummaisimpaan reunaan paperin kulkusuunnassa.
4. Kiristä ruuvi (3).

## Siirtokalvon asettaminen

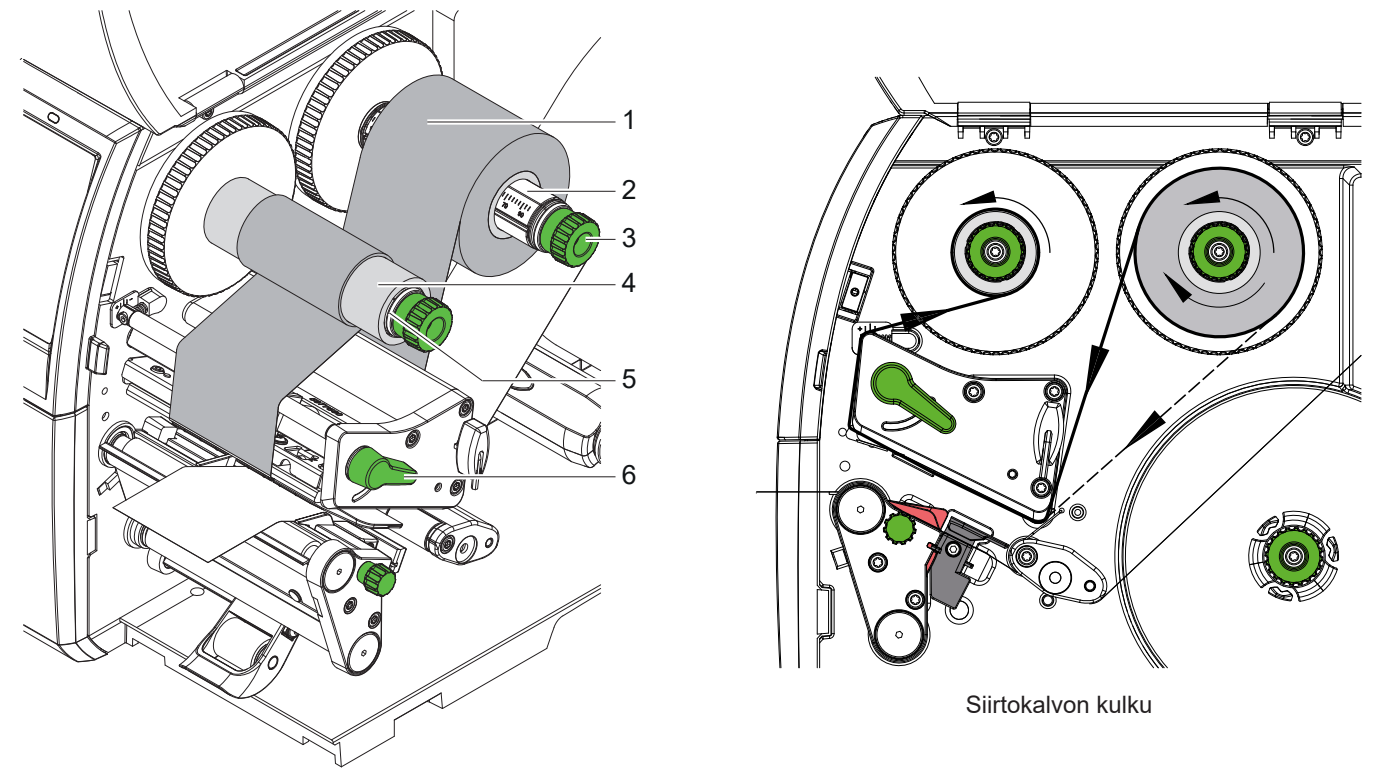

Siirtokalvon kulku

1. Puhdista kirjoitinpää ennen siirtokalvon asettamista.
2. Työnnä siirtokalvorulla (1) aukikelaajalle (2) siten, että nauhan väripinnoite osoittaa auki kelattaessa alaspäin.
3. Aseta rulla (1) aukikelaajaan niin, että rullan molemmat päät sijaitsevat samoissa asteikkolukemissa.
4. Pidä siirtokalvorullasta (1) kiinni ja kierrä aukikelaajan (3) kääntönuppia vastapäivään, kunnes siirtokalvorulla on kiinnittynyt.
5. Työnnä sopiva siirtokalvodydin (4) siirtokalvon kelaajalle (5) ja kiinnitä se samalla tavalla.
6. Ohjaa siirtokalvo esitetyllä tavalla tulostusyksikön läpi.
7. Kiinnitä siirtokalvon alkupää teipillä siirtokalvon ytimeen (4). Varmista, että siirtokalvon kelaaja pyörii vastapäivään.
8. Tasoita siirtokalvon kulku kiertämällä siirtokalvon kelaajaa (5) vastapäivään.
9. Kierrä vipua (6) myötäpäivään lukitaksesi kirjoitinpään.