

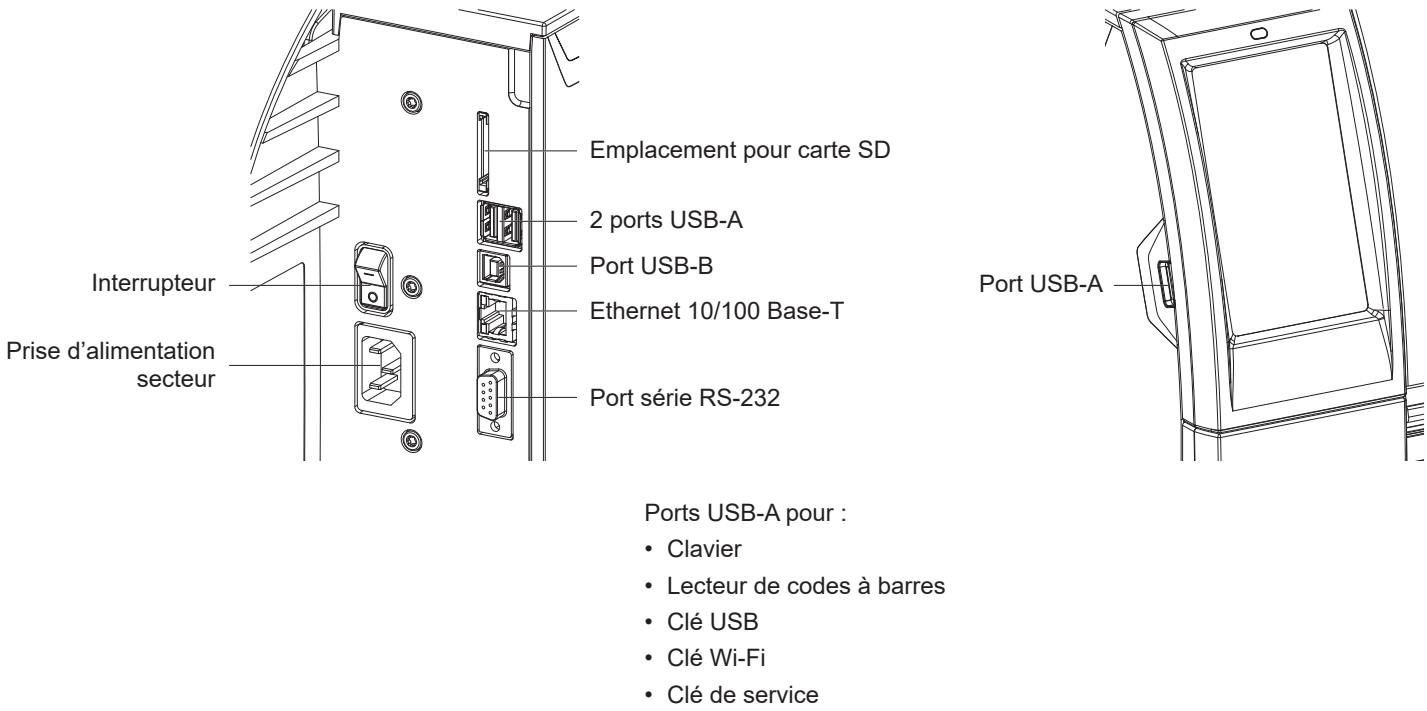
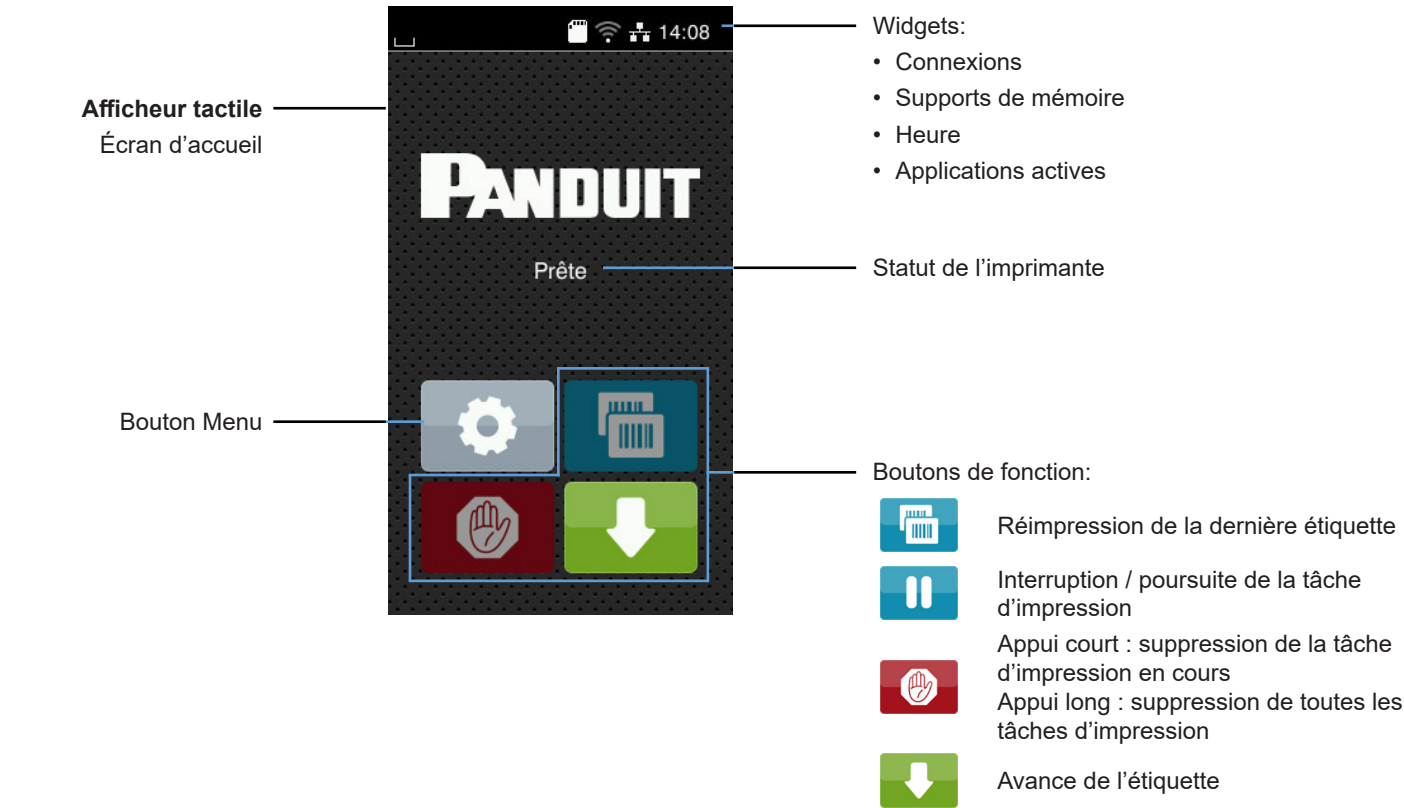
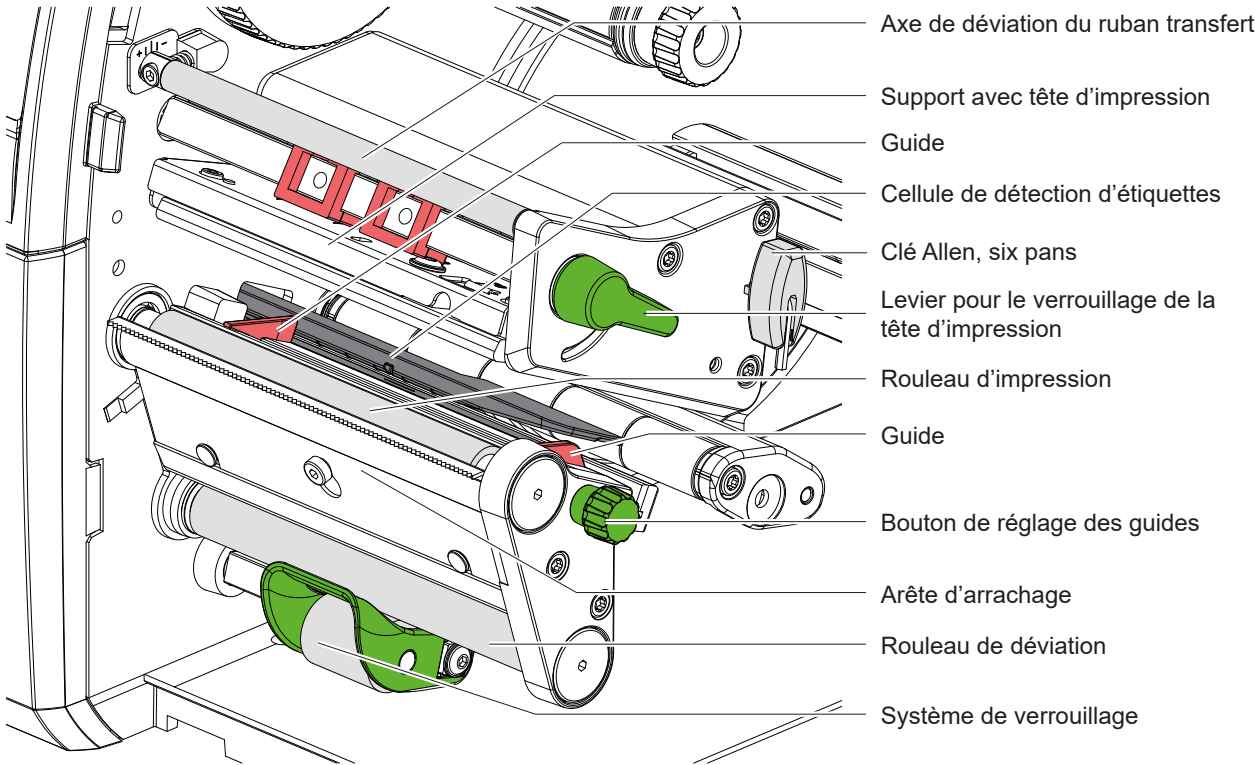


Description de l'imprimante

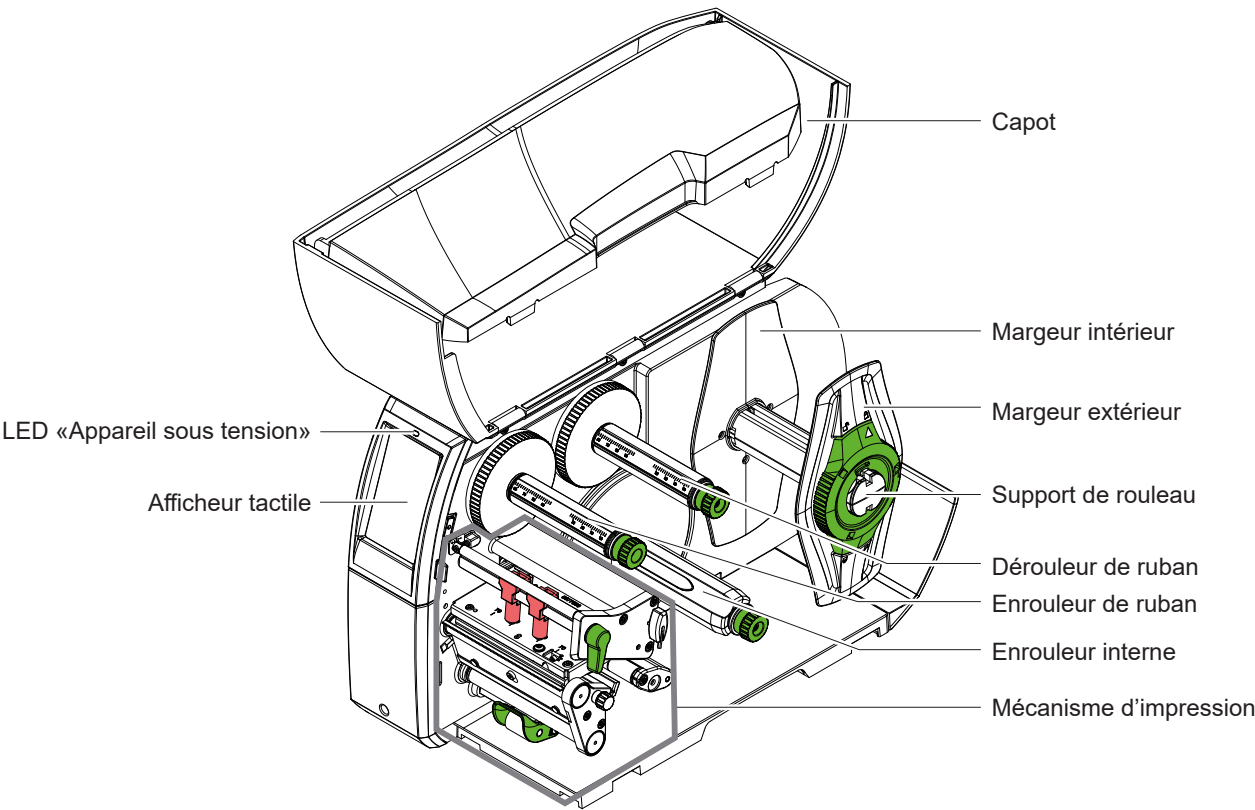


Insertion du rouleau d'étiquettes

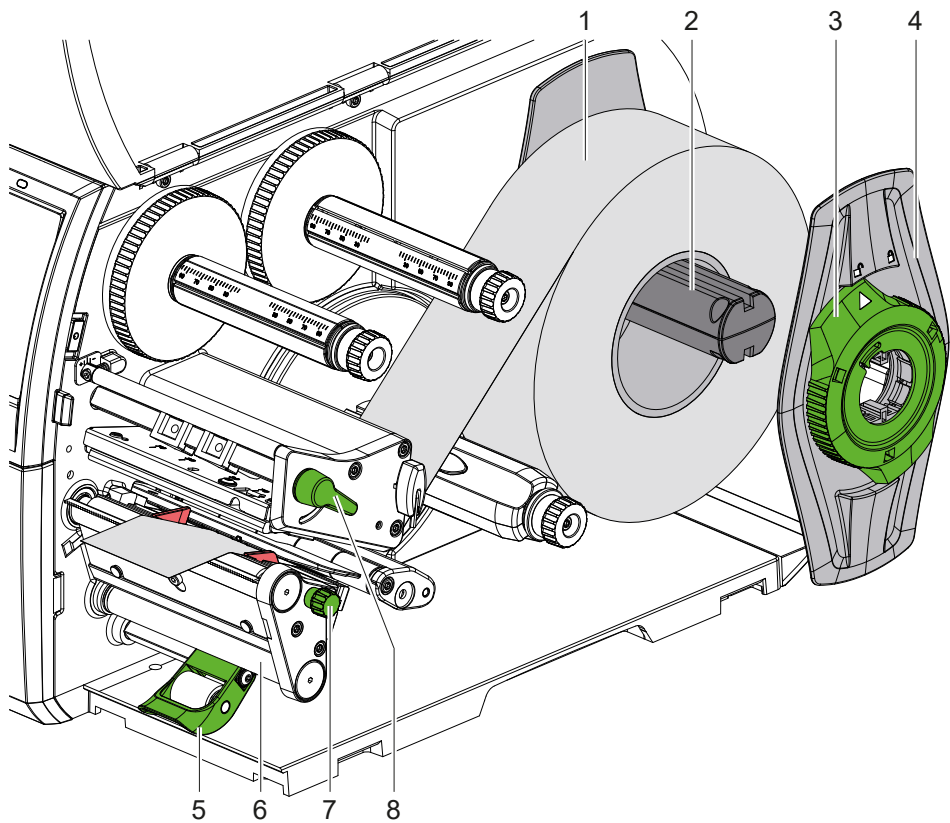

1. Tourner la bague d'arrêt (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de sorte que la flèche soit dirigée vers le symbole ☐
2. Retirer le margeur (4) du support de rouleau (2).
3. Tourner le levier (8) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour soulever la tête d'impression.
4. Positionner le rouleau (1) sur le support (2) de telle façon que la face à imprimer soit en haut.



5. Positionner le margeur (4) sur le support (2) et le pousser jusqu'à ce que les margeurs soient en appui sur le rouleau (1) et qu'en poussant, une certaine résistance se fasse sentir.
6. Tourner la bague d'arrêt (3) dans le sens des aiguilles d'une montre de sorte que la flèche soit dirigée vers le symbole ☐.
7. Guider la bande d'étiquettes à travers l'imprimante.
8. Positionner les guides à l'aide du bouton de réglage (7) afin que la matière puisse passer entre les deux guides.
9. Relever le système de verrouillage de ré-enroulement (5) du rouleau de déviation (6).

Réglage de la cellule de détection d'étiquettes

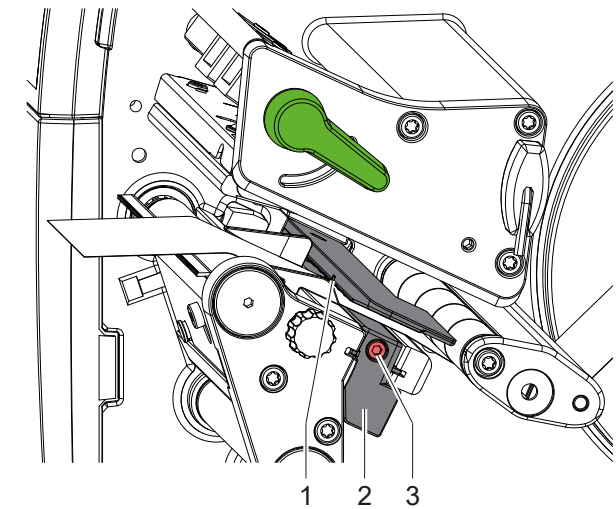

1. Desserrer la vis (3).
2. Positionner la cellule de détection d'étiquettes avec la manette (2) de façon à ce que le capteur (1) puisse repérer l'échenillage entre les étiquettes.
3. Aligner la cellule de détection d'étiquettes avec la manette (2) sur le bord avant de l'étiquette dans le sens de déroulement du papier.
4. Resserrer la vis (3)

Insertion du ruban transfert

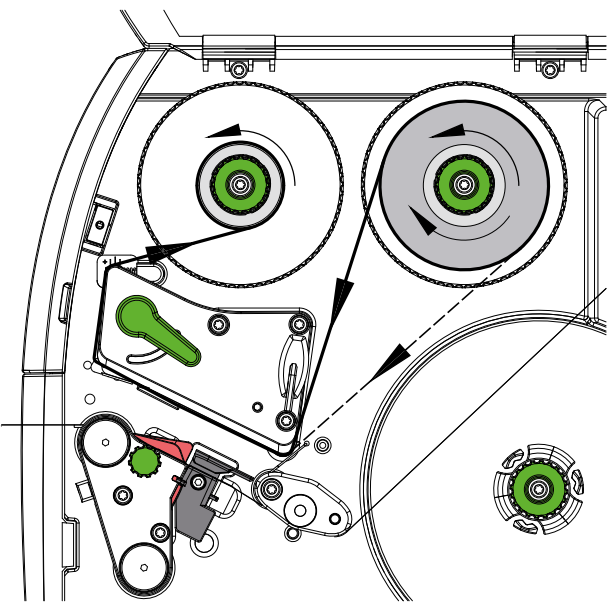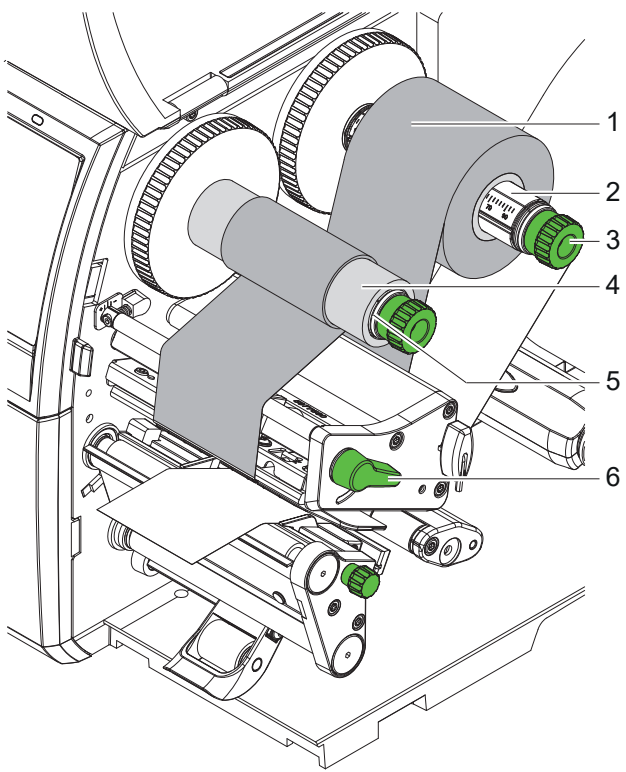

Défilement du ruban transfert

1. Nettoyer la tête d'impression avant l'insertion de ruban.
2. Pousser le rouleau de ruban (1) sur le dérouleur (2), de manière à ce que la partie encrée du ruban pointe vers le bas lors du déroulement.
3. Positionner le rouleau (1) sur le dérouleur afin que les deux extrémités du rouleau soient à des valeurs identiques sur l'échelle.
4. Maintenir le rouleau de ruban (1) et tourner le bouton de réglage sur le dérouleur (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le rouleau soit fixé.
5. Pousser un mandrin approprié (4) sur l'enrouleur de ruban (5) et le fixer de la même manière.
6. Guider le ruban à travers le mécanisme d'impression.
7. Fixer le début de ruban avec une bande collante sur le mandrin (4). Respecter le sens de rotation, à l'inverse des aiguilles d'une montre, de l'enrouleur de ruban.
8. Tourner l'enrouleur (5) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour lisser le ruban.
9. Tourner le levier (6) dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la tête d'impression.