


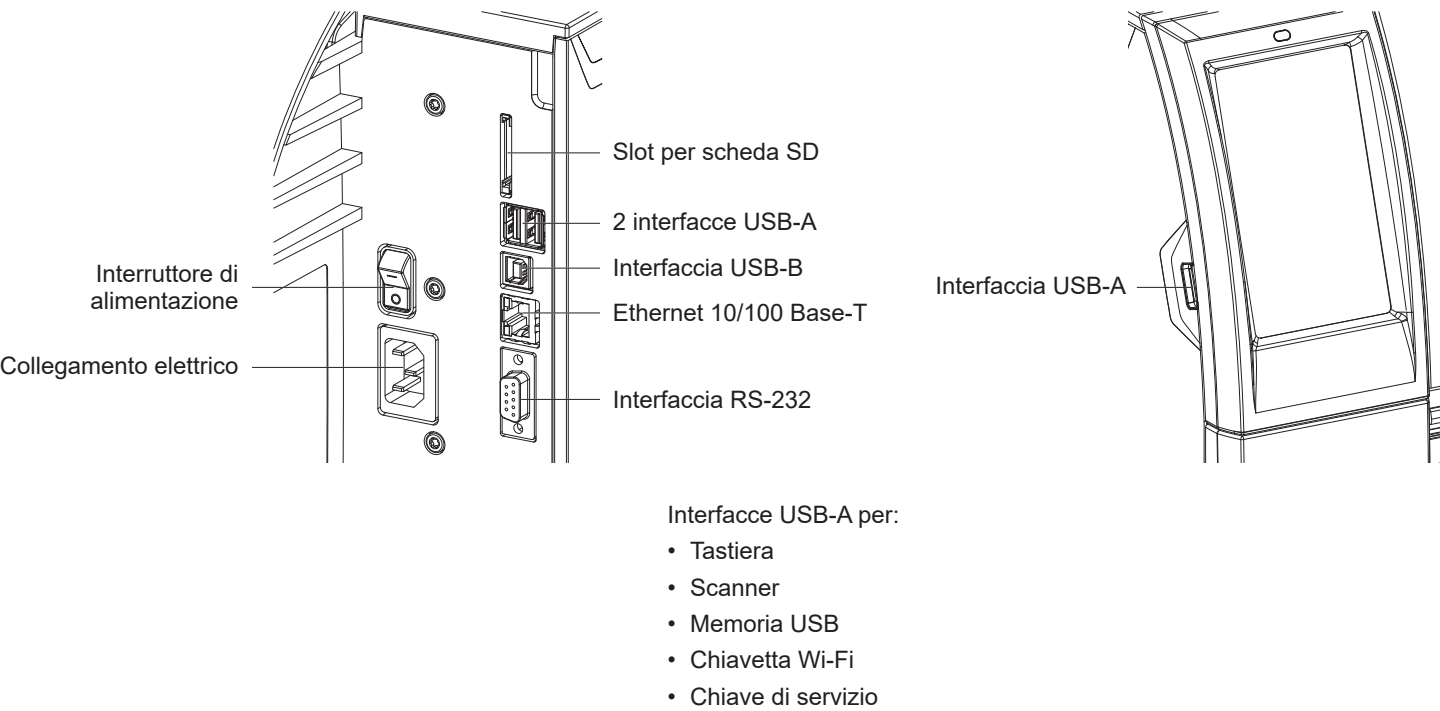


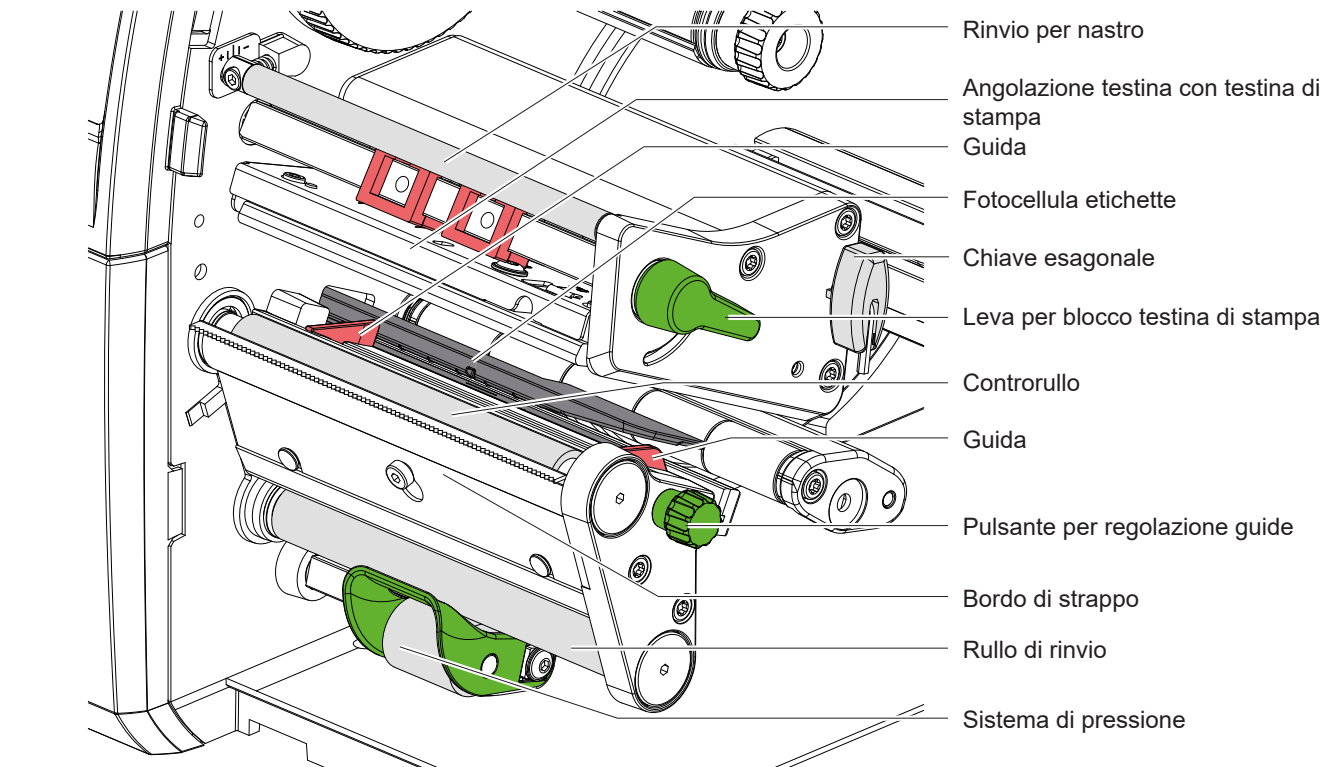

Panoramica del dispositivo

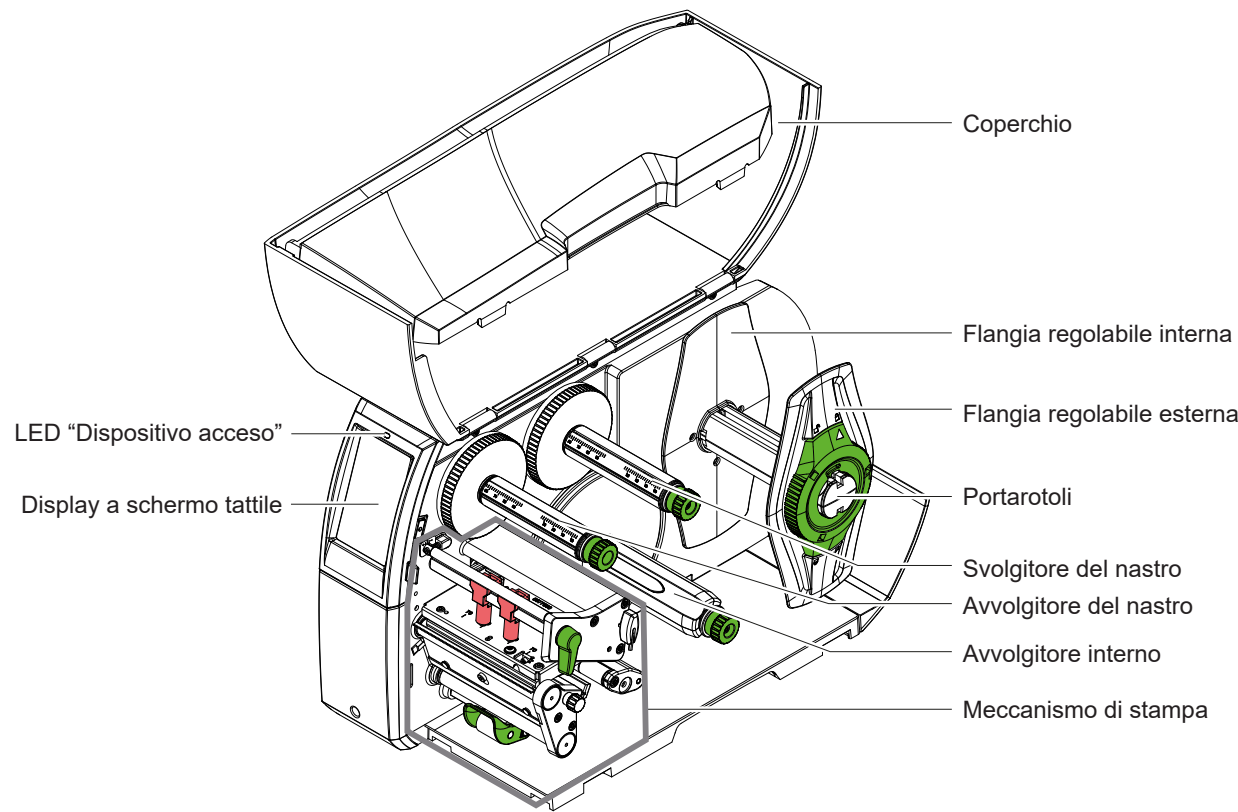


Inserimento del materiale di etichettatura

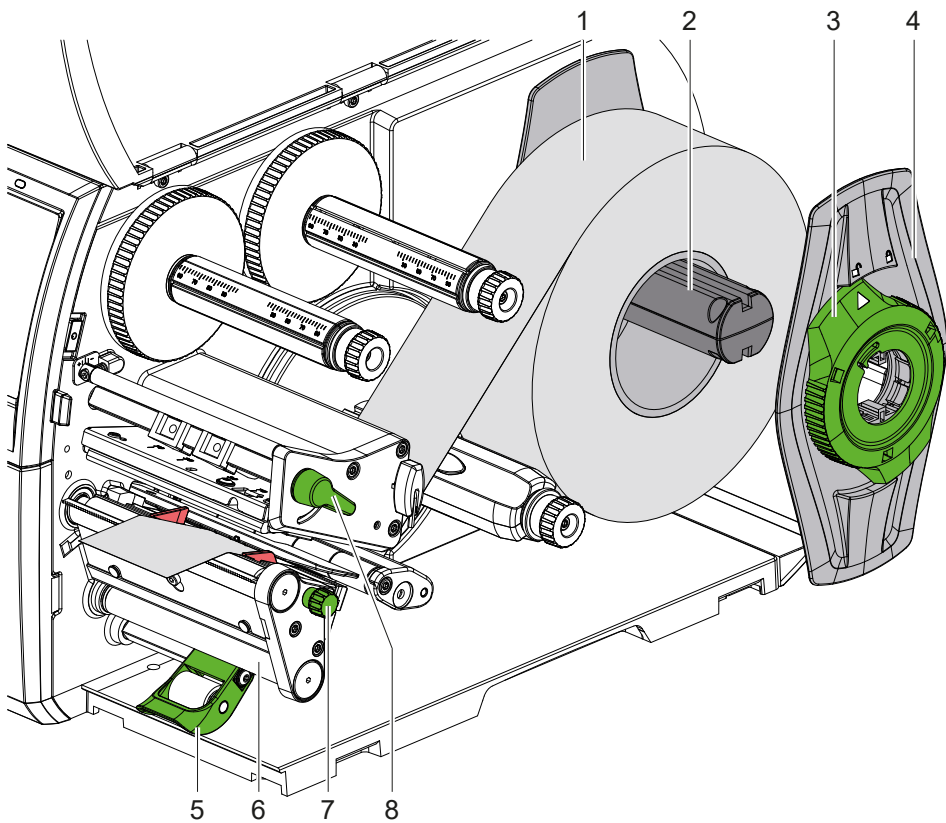

1. Ruotare l'anello di regolazione (3) in senso antiorario in modo tale che la freccia sia rivolta sul simbolo .
2. Staccare la flangia regolabile (4) dal portarotoli (2).
3. Ruotare la leva (8) in senso antiorario per sollevare la testina di stampa.
4. Spingere il rotolo di materiale (1) sul portarotoli (2) in modo tale che il lato da stampare del materiale sia rivolto verso l'alto.



5. Applicare la flangia regolabile (4) sul portarotoli (2) e spingere fino a quando le due flange regolabili non aderiscono al rotolo di materiale (1) e non si riscontra una sensibile resistenza alla spinta.
6. Ruotare l'anello di regolazione (3) in senso orario in modo tale che la freccia sia rivolta sul simbolo .
7. Far passare la striscia di etichette attraverso la stampante.
8. Regolare la flangia regolabile con l'ausilio della manopola zigrinata (7) di modo che il materiale passi tra le due flange regolabili.
9. Allontanare il sistema di pressione (5) dal rullo di rinvio (6).

Impostazione della barriera fotoelettrica delle etichette

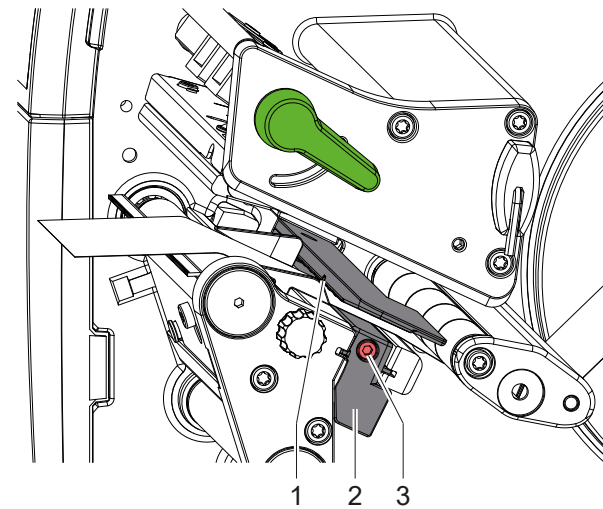

1. Svitare la vite (3).
2. Posizionare la fotocellula con l'impugnatura (2) in modo tale che il sensore (1) possa rilevare la mancanza di etichette.
3. Allineare la fotocellula con l'impugnatura (2) sul bordo più anteriore dell'etichetta nella direzione di scorrimento della carta.
4. Avvitare la vite (3).

Inserimento del nastro pigmentato

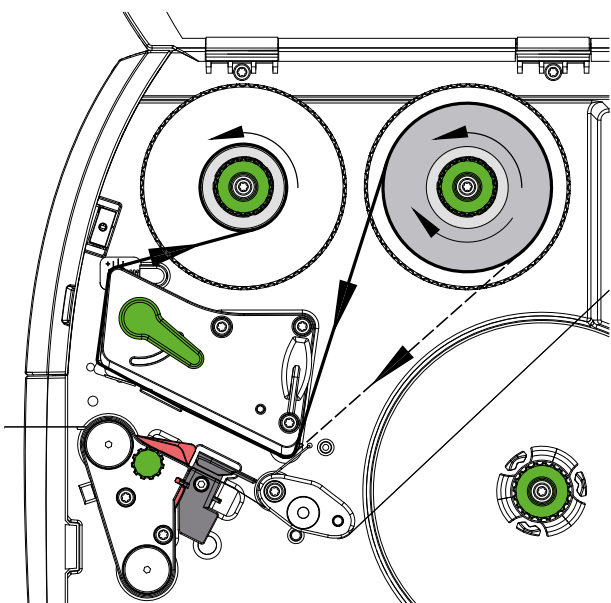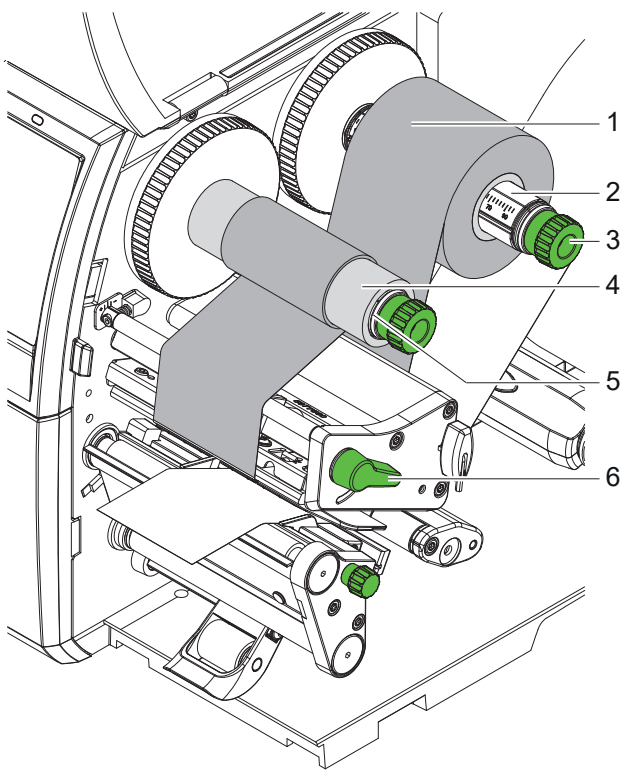

Scorrimento del nastro

1. Pulire la testina di stampa prima di inserire il nastro.
2. Spingere il rotolo di nastro (1) sullo svolgitore (2) in modo tale che durante la svolgimento il rivestimento colorato del nastro sia rivolto verso il basso.
3. Posizionare il rotolo (1) sullo svolgitore in modo tale che le due estremità del rotolo si trovino su valori identici della scala.
4. Tenere fermo il rotolo di nastro (1) e ruotare la manopola dello svolgitore (3) in senso antiorario fino a che il rotolo non è fissato.
5. Spingere un'anima adatta (4) sull'avvolgitore del nastro (5) e fissarla allo stesso modo.
6. Far passare il nastro attraverso il gruppo di stampa.
7. Fissare l'inizio del nastro all'anima (4) con una striscia di adesivo. Prestare attenzione alla direzione di rotazione dell'avvolgitore del nastro: deve ruotare in senso antiorario.
8. Ruotare l'avvolgitore (5) in senso antiorario per livellare lo scorrimento del nastro.
9. Ruotare la leva (6) in senso orario per bloccare la testina di stampa.