


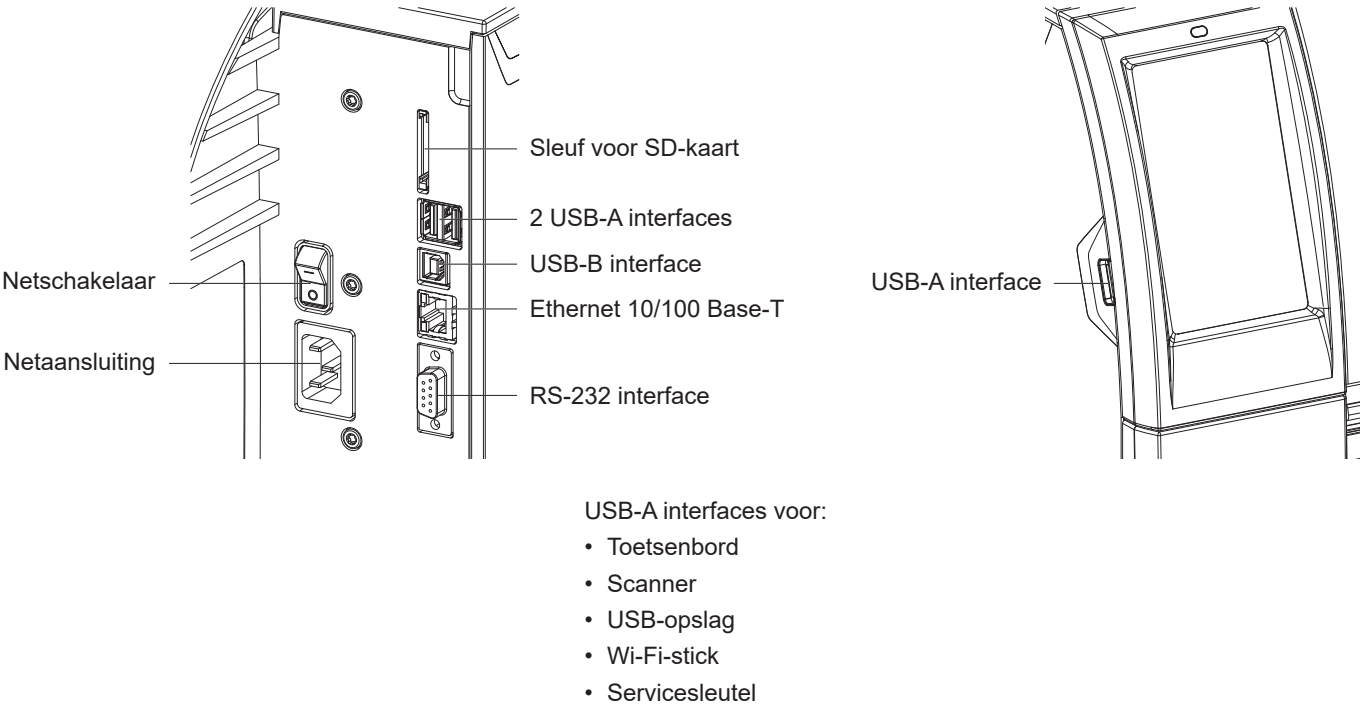


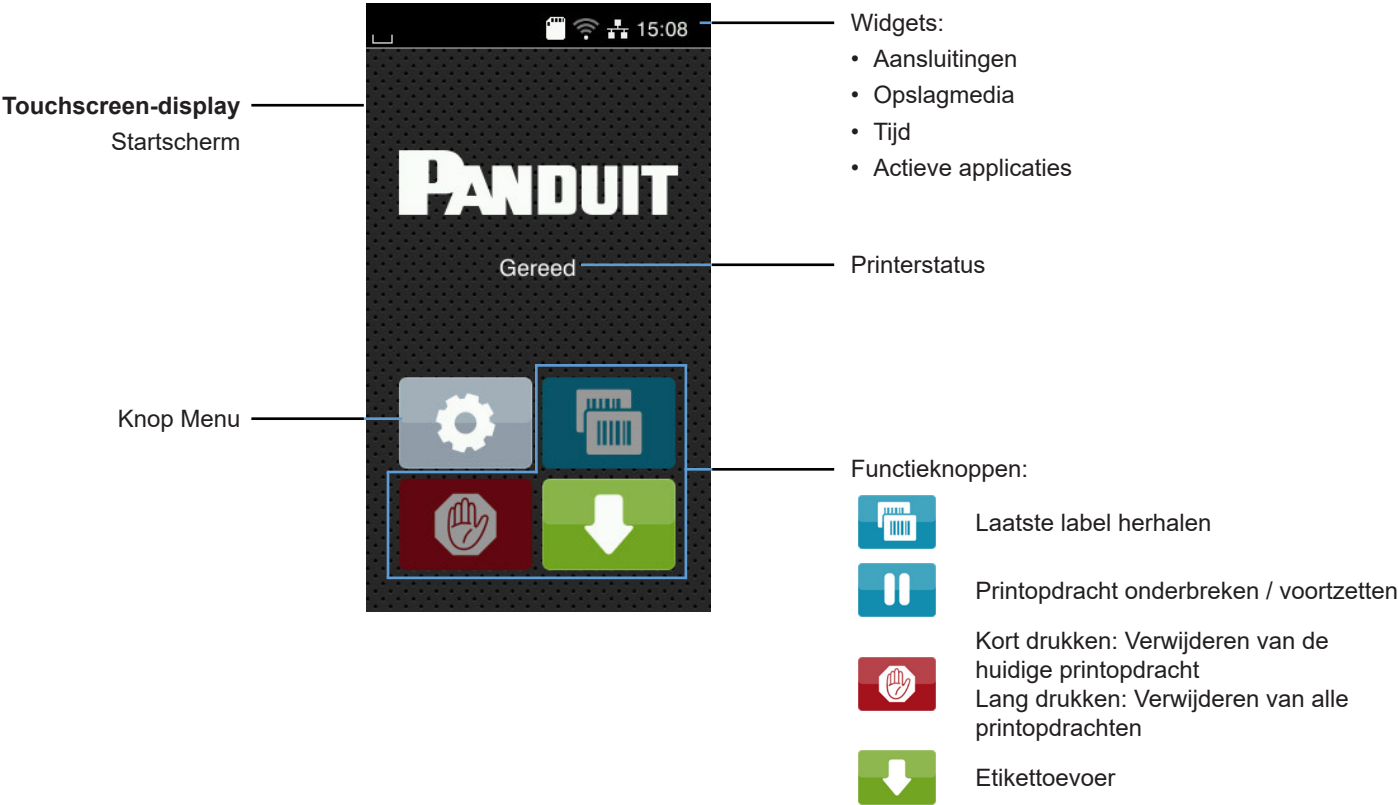

Overzicht van het apparaat

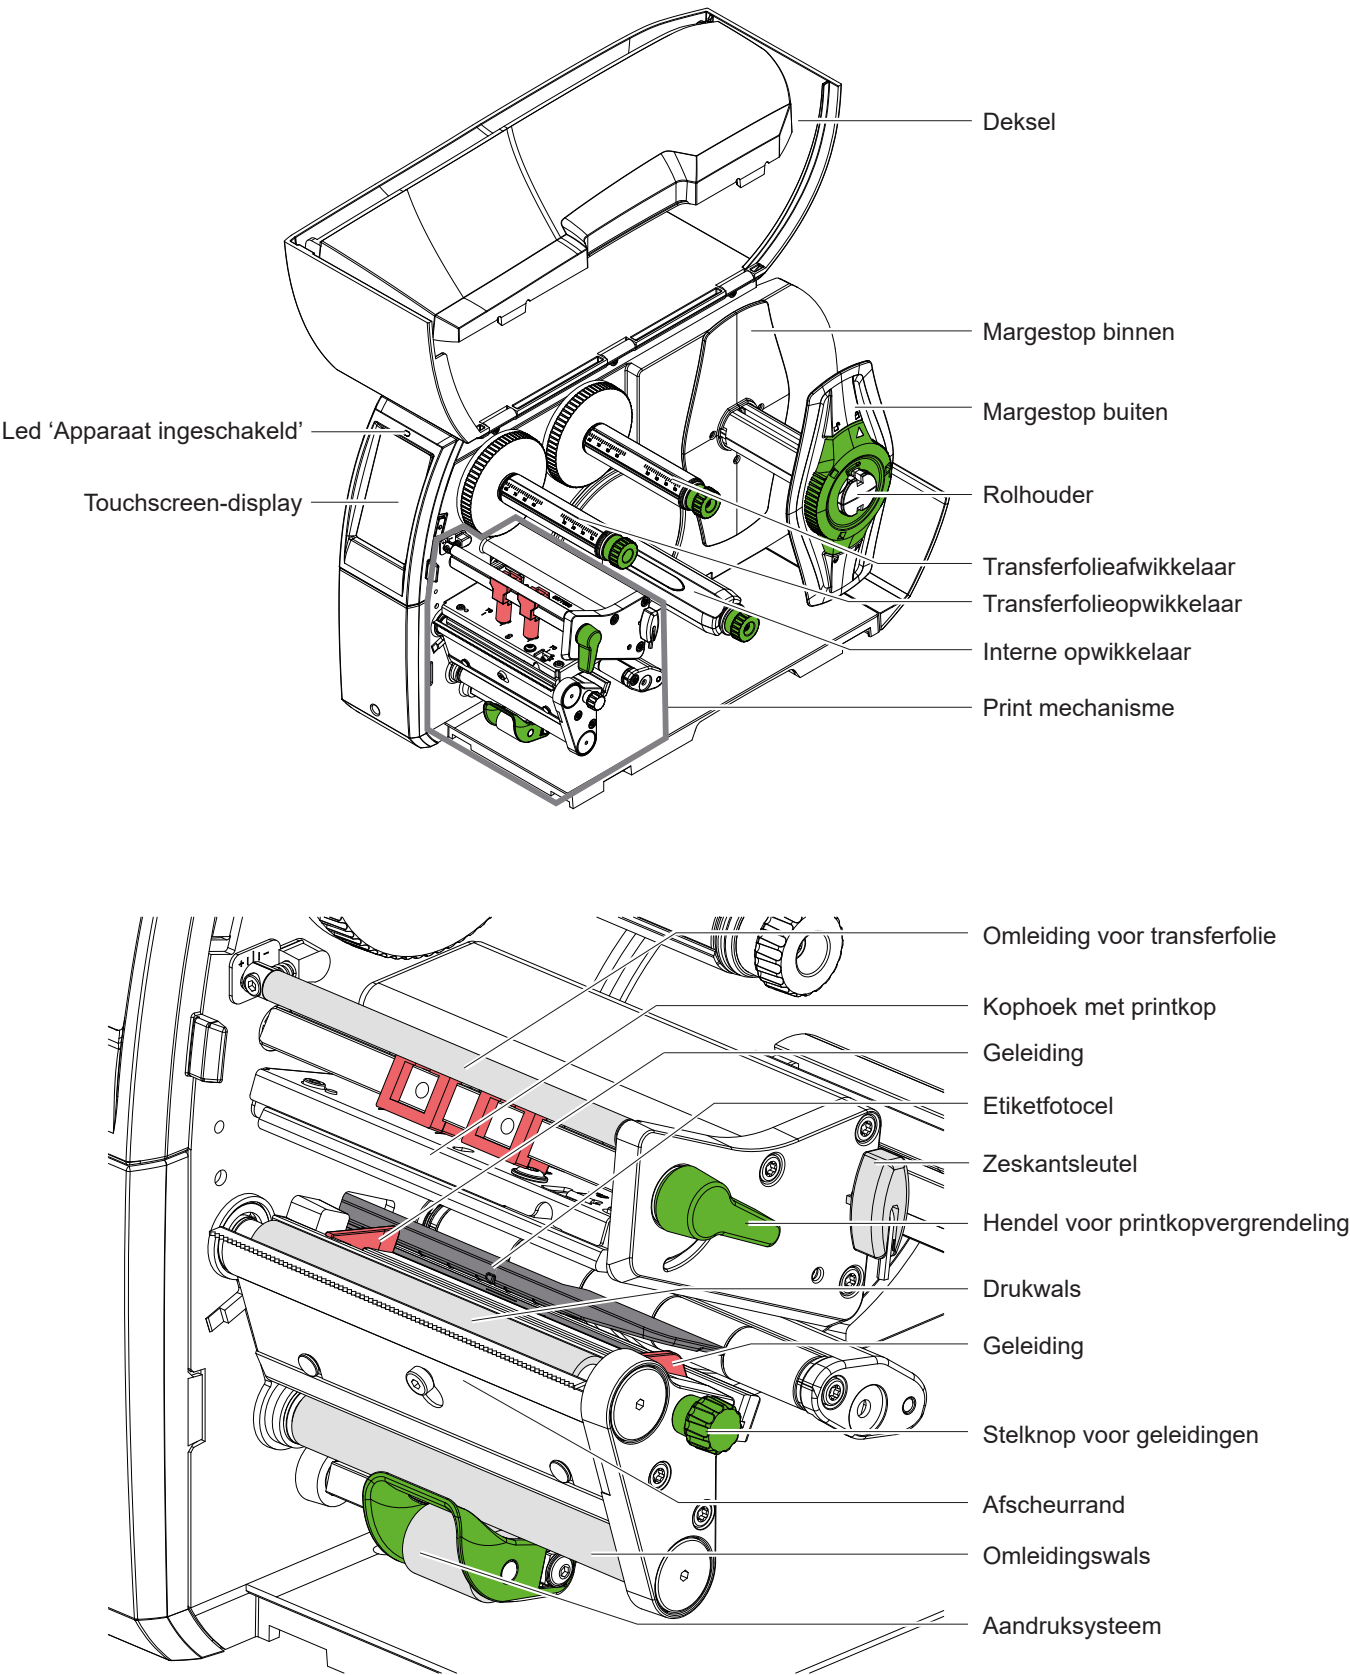


**Etiketteringsmateriaal invoeren**

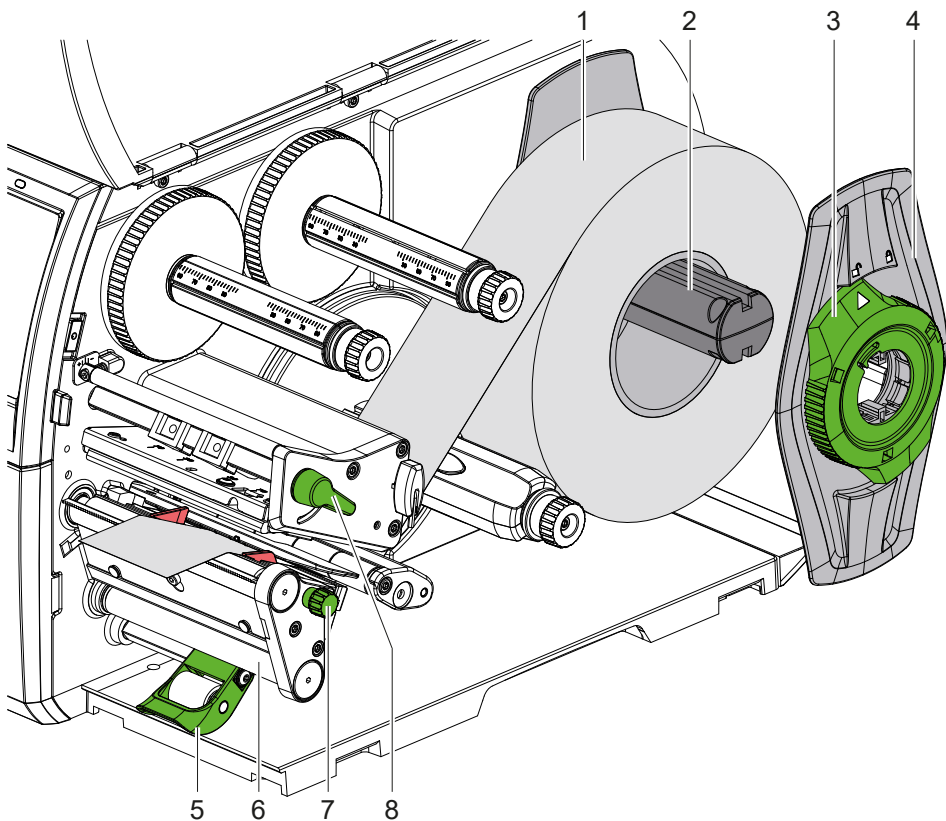

1. Draai de stelring (3) tegen de klok in, totdat de pijl op het symbool  staat.
2. Trek de margestop (4) van de rolhouder (2).
3. Draai de hendel (8) tegen de klok in om de drukknop op te lichten.
4. Schuif de materiaalrol (1) zo op de rolhouder (2) dat de zijde van het materiaal die moet worden bedrukt naar boven wijst.



5. Zet de margestop (4) op de rolhouder (2) en schuif deze verder totdat beide margestops tegen de materiaalrol (1) aanliggen en bij het schuiven een duidelijke weerstand kan worden gevoeld.
6. Draai de stelring (3) met de klok mee, totdat de pijl op het symbool  staat.
7. Leid de etiketstrook door de printer.
8. Stel de margestop met behulp van de kartelknop (7) zo dat het materiaal zonder klemmen wordt geleid.
9. Zwenk het aandruksysteem (5) weg van de omleidingswals (6).

**Etiketfotocel instellen**

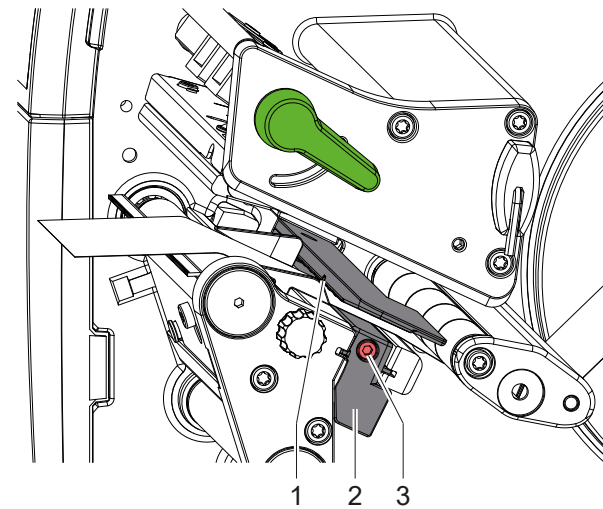

1. Draai de schroef (3) los.
2. Positioneer de etiketfotocel met greep (2) zo dat de sensor (1) de etiketopening kan registreren.
3. Lijn de etiketfotocel met greep (2) uit op de in de looprichting van het papier gezien voorste zijde van het etiket.
4. Draai de schroef (3) vast.

**Transferfolie invoeren**

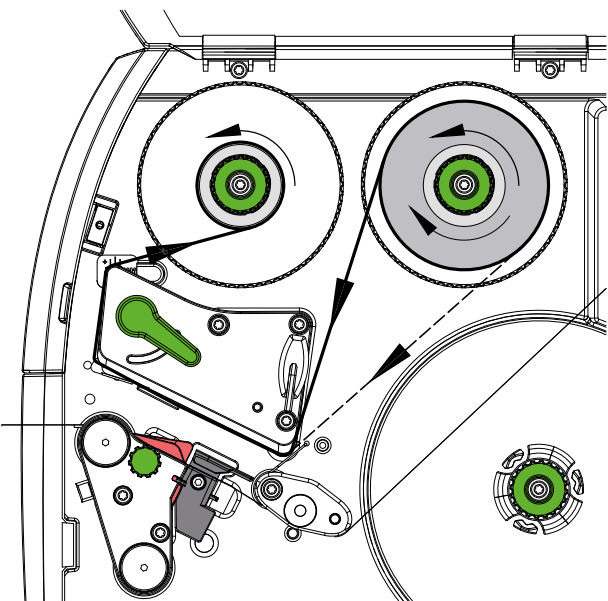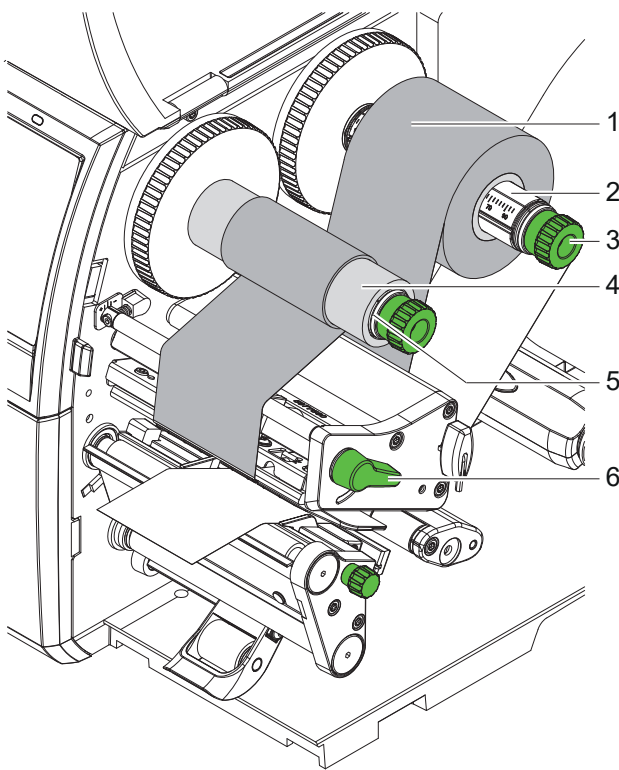

Transferfolieloop

1. Reinig vóór het invoeren van de folie de printkop.
2. Schuif de folierol (1) zo op de afwikkelaar (2) dat de kleurlaag van de folie bij het afwikkelen naar beneden wijst.
3. Positioneer de rol (1) zo op de afwikkelaar dat beide uiteinden van de rol bij identieke schaalwaarden liggen.
4. Houd de folierol (1) vast en draai de draaiknop bij de afwikkelaar (3) tegen de klok in, totdat de folierol is gefixeerd.
5. Schuif een geschikte foliekern (4) op de opwikkelaar van de folie (5) en fixeer deze op dezelfde wijze.
6. Leid de folie door de printmodule.
7. Fixeer het begin van de folie met een kleefstrip op de foliekern (4). Let er hierbij op dat de draairichting van de opwikkelaar van de folie tegen de klok in gaat.
8. Draai de opwikkelaar van de folie (5) tegen de klok in om de folieloop glad te maken.
9. Draai de hendel (6) met de klok mee om de drukknop te vergrendelen.