

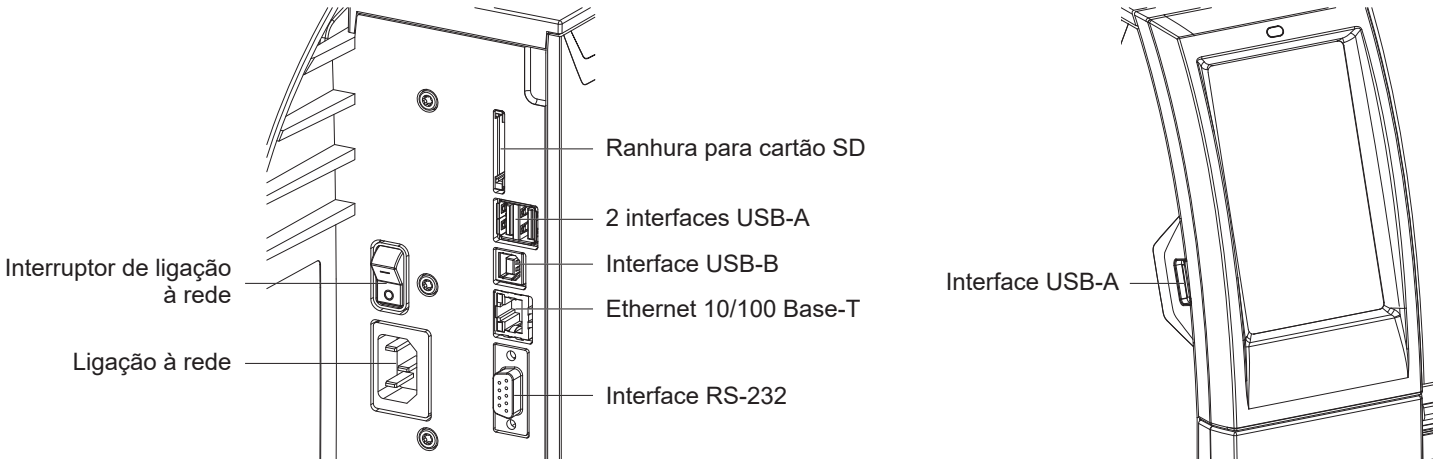
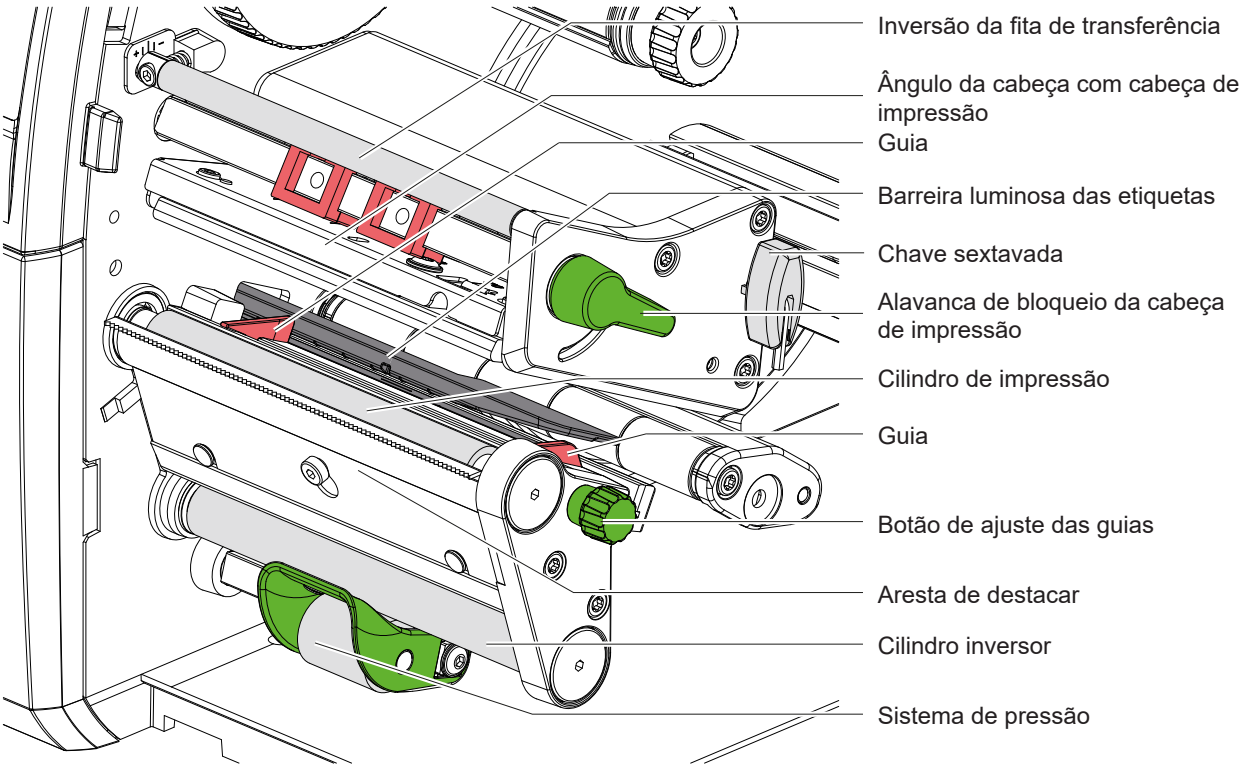


Panorâmica do aparelho

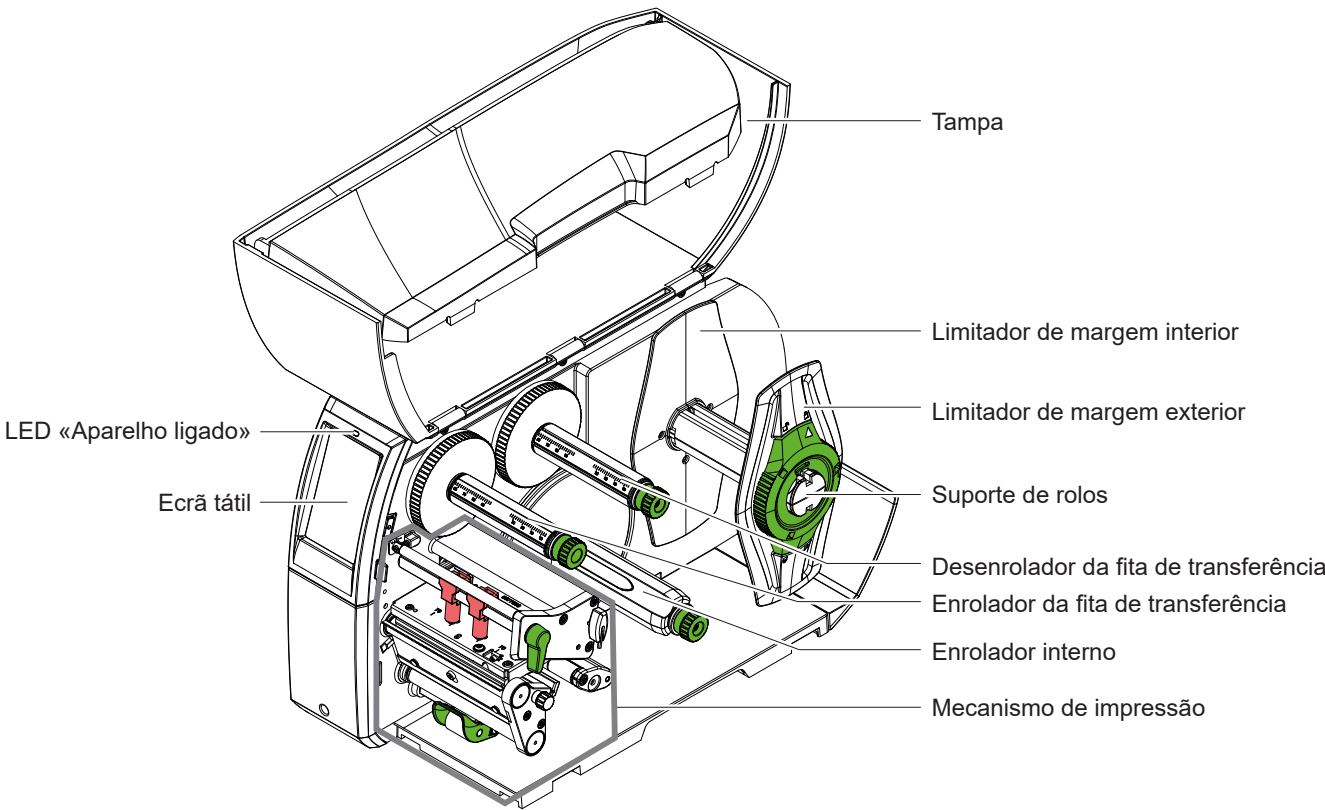

- Interfaces USB-A para:
- Teclado
  - Scanner
  - Memória USB
  - Pen Wi-Fi
  - Chave de serviço


Inserir material de rotulagem

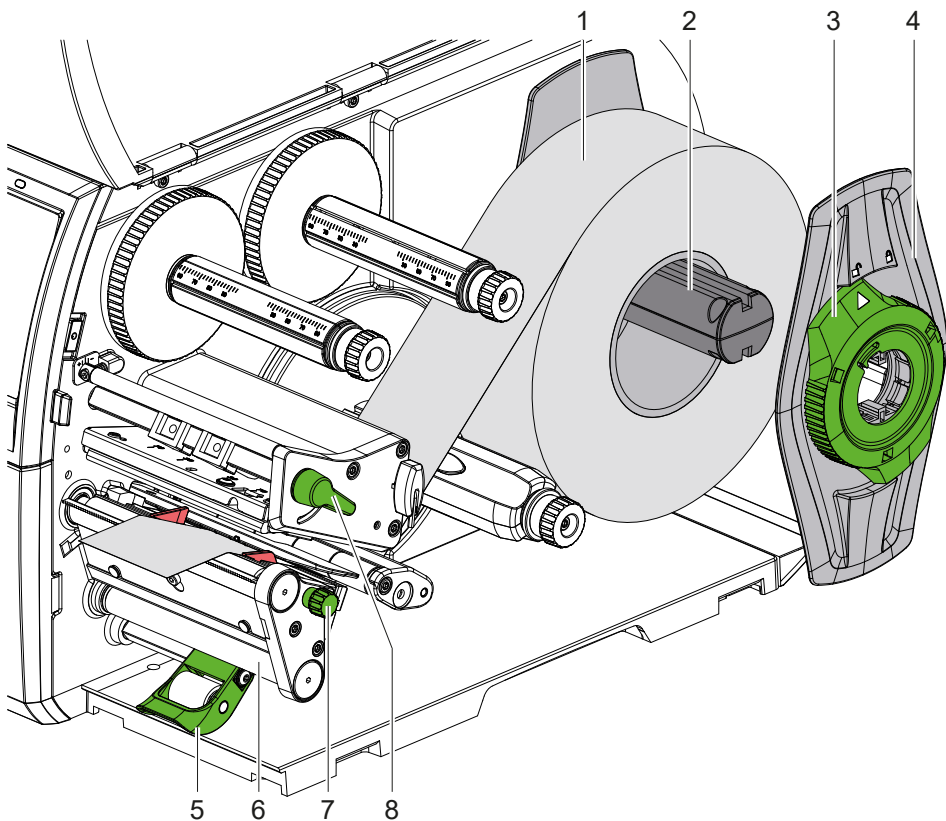

1. Rodar o anel de ajuste (3) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, por forma a que a seta fique virada para o símbolo
2. Retirar o limitador de margem (4) do suporte de rolos (2).
3. Rodar a alavanca (8) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para levantar a cabeça de impressão.
4. Deslocar o rolo do material (1) no suporte de rolos (2), de forma a que o lado do material a imprimir fique virado para cima.



5. Assentar o limitador de margem (4) no suporte de rolos (2) e deslocar, até ambos os limitadores de margem ficarem encostados no rolo de material (1) e se sentir uma resistência ao deslocar.
6. Rodar o anel de ajuste (3) no sentido dos ponteiros do relógio, por forma a que a seta fique virada para o símbolo
7. Passe a tira de etiquetas pela impressora.
8. Ajustar o limitador de margem com a ajuda do botão recartilhado (7) de forma que o material encaixe entre os dois limitadores de margem.
9. Retirar o sistema de pressão (5) do cilindro inversor (6), girando-o para baixo.

Ajustar a barreira luminosa das etiquetas

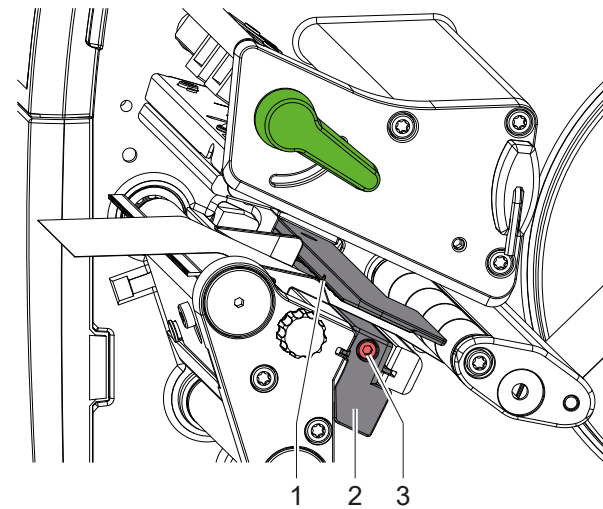

1. Desapertar o parafuso (3).
2. Posicionar a barreira luminosa com o punho (2), de forma a que o sensor (1) registre o intervalo entre as etiquetas.
3. Alinhar a barreira luminosa com o punho (2) com a aresta da etiqueta que se situa mais à frente, no sentido do fluxo do papel.
4. Apertar o parafuso (3).

Inserir a fita de transferência

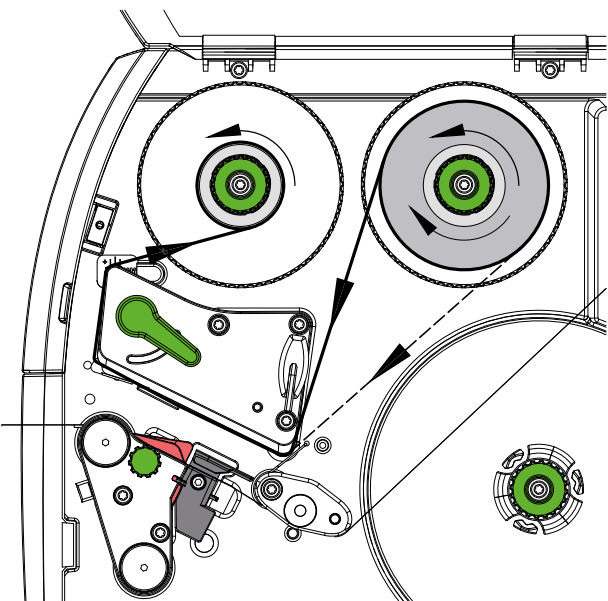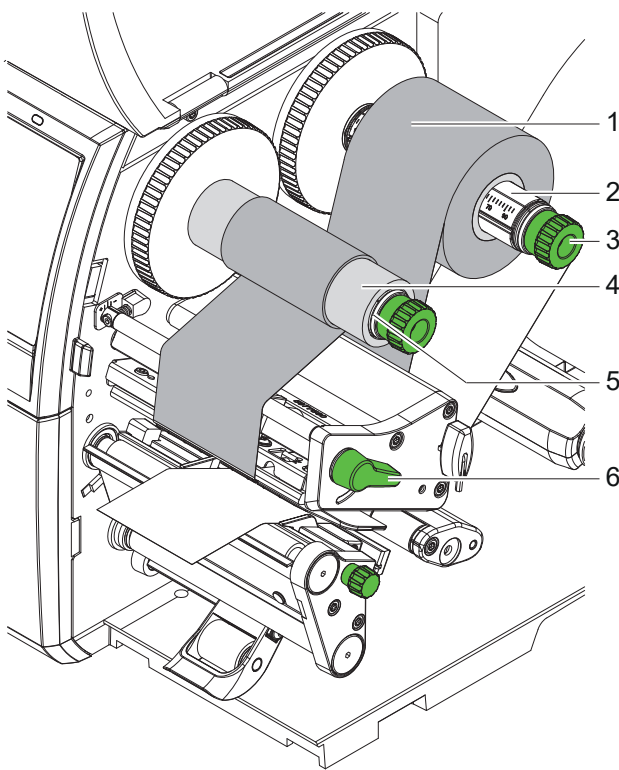

Curso da fita de transferência

1. Antes de inserir a fita, limpar a cabeça de impressão.
2. Deslocar a fita (1) no desenrolador (2), de forma a que o revestimento colorido da fita fique virado para baixo ao desenrolar.
3. Colocar o rolo (1) no desenrolador, de forma a que as duas extremidades do rolo apresentem valores de escala idênticos.
4. Segurar o rolo da fita (1) e rodar o botão rotativo no desenrolador (3) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até o rolo da fita ficar fixo.
5. Inserir um núcleo da fita adequado (4) no enrolador da fita (5) e fixar da mesma maneira.
6. Passar a fita pelo módulo de impressão.
7. Fixar o início da fita no núcleo da fita (4) com fita cola. Observar aqui o sentido de rotação do enrolador da fita no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
8. Rodar o enrolador da fita (5) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para alisar o curso da fita.
9. Rodar a alavanca (6) no sentido dos ponteiros do relógio, para bloquear a cabeça de impressão.