



Goulotte de câblage	Voir la figure	Câbles électriques			Câbles de données					
		14	12	10	24 AWG	24 AWG	24 AWG	24 AWG	24 AWG	24 AWG
		THN/THWN/T90	THN/THWN/T90	THN/THWN/T90	Cat 6	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A (SD)	Cat 6A (SD)	Cat 6A (SD)
		0,111	0,13	0,164	0,24	0,3	0,3	0,24	0,24	0,24
		Capacité			Capacité	Capacité	Capacité	Capacité	Capacité	Capacité
		Max.	Max.	Max.	Spéc.	Max.	Spéc.	Max.	Spéc.	Max.
		Essai d'échauffement UL	Essai d'échauffement UL	Essai d'échauffement UL	40 %	60 %	40 %	60 %	40 %	60 %
Canaux extérieurs (avec vis installées)	A	21	15	10	3	4	2	3	3	4
Canaux intérieurs	B	24	17	11	3	5	2	3	3	5

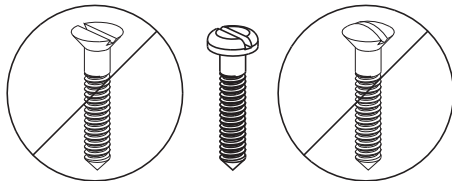

La boulonnerie utilisée pour fixer la goulotte de câblage doit être adaptée à la surface de montage.




Les vis fournies avec le produit sont destinées à une installation sur une surface en béton.


REMARQUES :

- L'utilisation d'une bande adhésive est possible pour aider au positionnement de la goulotte pendant l'installation. La goulotte de câblage doit être fixée par des systèmes de fixation mécaniques.
- Les trous de montage de la goulotte de câblage et des raccords associés doivent avoir été réalisés préalablement à l'installation de la boulonnerie de montage.
- Un foret à béton 5/32 po est nécessaire pour les vis à béton fournies.


BASE ET COUVERCLE

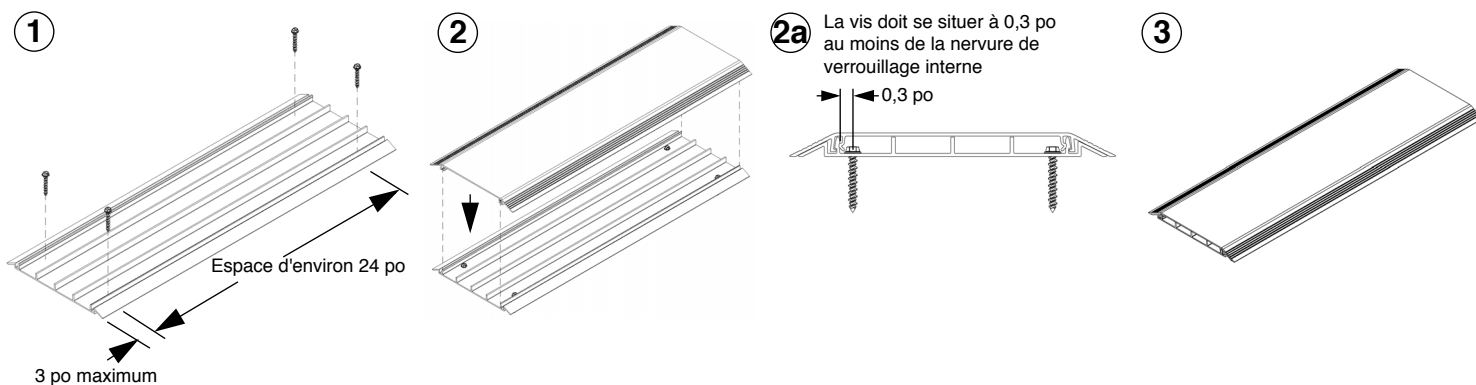


COUPLEUR

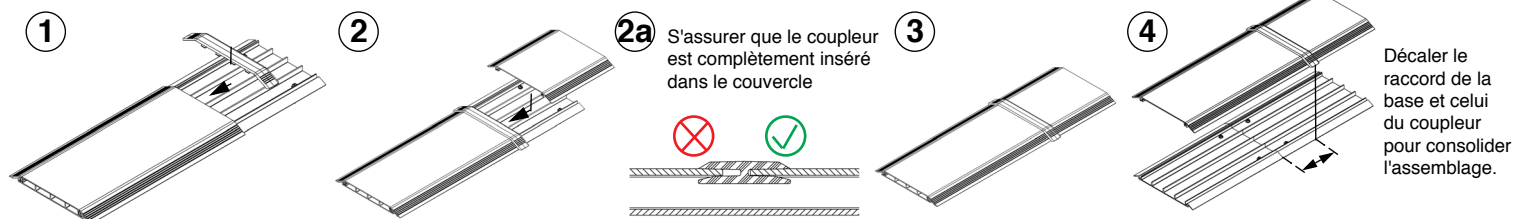


ANGLE DROIT


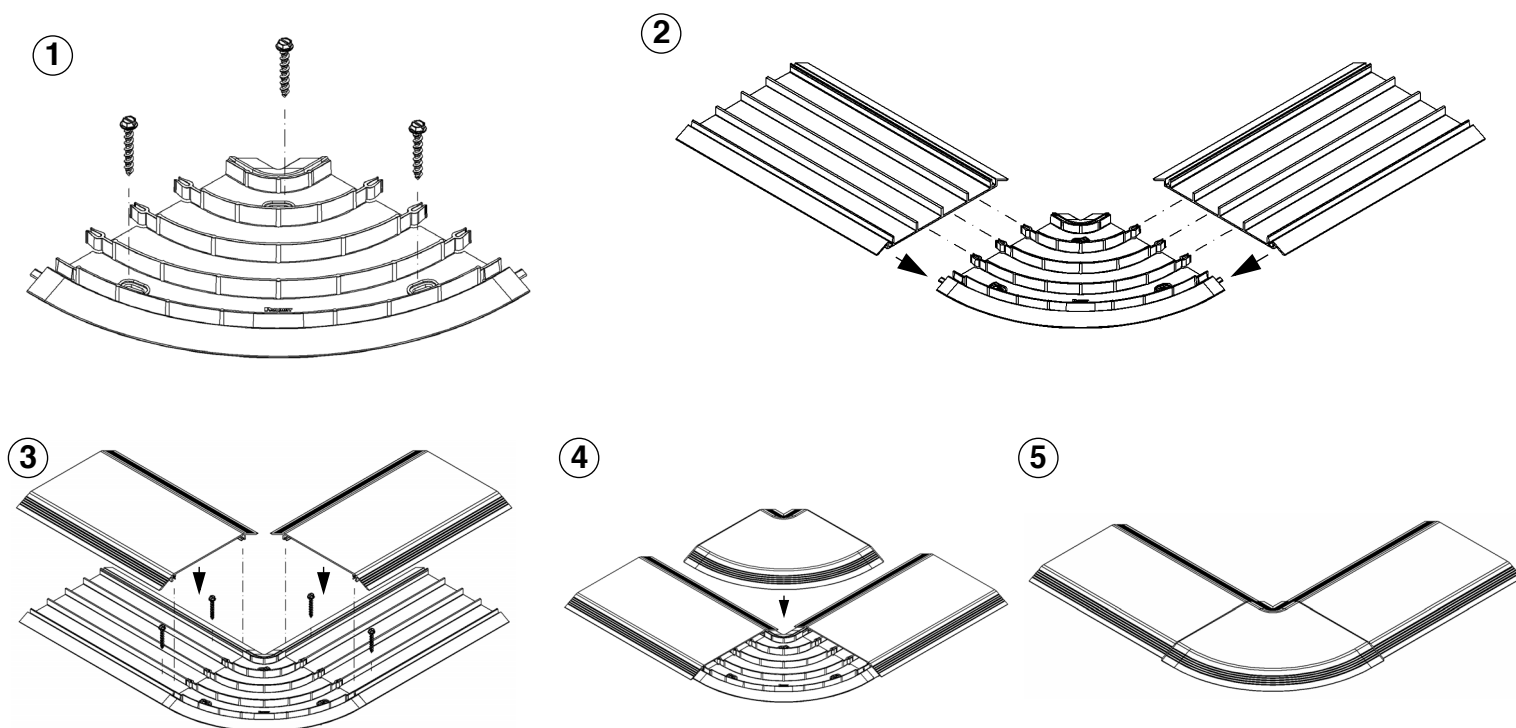


RACCORDEMENT À T70

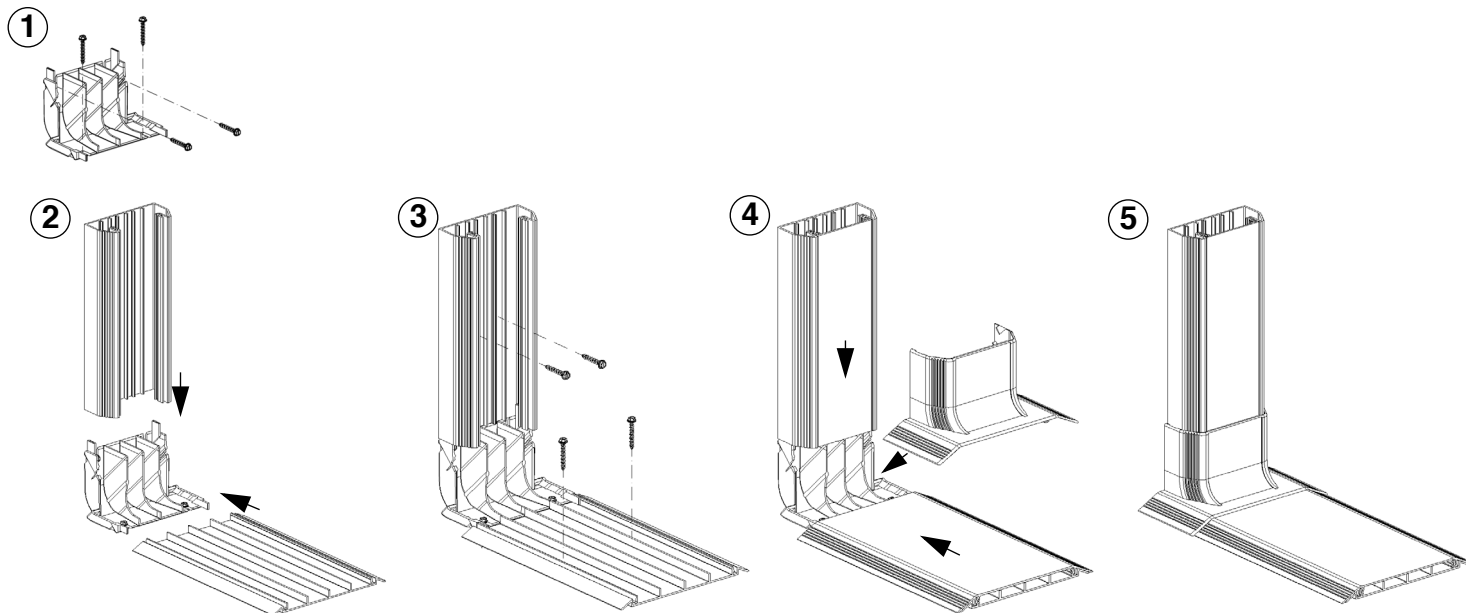



EMBOUT

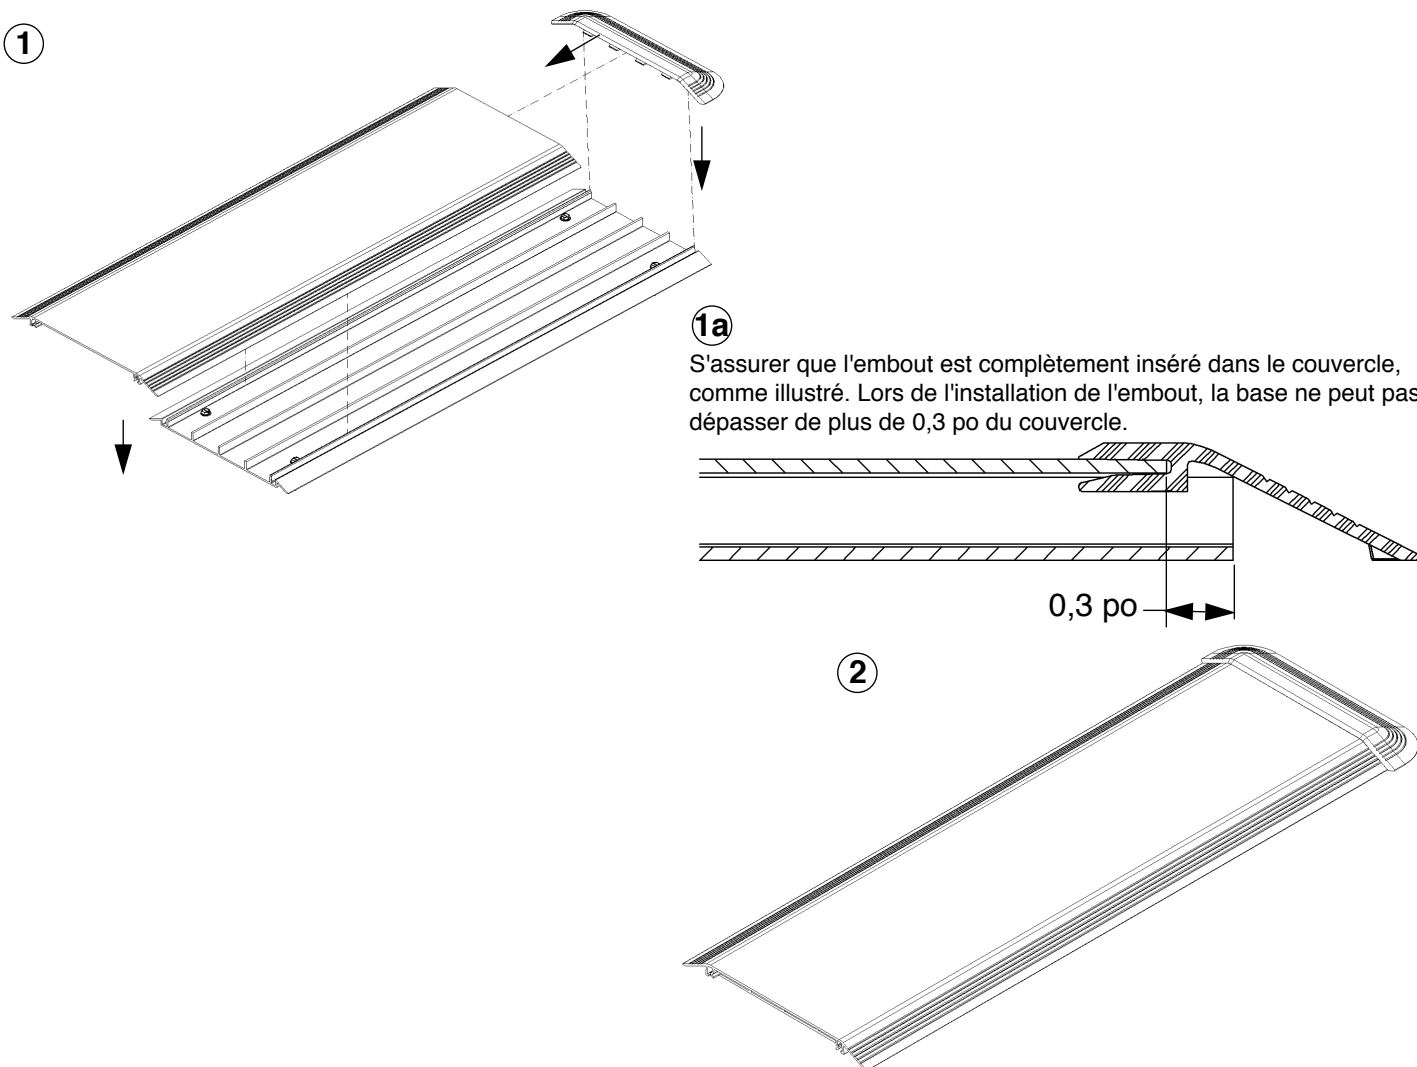

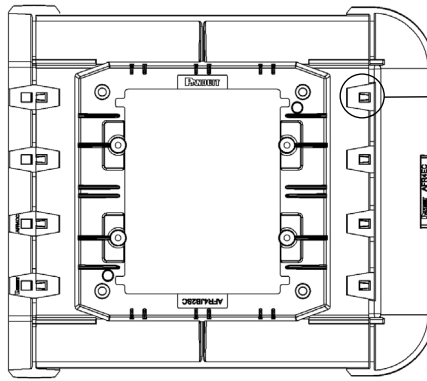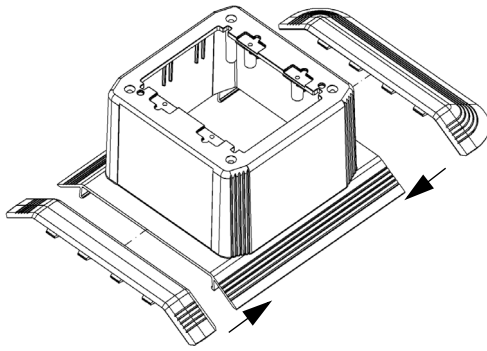BOÎTIER DE RACCORDEMENT**1****1a**


S'assurer que l'embout et le ou les coupleurs sont connectés au boîtier de raccordement comme illustré [8 emplacements]

Remarque : le boîtier de raccordement peut être monté entre deux goulottes de câblage à l'aide de deux coupleurs. Installation de l'embout montrée à titre de référence.

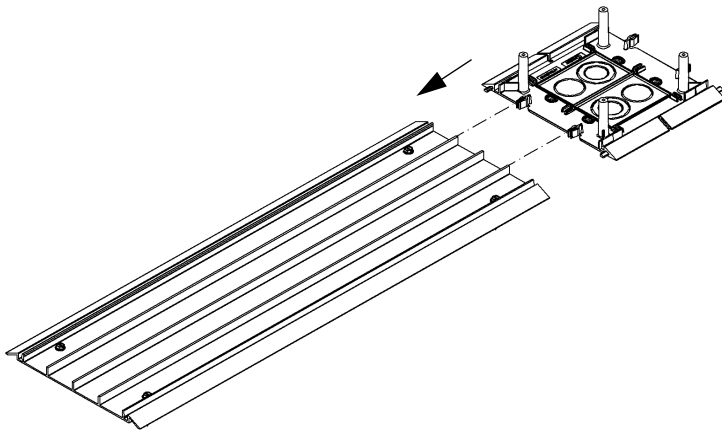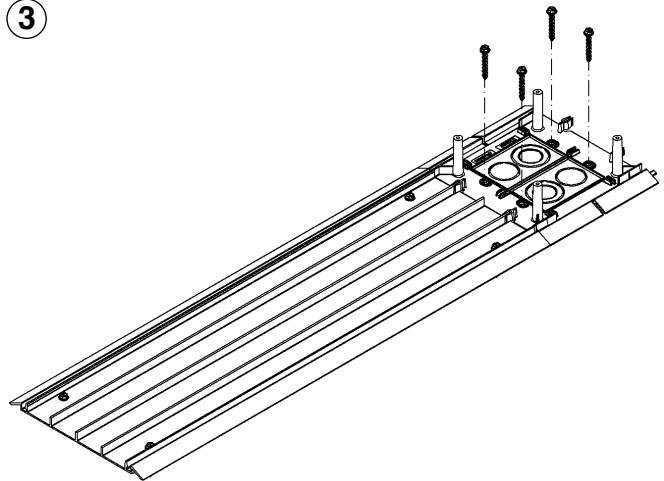2**3**

25,4 mm (1 po)

Débouchure rectangulaire

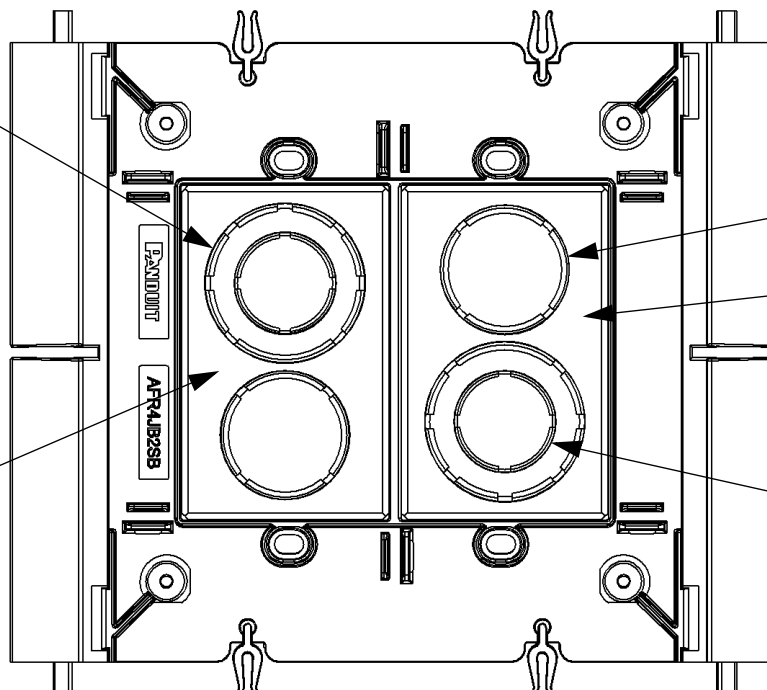


19,05 mm (3/4 po)

Débouchure rectangulaire

12,7 mm (1/2 po)


DÉBOUCHURES POUR CHEMINEMENT DE CÂBLAGE

SÉPARATEUR INTERNE

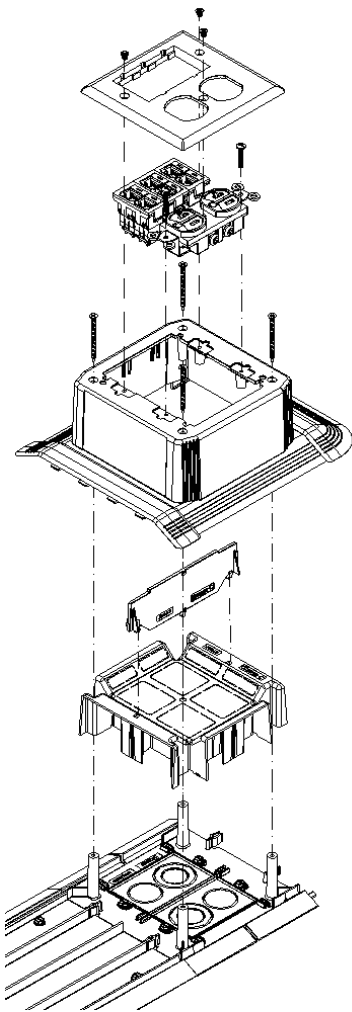


⑤

ALIMENTATION/DONNÉES

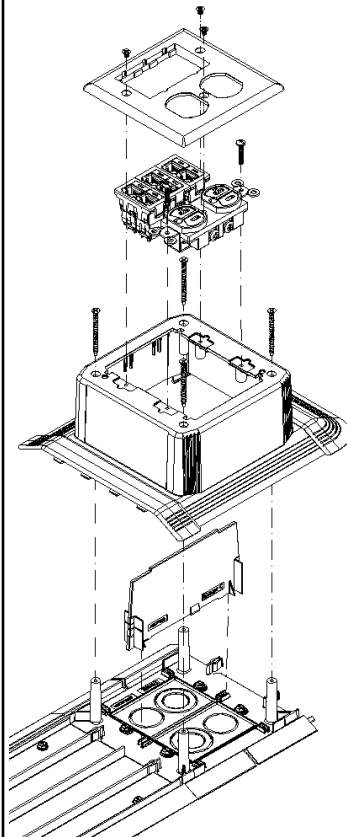


DONNÉES


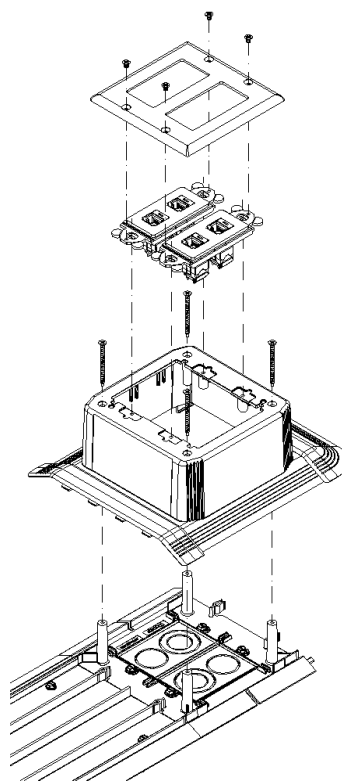


⑥

ALIMENTATION

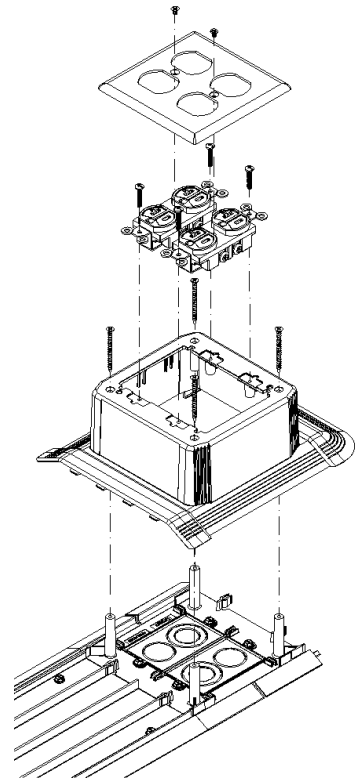


④

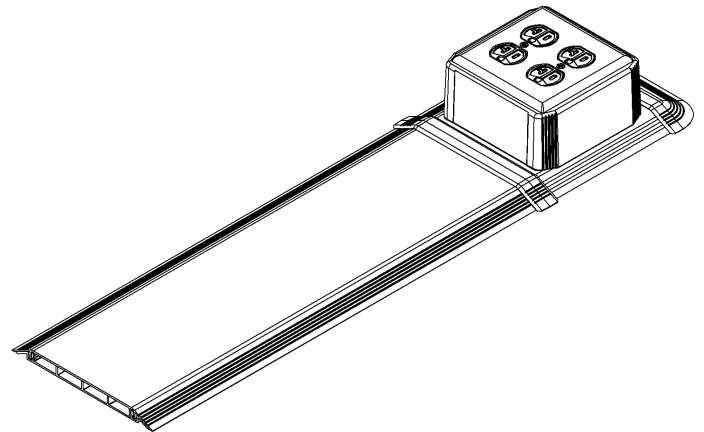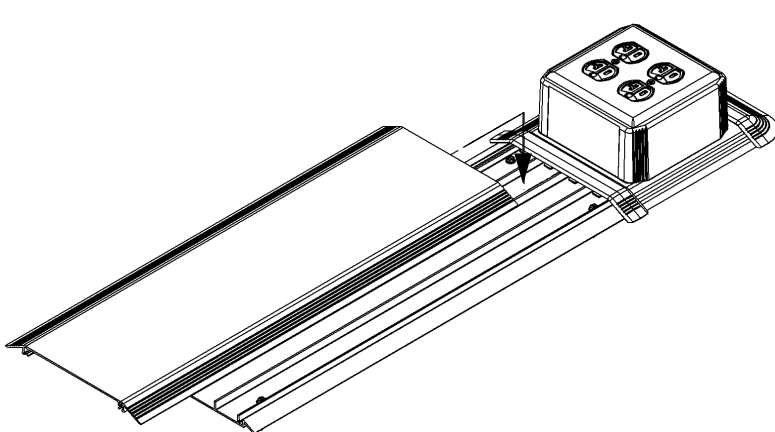

RACCORDEMENT MURAL


INSTALLATIONS NOUVELLES - NOUVELLE CONSTRUCTION

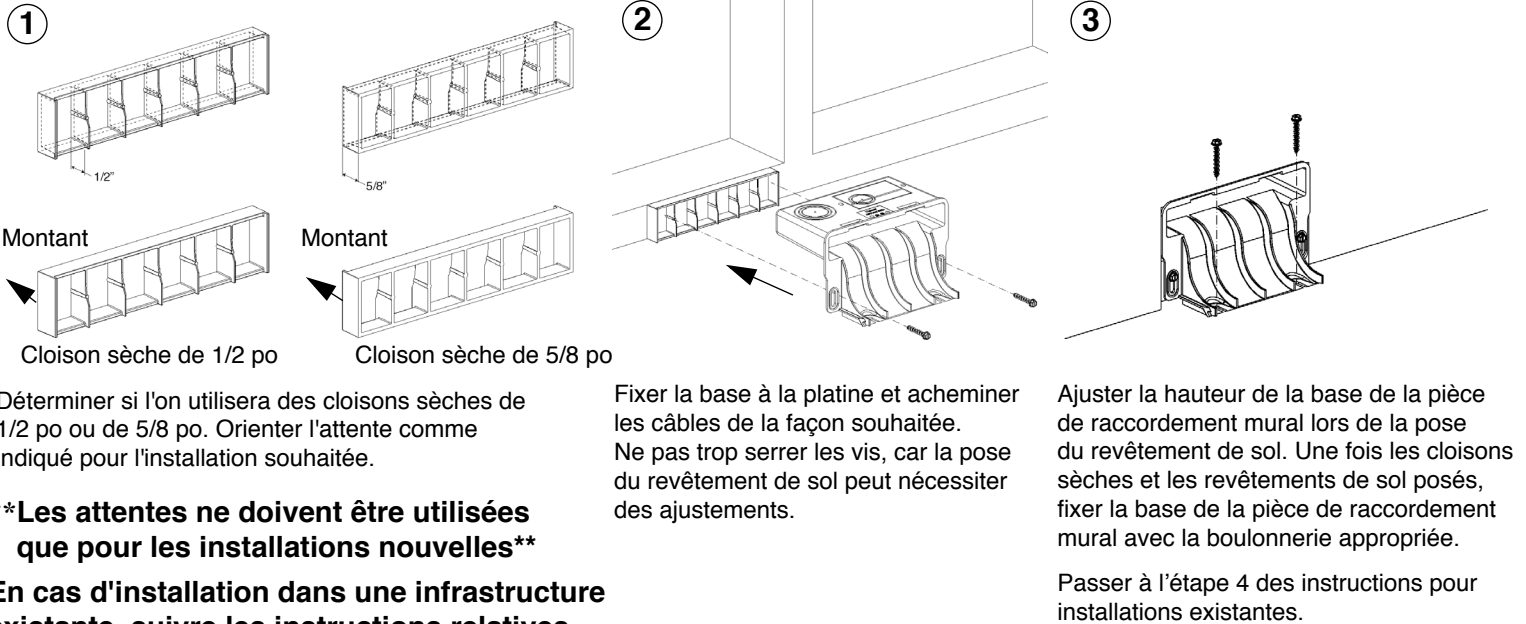

****Les attentes ne doivent être utilisées que pour les installations nouvelles****


En cas d'installation dans une infrastructure existante, suivre les instructions relatives aux installations existantes

INSTALLATIONS EXISTANTES - INFRASTRUCTURE EXISTANTE

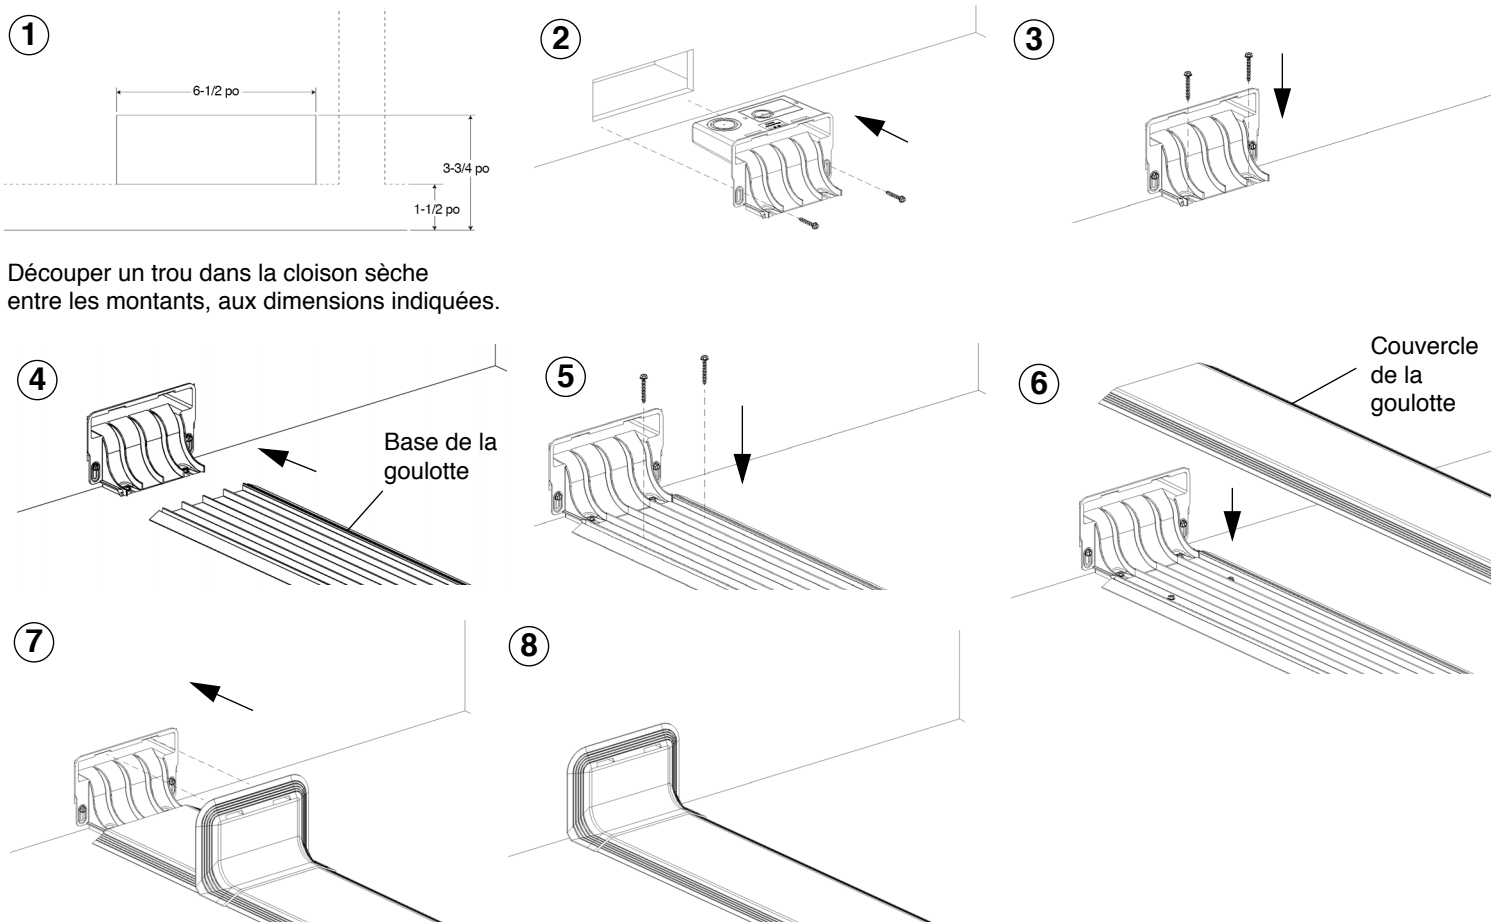


GOULOTTE PIED DE TABLE


INSTALLATION ENTRE 2 GOULOTTES DE CÂBLAGE

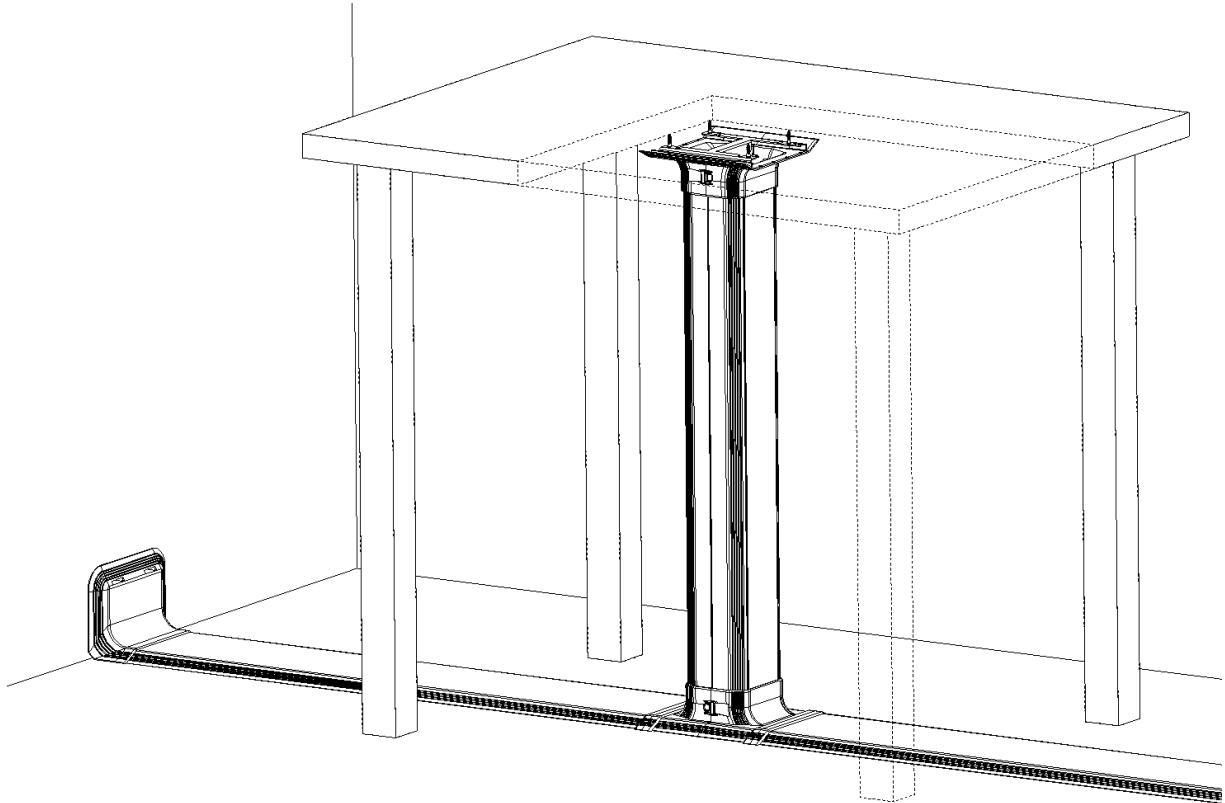

①

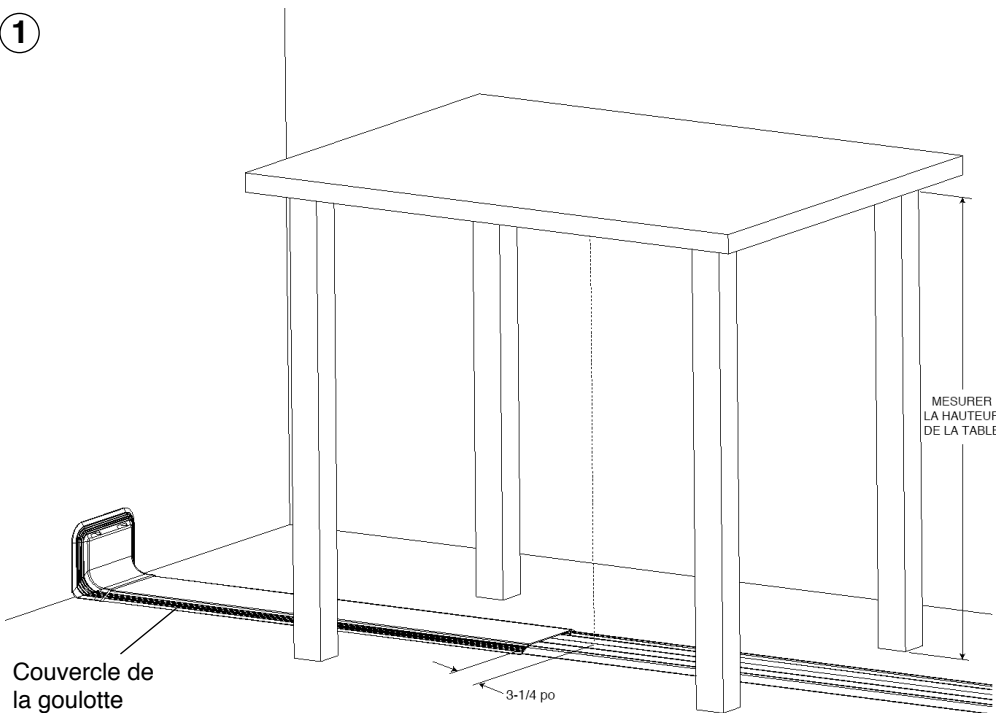

②


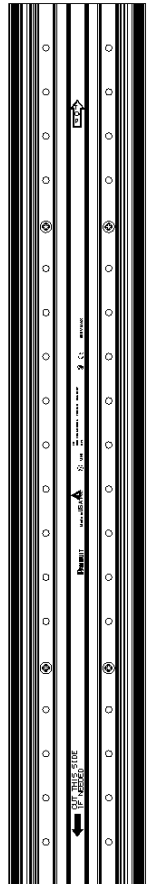


Mesurer la hauteur entre le sol et le dessous de la table. La hauteur de la goulotte doit être inférieure de 3-1/2 po à 4 po à la hauteur mesurée.



Si nécessaire, couper la goulotte à partir du bord inférieur pour l'adapter.

L'axe de la pièce de raccordement de pied de table se trouvera à 3-1/4 po environ du bord du couvercle de la goulotte. Passer les câbles avant d'installer le couvercle de la goulotte.


REMARQUE : le trou souhaité dans la table doit être décalé de l'axe de la goulotte pied de la table pour permettre un montage correct de celle-ci.

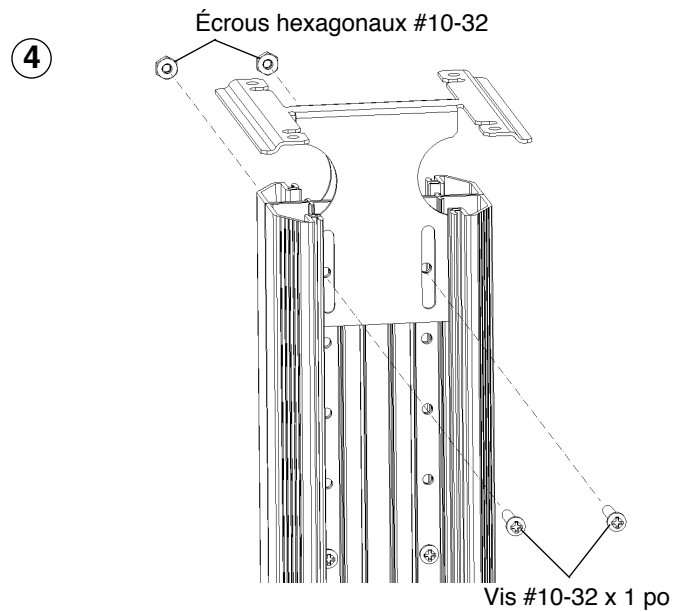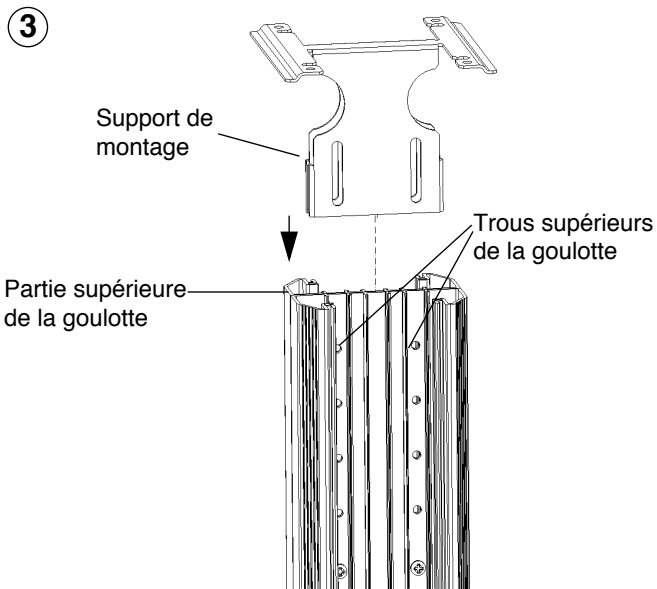


Fixer le support de montage sur la partie supérieure de la goulotte à l'aide de la boulonnerie fournie. Utiliser le trou supérieur de la goulotte pour l'assemblage. Ne pas trop serrer le support de montage pour le moment.

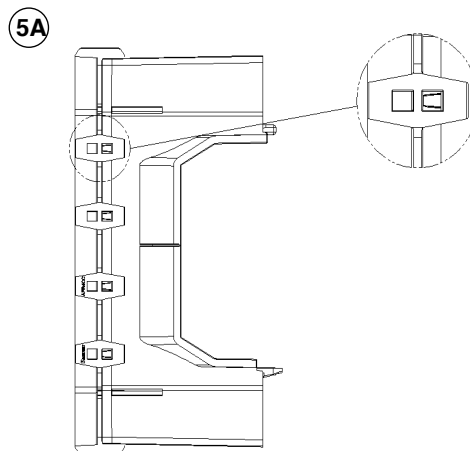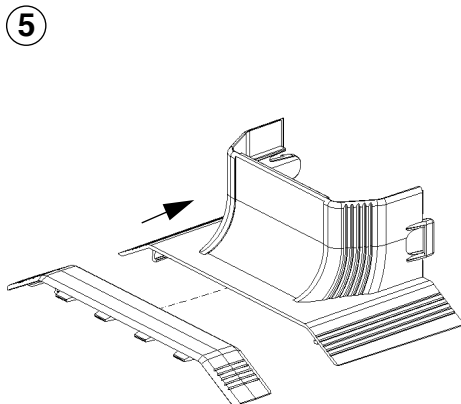

Veiller à ce que les coupleurs s'enclenchent dans les pièces de raccordement inférieures, comme illustré. [4 emplacements]

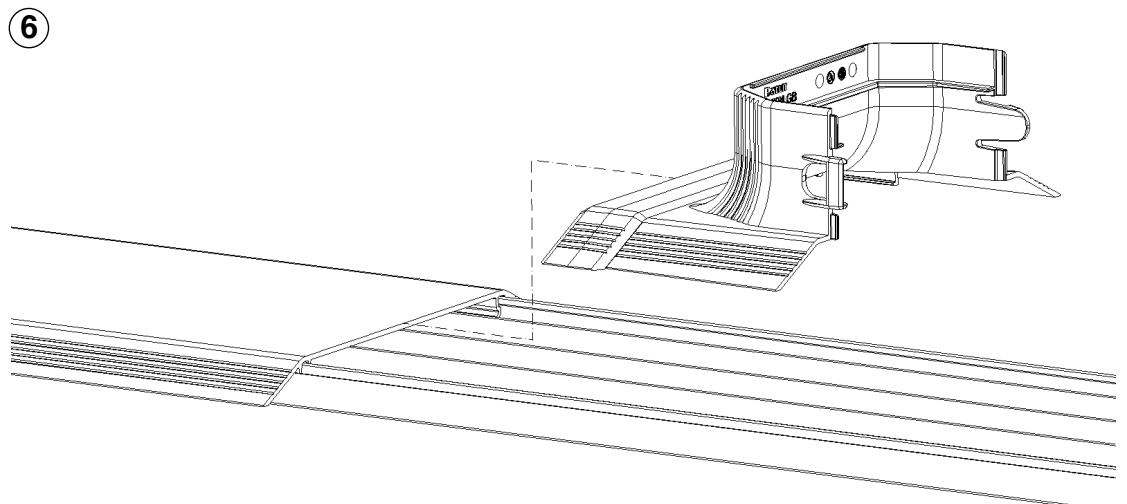


7

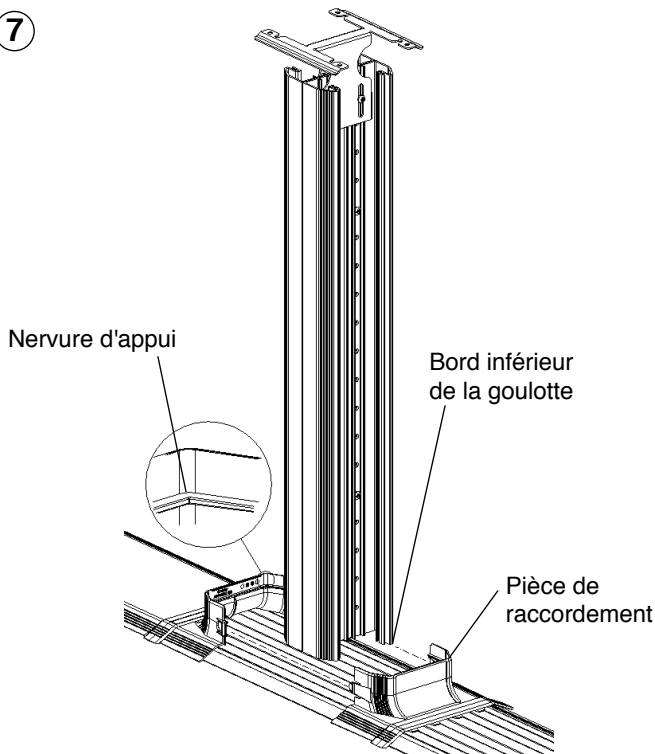


Placer le bord inférieur de la goutte sur la nervure d'appui de la pièce de raccordement installée. Relier la deuxième pièce de raccordement à la première.

8

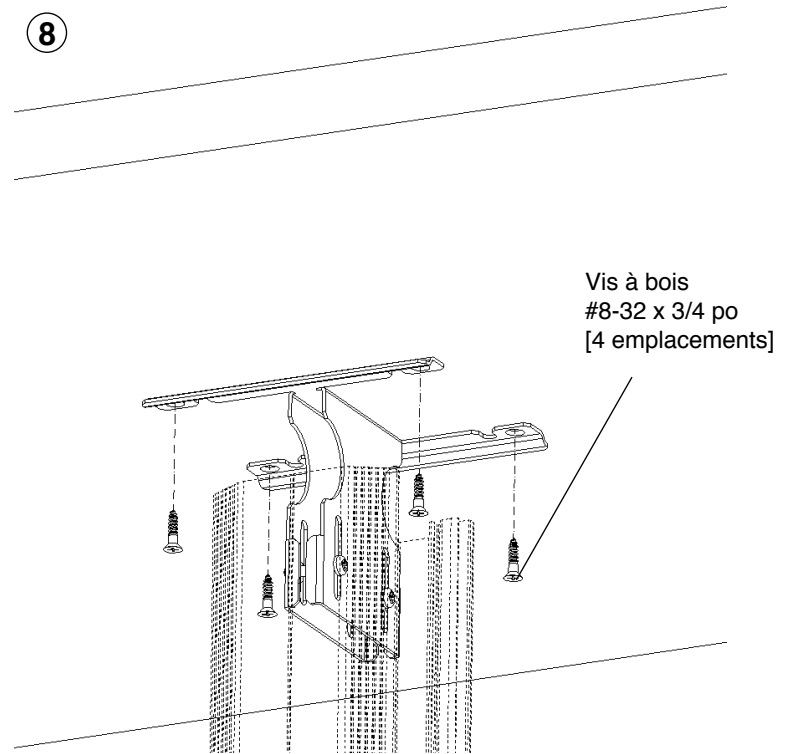


Vérifier que la goutte est de niveau. Fixer le support de montage sur le dessous de la table à l'aide de la boulonnerie fournie. Serrer à fond les vis du support de montage pour immobiliser la goutte.

9

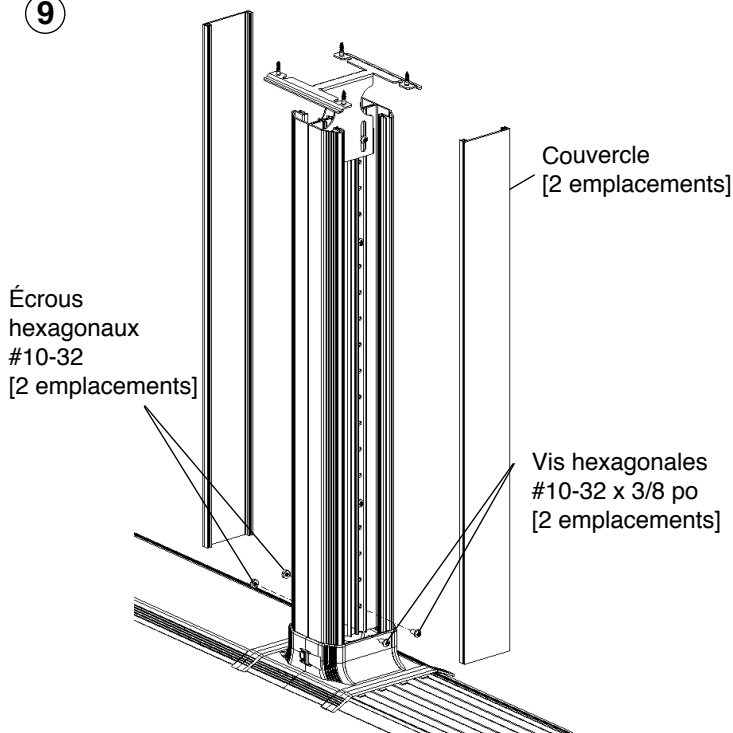


Passer les câbles avant d'installer les couvercles. Les couvercles sont inviolables et ne sont pas conçus pour être enlevés facilement. Si une plus grande rigidité est requise, fixer la partie inférieure de la goutte avec la boulonnerie fournie dans les trous les plus bas de la goutte.

10

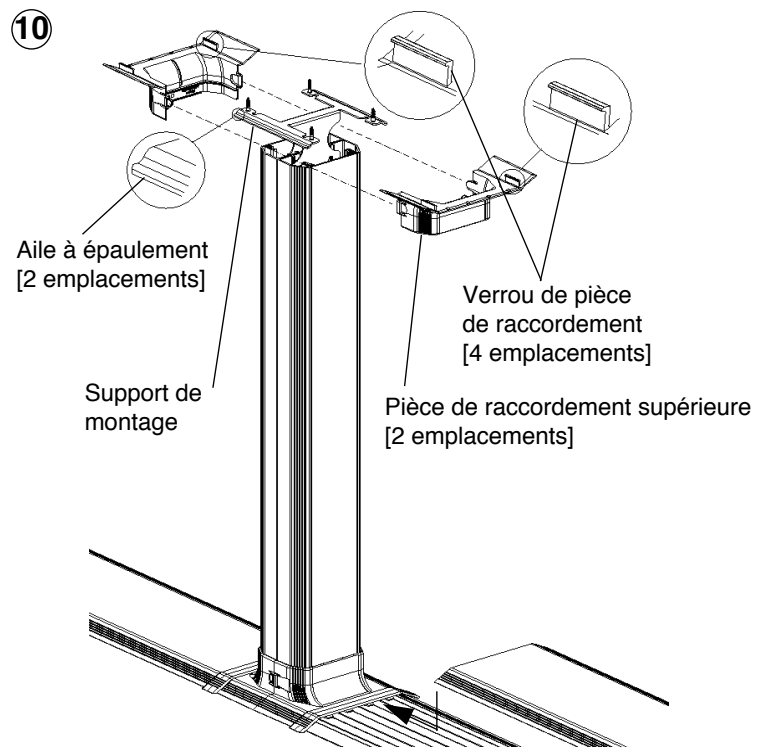


Assembler les pièces de raccordement supérieures entre elles. Les verrous des pièces de raccordement se montent sur les ailes à épaulement du support de montage.


11

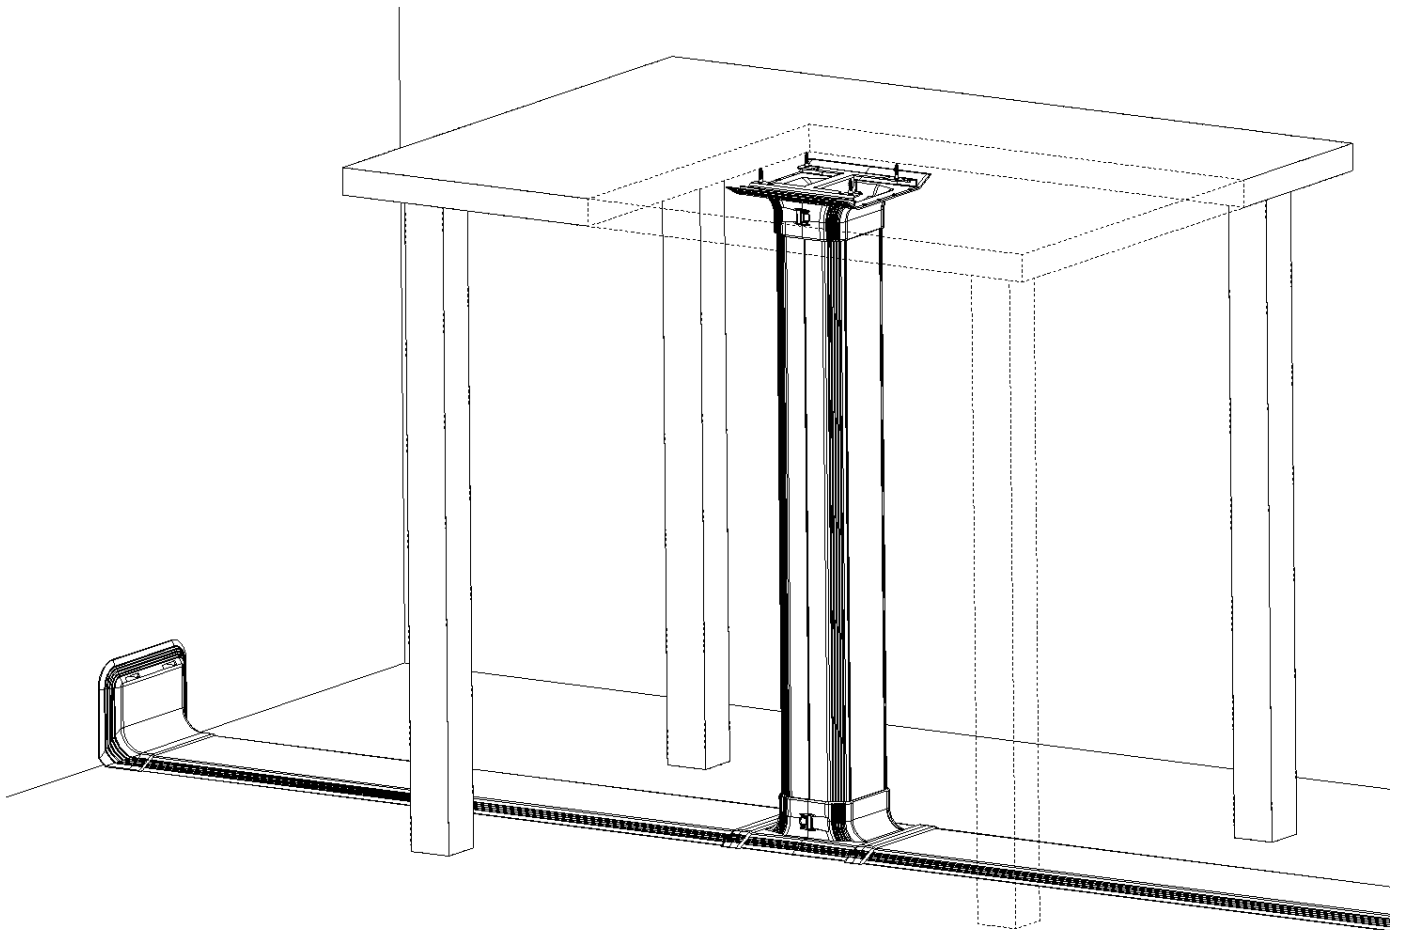


INSTALLATION AUTONOME OU AVEC UNE GOULOTTE DE CÂBLAGE D'UN SEUL CÔTÉ

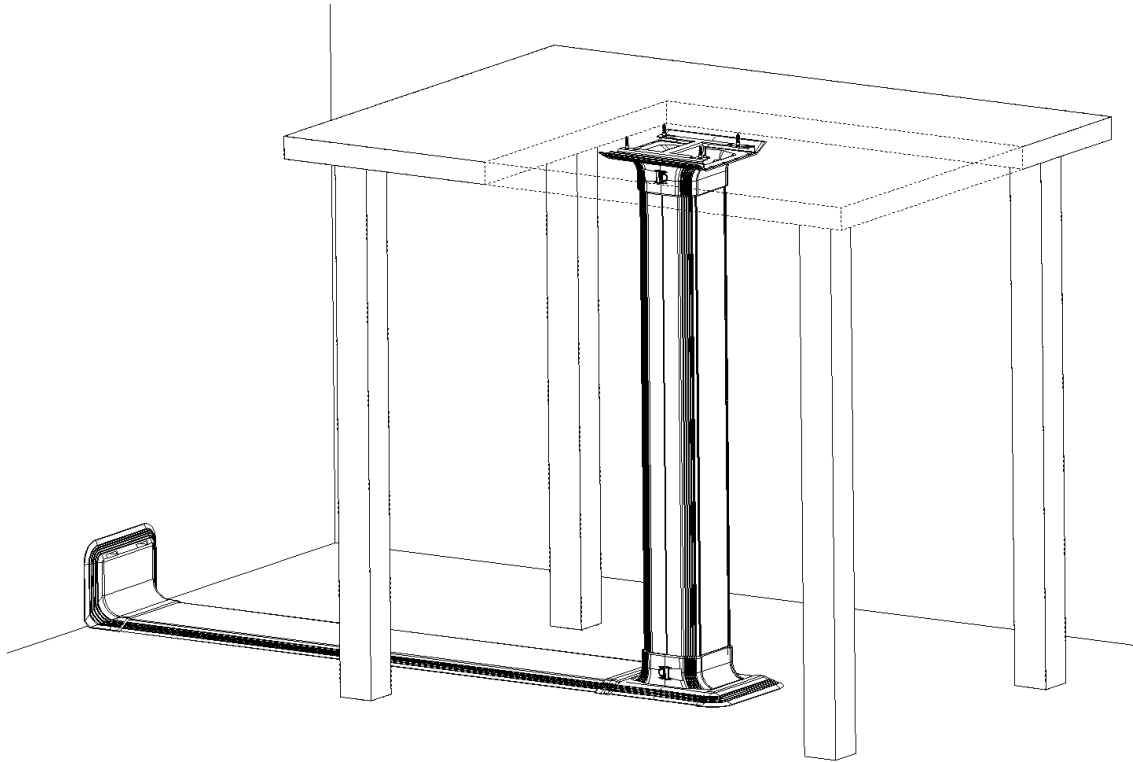


REMARQUE : pour une utilisation avec une goulotte de câblage d'un seul côté, il faut monter la goulotte de sol avant la goulotte pied de table. L'axe du pied de table se trouvera à 3-1/4 po environ du bord du couvercle de la goulotte. Passer les câbles avant d'installer le couvercle de la goulotte.

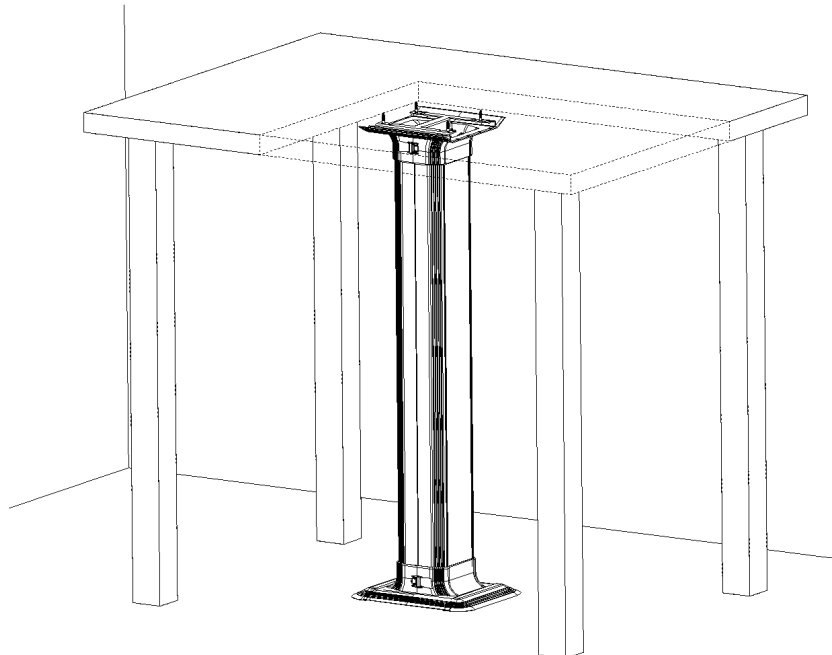


REMARQUE : le trou souhaité dans la table doit être décalé de l'axe de la goulotte pied de la table pour permettre un montage correct de celle-ci.

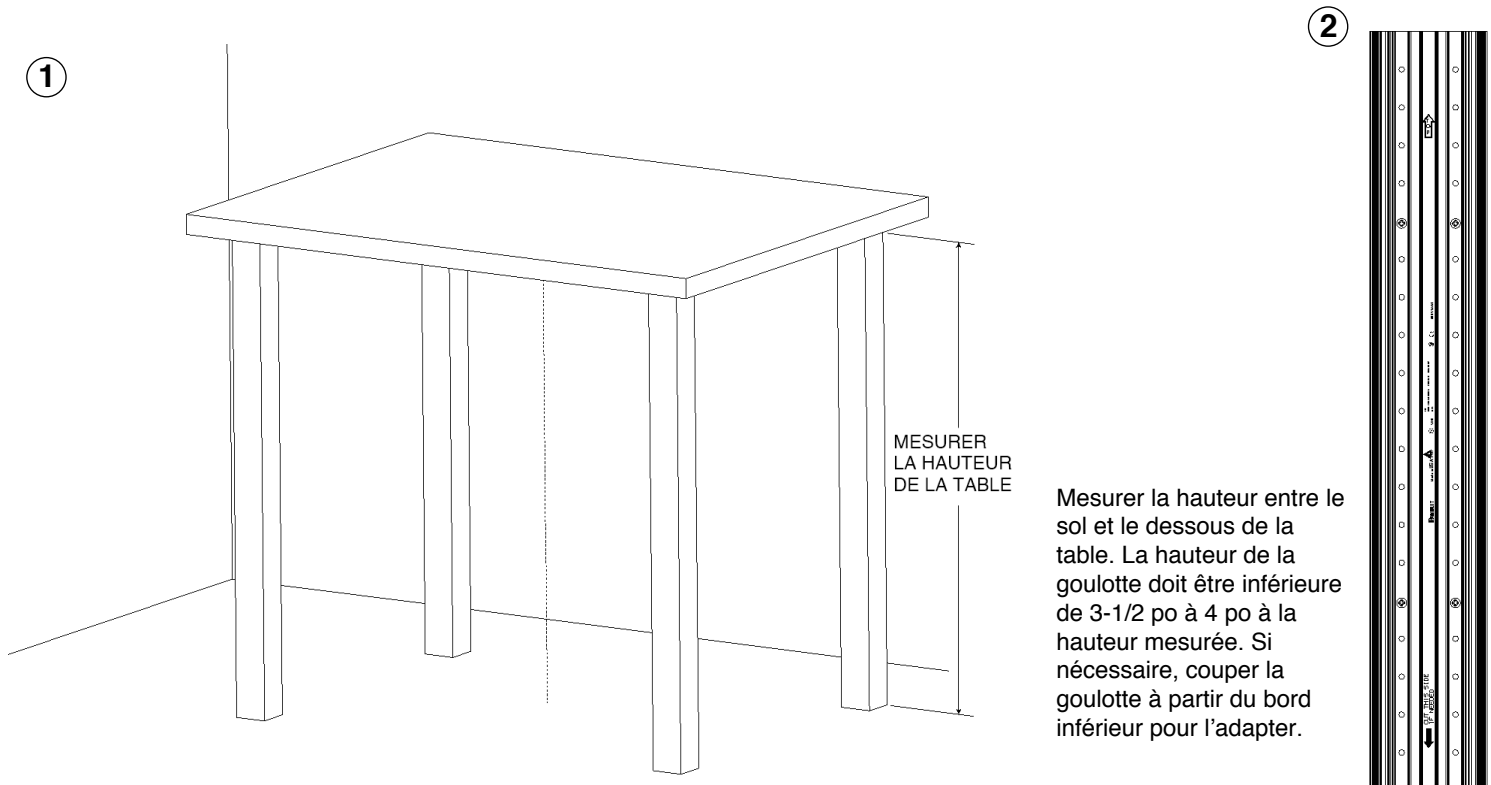

REMARQUE : le trou souhaité dans la table doit être décalé de l'axe de la goulotte pied de la table pour permettre un montage correct de celle-ci.

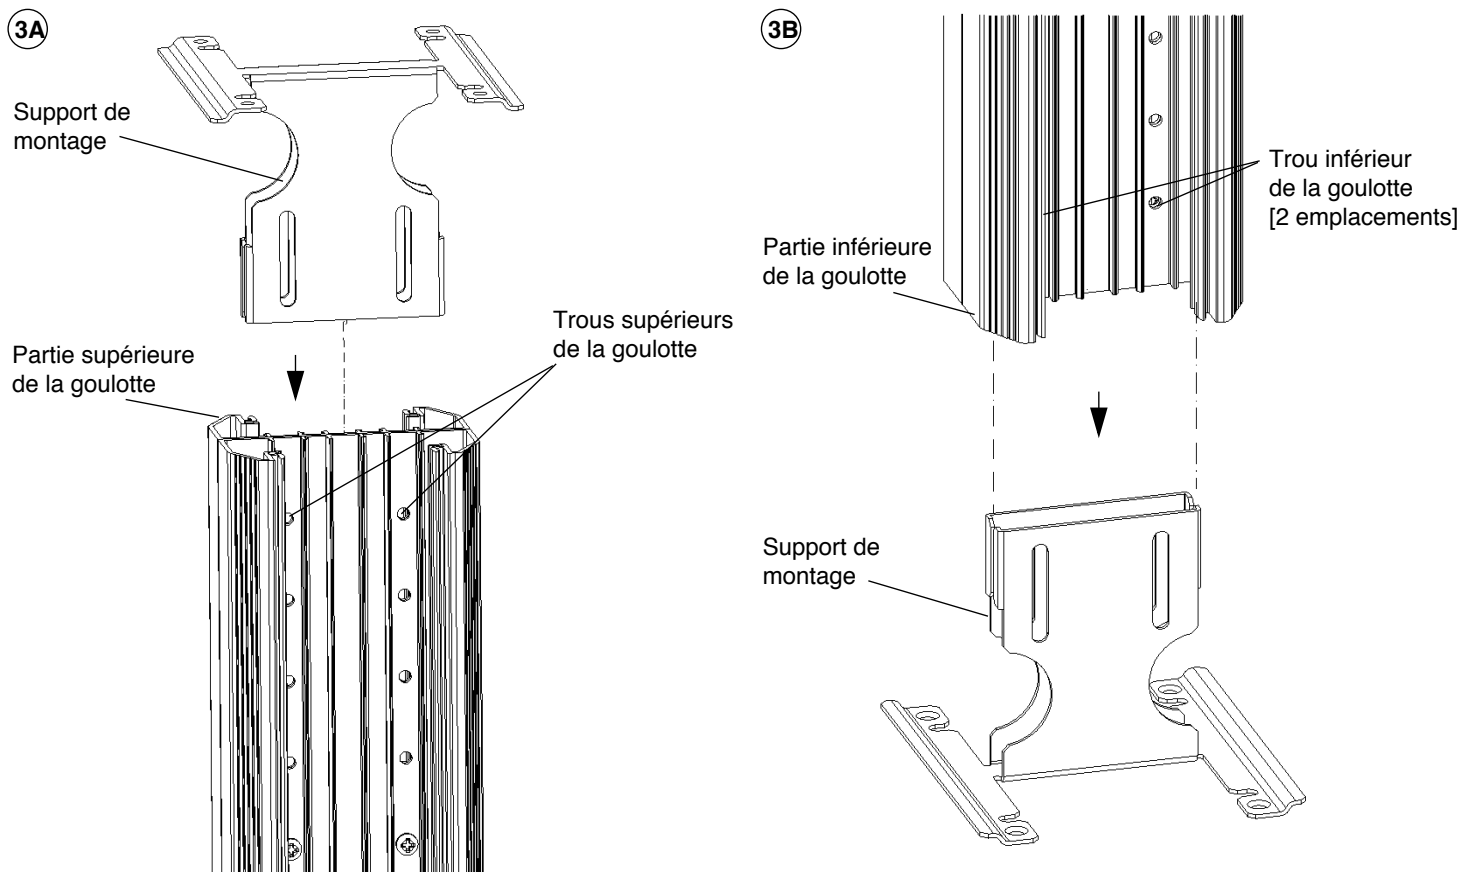


4 Écrous hexagonaux
#10-32

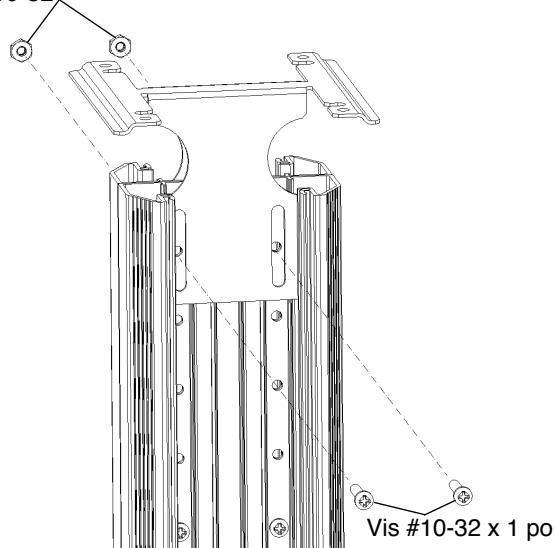


Fixer les supports de montage en haut et en bas de la goulotte à l'aide de la boulonnerie fournie. Utiliser les trous les plus proches des extrémités de la goulotte pour l'assemblage. Ne pas trop serrer le support de montage pour le moment.

5

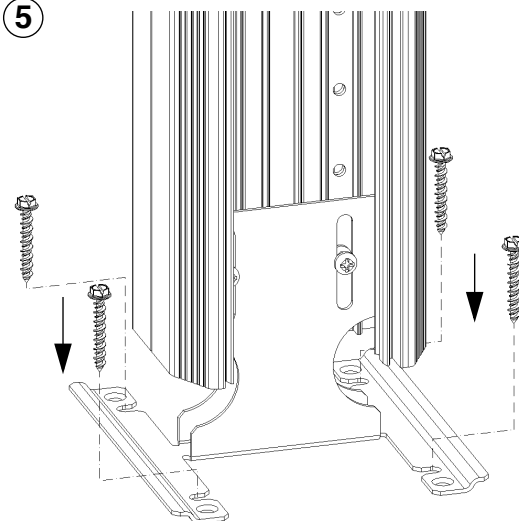


Pré-percer des trous dans l'infrastructure si nécessaire. Fixer le support de montage inférieur sur le sol avec la boulonnerie appropriée (vis à béton fournies).

6

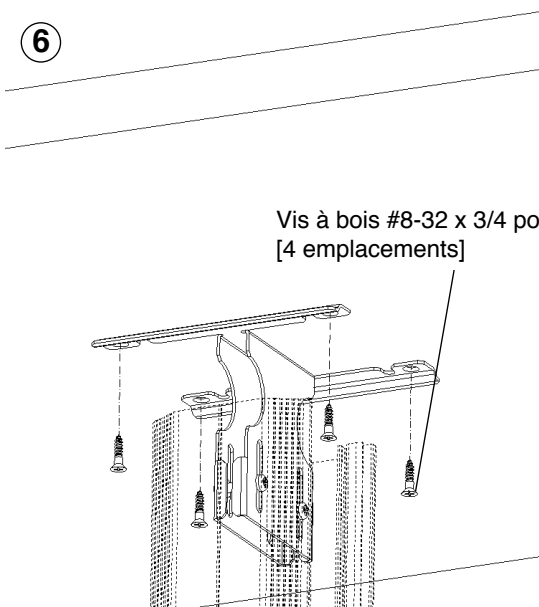



Vérifier que la goulotte est de niveau. Fixer le support de montage supérieur sur le dessous de la table à l'aide de la boulonnerie fournie.

7

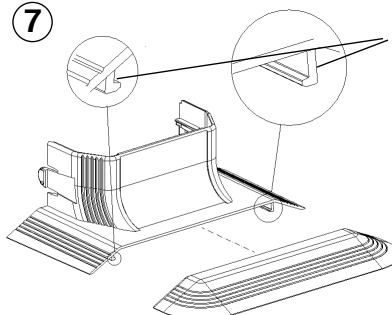


7A

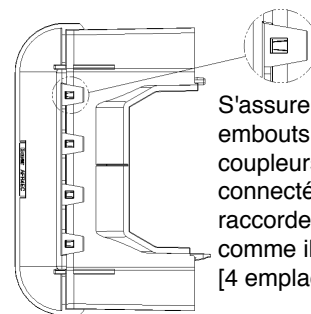

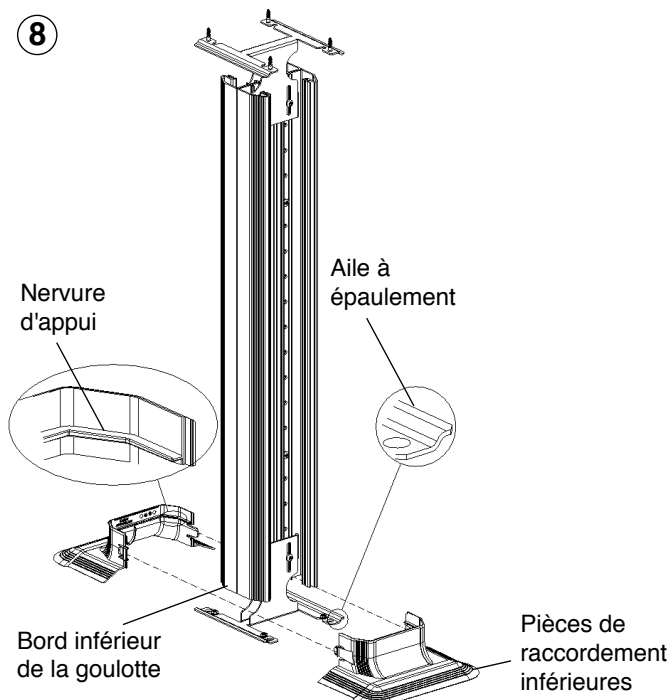


Assembler les pièces de raccordement inférieures entre elles. Les verrous des pièces de raccordement (illustrés à l'étape 7) se montent sur les ailes à épaulement des supports de montage. Placer le bord inférieur de la goulotte sur le dessus de la nervure d'appui des pièces de raccordement.

Serrer toutes les vis du support de montage sur la goulotte à ce moment.

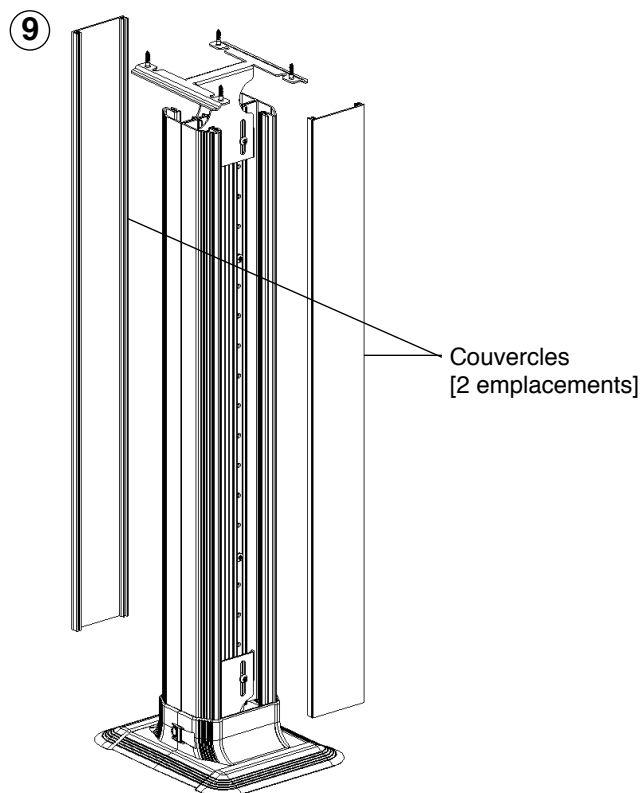

Passer les câbles avant d'installer les couvercles. Les couvercles sont inviolables et ne sont pas conçus pour être enlevés facilement.

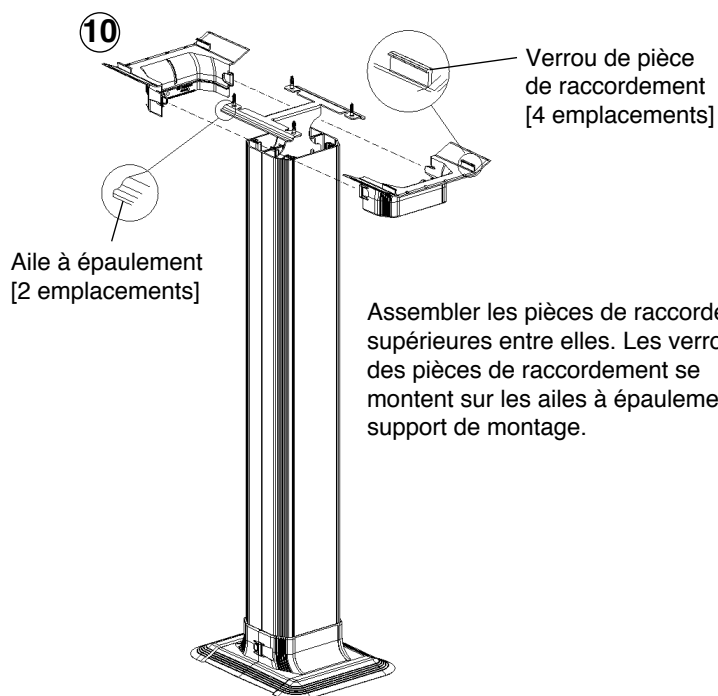

Assembler les pièces de raccordement supérieures entre elles. Les verrous des pièces de raccordement se montent sur les ailes à épaulement du support de montage.

11

